



1 Confira os itens incluídos

Assim que você abrir o pacote, verifique se todos os itens estão incluídos. Se algum item estiver faltando, entre em contato com seu revendedor.

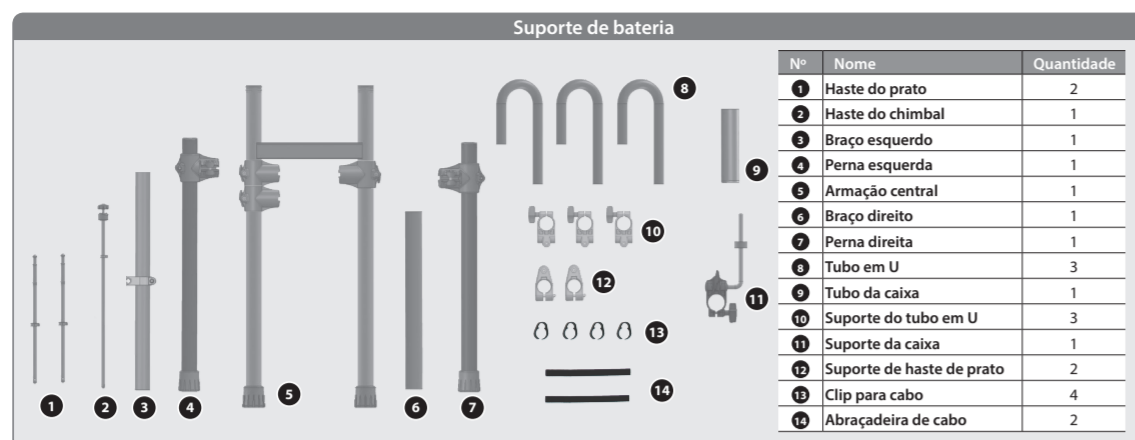

Módulo de som de bateria, pads, outros itens

* Consulte "Pedal de controle do chimbau, pedal do bumbo" do outro lado da folha para saber como distinguir os pedais.

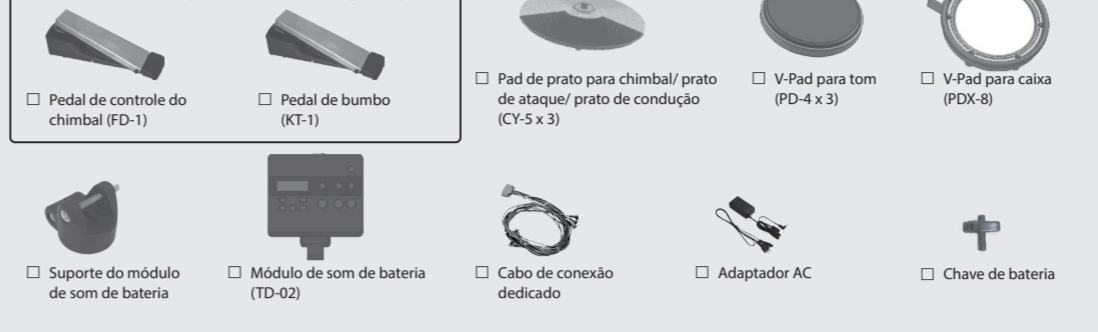

Acessar o Manual do Proprietário do TD-02

Consulte o "Manual do Proprietário" (site da Roland) para obter detalhes sobre como usar o TD-02. Use este código 2D para acessar o site.



Como acessar o manual de vídeo

Você pode ler o seguinte código 2D para assistir um vídeo de introdução rápida. Este vídeo explica as etapas de montagem.



2 Montagem do suporte de bateria

* Se for usar esse suporte de bateria por um período longo no mesmo local, recomendamos utilizar um tapete de bateria (série TDM) fabricado pela Roland para evitar que os apoios de borracha marquem a superfície em que forem colocados.


* O procedimento de montagem do suporte de bateria é para músicos destros. Se quiser montar o suporte para músicos canhotos, consulte "Montagem para músicos canhotos" no canto inferior esquerdo.

OBSERVAÇÃO

- Tome cuidado para não prender seus dedos entre o suporte de bateria e as peças móveis ao instalar ou ajustar o suporte de bateria. Se usá-lo em um local em que haja crianças, um adulto deverá estar disponível para fornecer orientações e supervisão.
- Confirme se há espaço suficiente para montar este instrumento com segurança.
- Não use uma ferramenta elétrica (por exemplo, uma parafusadeira elétrica) para montar este instrumento. Isso poderá danificar os parafusos.
- Não aperte demais os parafusos.
- Tome cuidado para sujar suas mãos com a graxa dos parafusos ou de outros itens.




1. Montagem das seções dos braços esquerdo e direito

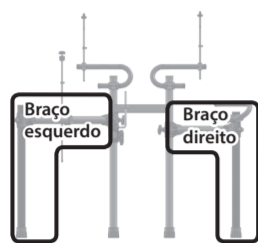

* Coloque as seções dos braços esquerdo e direito no piso antes de montá-las.


Seção do braço esquerdo

1-1. Use a chave de bateria para soltar o parafuso do suporte da perna esquerda e insira o braço esquerdo.

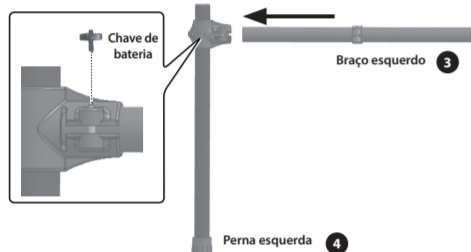


1-2. Quando o tubo estiver totalmente inserido, aperte firmemente o parafuso com a chave de bateria.

* Insira o braço esquerdo de modo que o parafuso do suporte fique voltado para o músico, como mostrado na ilustração.

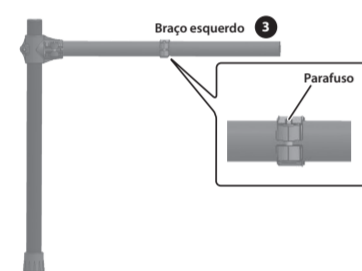


Seção do braço direito

1-3. Use a chave de bateria para soltar o parafuso da perna direita e insira o braço direito.

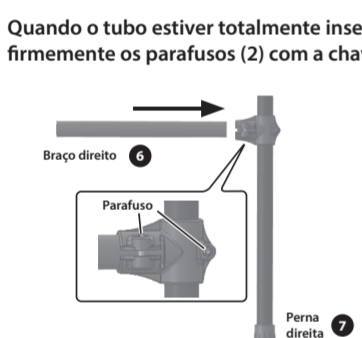


1-4. Quando o tubo estiver totalmente inserido, aperte firmemente os parafusos (2) com a chave de bateria.


2. Montagem das seções dos braços esquerdo/direito na armação central

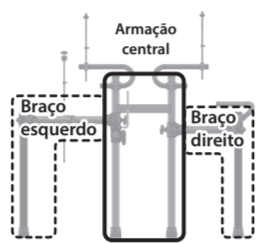


2-1. Use uma chave de bateria para afrouxar o parafuso do apoio A preso ao tubo do lado esquerdo (com dois apoios) no lado esquerdo da armação central e insira o braço esquerdo do conjunto que você criou na etapa 1 no apoio A.

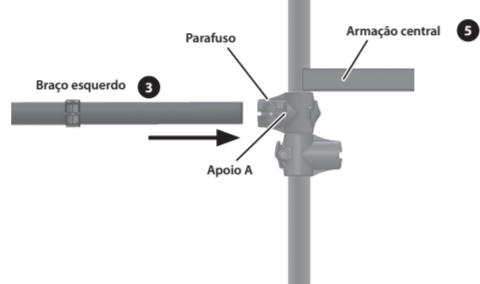


2-2. Quando o tubo estiver totalmente inserido, aperte firmemente o parafuso com a chave de bateria.

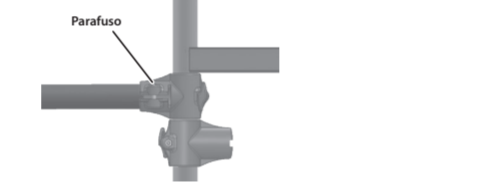


2-3. Use a chave de bateria para afrouxar o parafuso do apoio B e insira o braço direito (do conjunto que você criou na etapa 1) no apoio B da armação central.

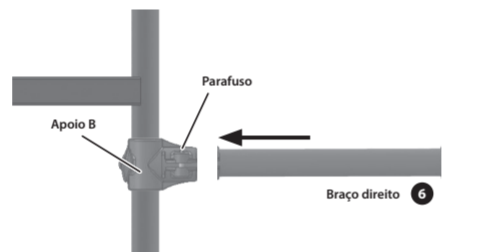

2-4. Quando o tubo estiver totalmente inserido, aperte firmemente o parafuso com a chave de bateria.

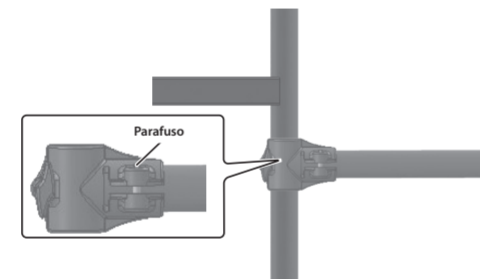


3. Fixação do tubo de caixa

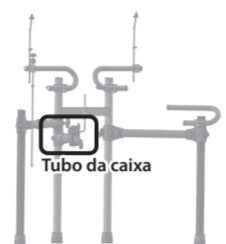

3-1. Use a chave de bateria para afrouxar o parafuso do apoio C e insira o tubo da caixa no apoio C da armação central.

3-2. Quando o tubo estiver totalmente inserido, aperte firmemente o parafuso com a chave de bateria.

* Insira o tubo de caixa sem tampa no suporte C.

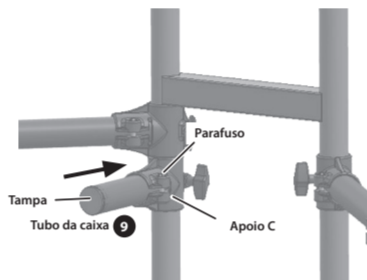


4. Ajuste dos tubos verticais

4-1. Coloque a armação central na vertical e depois afrouxe a borboleta (2) dos apoios A e B. Em seguida, afaste os tubos à esquerda e direita.

4-2. Ajuste a inclinação para que o suporte para bateria possa ficar em pé sozinho e depois aperte as borboletas (2) que você afrouxou.

4-3. Os quatro tubos verticais precisam permanecer totalmente na vertical e os braços esquerdo/direito estar totalmente na horizontal.


Se o suporte estiver oscilando, solte os parafusos dos apoios da perna esquerda e da perna direita e ajuste a altura. Após ajustar a altura, aperte os parafusos nos apoios.

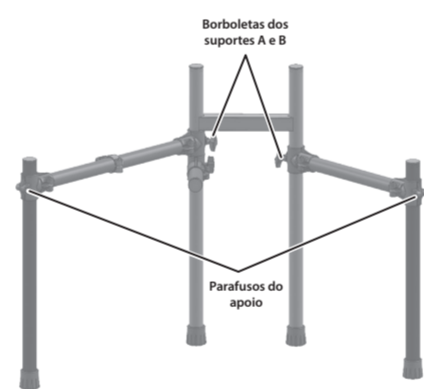


5. Fixação das hastes para pad

Armação central/ tubo da caixa

5-1. Prenda os suportes do tubo em U na parte superior da armação central e aperte as respectivas borboletas.

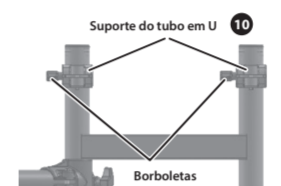


5-2. Prenda os tubos em U ao suporte do tubo em U e aperte firmemente as respectivas borboletas.

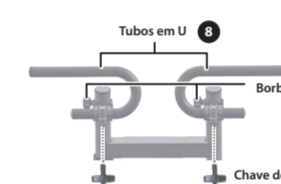

5-3. Prenda o suporte da caixa ao tubo da caixa e aperte a borboleta.

OBSERVAÇÃO
A ponta do suporte da caixa é afiada. Tenha cuidado.

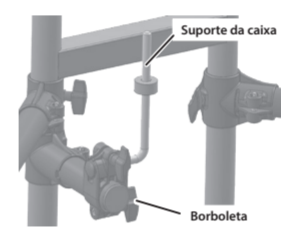


Braço direito

5-4. Prenda o suporte de montagem em U à perna direita e aperte a borboleta.




5-5. Conecte o tubo em U ao suporte do tubo em U e use a chave de bateria para apertar firmemente o parafuso.

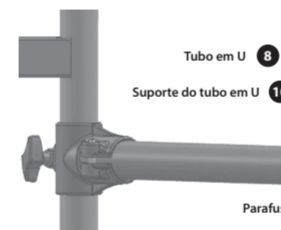


6. Fixação dos pads de tom (T1, T2), da haste do prato e da haste do chimbau


6-1. Encaixe os toms (2) no tubo em U na parte superior da armação central.

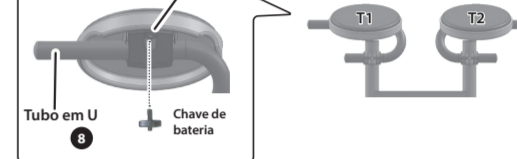

6-2. Encaixe os suportes de haste de prato (2) nos tubos em U na parte superior da armação central.




6-3. Insira as hastes nos suportes e ajuste a posição e a direção de todas as peças, como na ilustração, para concluir a configuração.

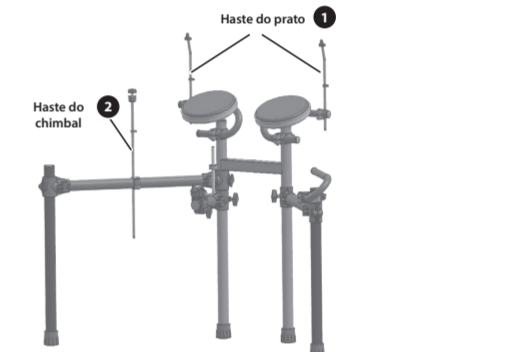

Montagem para músicos canhotos

Se quiser usar uma configuração para canhotos, monte o suporte da seguinte maneira.

- Desencaixe o suporte C (da caixa) no lado esquerdo da armação central e fixe-o no lado direito. Fixe o tubo da caixa ao suporte C e depois prenda o suporte da caixa.
- Troque as posições do braço esquerdo e da perna esquerda pelo braço direito e perna direita. Prenda o braço de forma que o parafuso do suporte da haste do chimbau fique voltado para dentro (em direção ao músico) e, em seguida, prenda a haste do chimbau.
- Fixe o suporte do tubo em U e o tubo em U à perna esquerda.

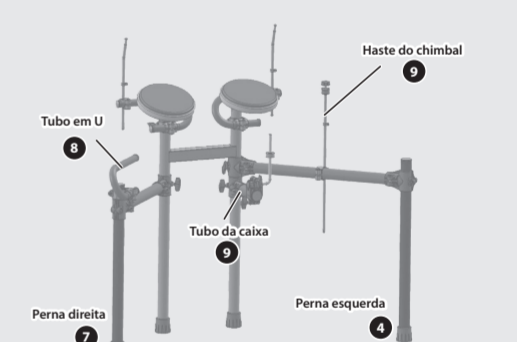

3 Prenda as peças

* Ajuste a posição e a altura dos pads e pedais de acordo com sua altura e preferências, para que sejam fáceis de tocar.

OBSERVAÇÃO

Tome cuidado para não prender seus dedos nas partes móveis ao operar o suporte do módulo de som da bateria, o pedal de controle do chimbau, o pedal do bumbo ou os pratos. Se usá-lo em um local em que haja crianças, um adulto deverá estar disponível para fornecer orientações e supervisão.

Prender o chimbau (CY-5)




1. Insira o prato para que o entrave (parte convexa) na haste do chimbau se encaixe na parte convexa na parte inferior do prato.

2. Aperte a porca do prato o suficiente para evitar que o pad oscile quando percutido.


Prender o prato de ataque /prato de condução (CY-5)

Insira o prato na parte superior do suporte de prato.

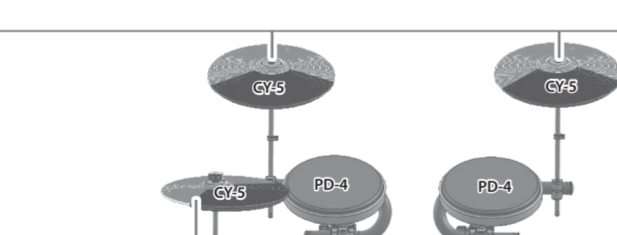


Prender o módulo de som de bateria (TD-02)

1. Use o parafuso do suporte do módulo de som de bateria para prender o módulo de som de bateria ao suporte.

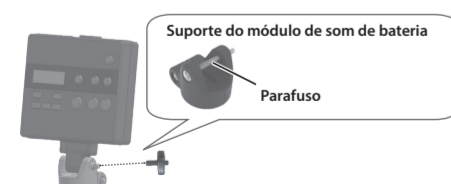

2. Solte o parafuso do suporte do módulo de som da bateria, prenda a parte superior do suporte da perna esquerda e aperte o parafuso.

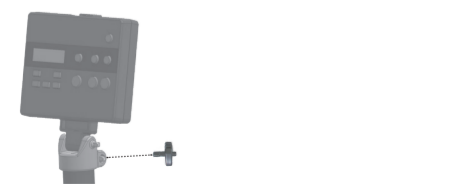


Colocação da caixa (PDX-8)




* Ao prender o PDX-8 (caixa), consulte "Sobre o prendedor de memória" no verso.

Prenda os toms (PD-4)

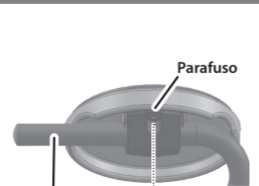


Ajuste da posição do prato


Ajuste a altura da haste para que o ponto mais alto do prato não ultrapasse 1,2 m.

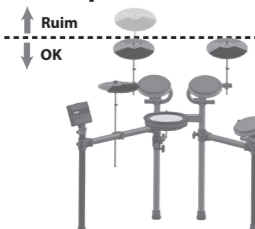

Prenda as hastes dos pratos de forma que fiquem voltadas para cima, para evitar que o suporte da bateria caia.

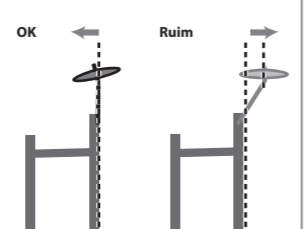

* Para evitar que o suporte do tambor tombe, não posicione os tubos das pernas do suporte nas duas extremidades, a mais de 1,2 metro de distância.

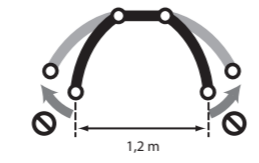


4 Conecte os pads ao módulo de som da bateria (TD-02)

4

Procedimento de conexão

1. Conecte o cabo de conexão exclusivo ao módulo de som de bateria como mostrado na ilustração abaixo.

Insira o conector completamente e depois gire os parafusos de dedo para prendê-los no lugar.

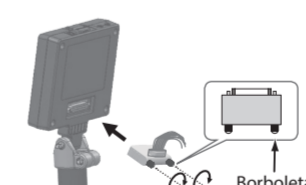

2. As etiquetas que indicam o pad que deve ser conectado estão presas ao cabo de conexão dedicado. Ao conectar os cabos, consulte a ilustração à direita.


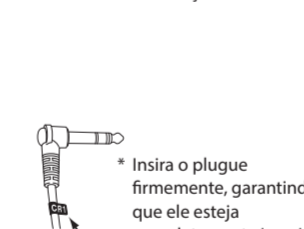


Diagrama de cabeamento do cabo de conexão exclusivo (visto de trás)

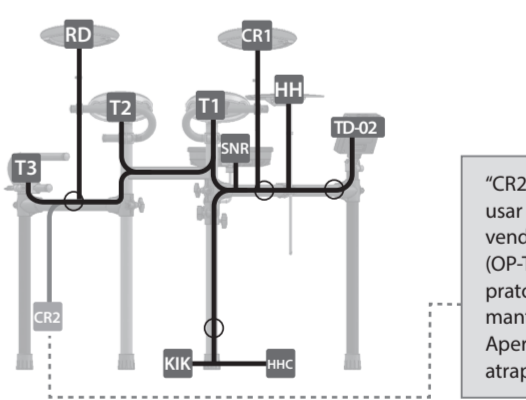

* "CR2" não é usado. Você pode usar um conjunto de pratos vendido separadamente (OP-TD1C) para adicionar pratos. Caso não seja o caso, mantenha a tampa presa. Aperte-a para que não atrapalhe sua performance.

* Prenda os cabos para que eles não atrapalhem durante a performance. Use clips de cabo e abraçadeiras de cabo. Recomendamos anexar os clips nos locais mostrados com um O. Não se esqueça de enrolar as abraçadeiras de cabo em torno dos tubos.

Para uma configuração para canhotos

Monte o suporte de bateria como descrito em "Montagem para músicos canhotos" na seção "2 Montagem do suporte de bateria" e depois prenda as peças e conecte os cabos, como mostrado na ilustração à direita.


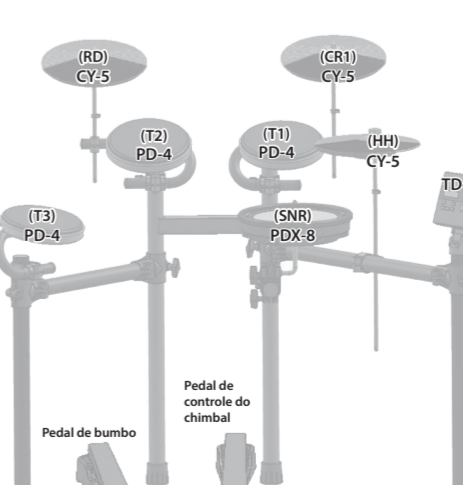


Diagrama de cabeamento do cabo de conexão exclusivo (visto de trás)

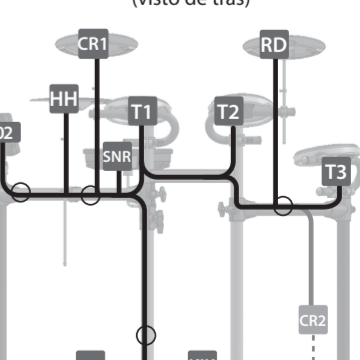

* "CR2" não é usado. Você pode usar um conjunto de pratos vendido separadamente (OP-TD1C) para adicionar pratos. Caso não seja o caso, mantenha a tampa presa. Aperte-a para que não atrapalhe sua performance.

Isso conclui a montagem e conexões.

Quando terminar de fazer as conexões, ligue o equipamento como descrito no "Guia rápido" e verifique se consegue ouvir algum som.

