

JOYO

JSP-01

Pédale de tourneur de page sans fil



Manuel du propriétaire

Merci d'avoir acheté nos produits, veuillez lire attentivement avant de fonctionner



I .Utilisation prévue

Cet appareil est destiné à être utilisé pour le traitement sonore des signaux provenant d'instruments de musique avec capteurs électromagnétiques. Toute autre utilisation ou utilisation dans d'autres conditions de fonctionnement est considérée comme inappropriée et peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels. Aucune responsabilité ne sera assumée pour les dommages résultant d'une utilisation inappropriée.

II .Avertissement

- Ne démontez ni réparez ce produit vous-même.
- Ne l'utilisez pas ou ne le stockez pas près de sources de chaleur, de zones humides et poussiéreuses. Évitez les vibrations violentes ou les chocs.
- Ne laissez pas tomber ce produit sinon il risque de fonctionner mal.
- N'utilisez pas d'alcool ou d'autres liquides de nettoyage pour nettoyer ce produit.
- Veuillez éteindre l'unité lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Si l'unité s'éteint automatiquement pendant l'utilisation, cela signifie que la batterie s'épuise, veuillez charger à temps.
- Note adoucisseur - taches possibles dues à l'abrasion des pieds en caoutchouc.
- Dommages auditifs possibles dus à un volume élevé lors de l'utilisation de l'appareil !
- Risque d'incendie dû à une polarité incorrecte !
- Alimentation électrique externe - la spécification de tension sur l'appareil correspond-elle à votre réseau d'alimentation, y a-t-il un disjoncteur de fuite de terre, déconnectez l'appareil du réseau lorsqu'on n'est pas utilisé.

III.Noms et fonctions des pièces

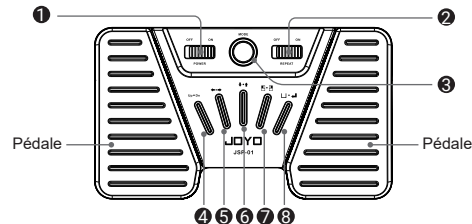

Commutateur POWER et commutateur REPEAT

- ① Passez « POWER » à « ON » pour allumer l'alimentation, et entrez en état d'attente pour le couplage; Passez « POWER » à « OFF » pour éteindre l'alimentation.
- ② Lorsque « REPEAT » est activé, appuyez longtemps sur la pédale pour changer de page continuellement jusqu'à ce que vous libériez la pédale ; lorsque « REPEAT » est désactivé, il n'y a pas de différence entre une pression longue et une pression.

- ③ Bouton de mode/indicateur d'état
Lorsque l'alimentation est allumée, l'indicateur LED clignote en différentes couleurs, indiquant différents niveaux de batterie.

Vert: >60% Bleu: 30%-60% Rouge: <30%

Cliquez sur le bouton pour basculer les modes de contrôle

Mode	Pédale gauche	Pédale droite
④	Page précédente	Page suivante
⑤	Flèche gauche	Flèche droite
⑥	Flèche vers le haut	Flèche vers le bas
⑦	Cliquez gauche	Cliquez droite
⑧	Espace	Entrez

Appuyez longtemps sur le bouton pendant 3 secondes pour couper la connexion actuelle

⑨**USB**: port de charge.

IV.Connexion Bluetooth



L'indicateur LED clignote lorsque le Bluetooth n'est pas connecté, l'indicateur LED est allumé une fois connecté avec succès. Lorsque l'appareil est allumé, il se connectera automatiquement au dernier appareil connecté.

Remarque : Si vous devez vous connecter à un autre appareil, appuyez longtemps sur le bouton MODE pendant 3 secondes pour interrompre la connexion, puis vous pouvez le connecter manuellement à un autre appareil.

Si cela indique « connexion échouée », veuillez effacer les enregistrements de connexion Bluetooth de l'appareil d'origine (annuler le couplage Bluetooth de l'appareil d'origine).

V . Charger l'unité

- 1.L'indicateur LED est en rouge pendant la charge, et il est en vert une fois entièrement chargé.
 2. Veuillez utiliser le câble USB attaché et le connecter à l'ordinateur (sortie 5V), une charge complète prend environ 2 heures.
- Remarque : le temps exact de charge est affecté par l'état d'alimentation de l'ordinateur.**
- 3.Pour l'utilisation extérieure, assurez-vous que l'indicateur LED actuel est vert avant de sortir.
 4. Veuillez le charger à temps une fois que la LED est en rouge pour la protection de la batterie.

VI. Spécifications

Nom du produit: Pédale de tourneur de page sans fil
Numéro de modèle: JSP-01
Dimensions: 170 * 98 * 25mm
Poids: 260g
Puissance: DC 5V 500mA
Distance de fonctionnement: 10m
Fréquence de fonctionnement: 2402-2480MHz
Batterie: 3.7V / 450mAh
Durée de la batterie : > 60 heures (une fois entièrement chargée)

VII. Contenu de l'emballage

JSP-01×1 Manuel du propriétaire×1 Câble de charge×1



Élimination du matériel d'emballage



Mise au rebut de votre ancien appareil



Pour le transport et l'emballage de protection, des matériaux respectueux de l'environnement ont été choisis et peuvent être qui peuvent être recyclés normalement.
Veuillez à ce que les sacs en plastique, les emballages, etc. soient correctement éliminés.
Ne jetez pas ces matériaux avec vos déchets ménagers habituels, mais veuillez à ce qu'ils soient collectés en vue de leur recyclage. Veuillez respecter les consignes et les indications figurant sur l'emballage.

Jetez cet appareil par l'intermédiaire d'une entreprise de traitement des déchets agréée ou à votre centre de traitement des déchets local. Lorsque vous mettez l'appareil au rebut, respectez les règles et réglementations en vigueur dans votre pays. En cas de doute, consultez votre centre local de traitement des déchets.

JOYO

JOYO TECHNOLOGIE CO., LTD

Adresse : 1e étage, immeuble Industriel Lushi, district 28, Bao'an, Shenzhen, 518101 Chine.

www.joyoaudio.com E-mail : info@joyoaudio.com Tél : 0086-755-29765381