

FR


BD 200



- Microphone dynamique pour batterie et vents
- Convient également aux prises de son de guitare
- Boîtier métallique massif
- Avec support

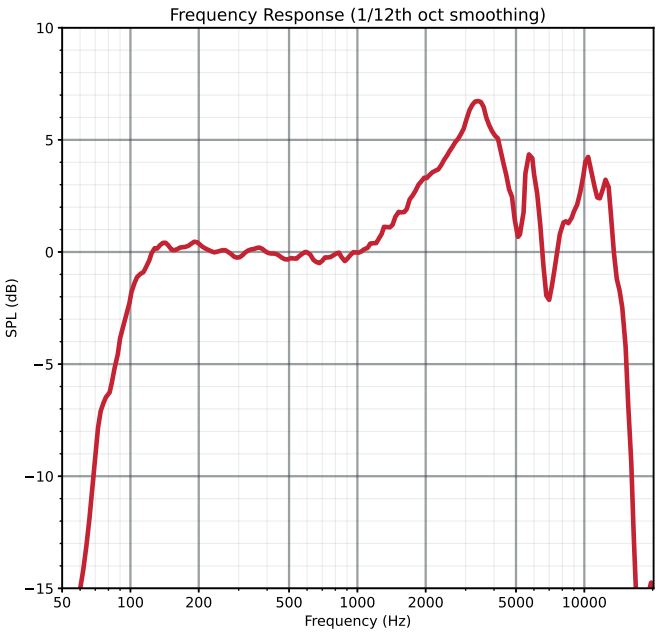

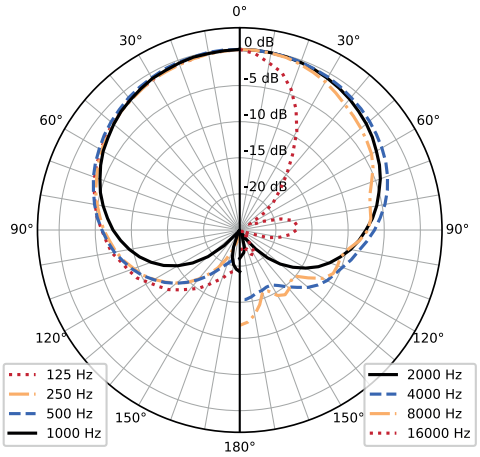

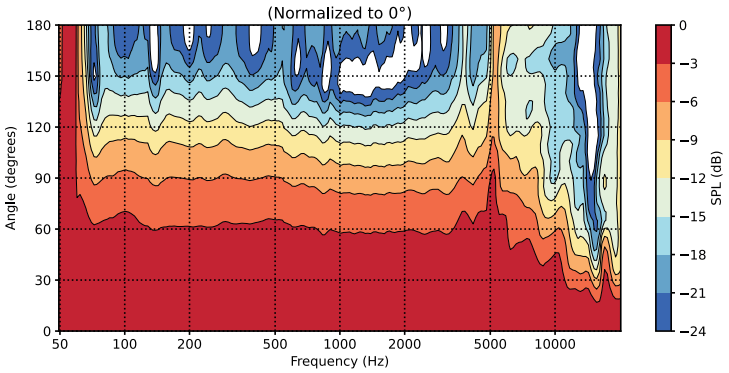

Caractéristiques techniques

Raccordement/alimentation	XLR
Convertisseur	Dynamique
Directivité	Supercardioïde
Sensibilité à 1 kHz	1,8 mVrms/Pa, −55,1 dBV/Pa
Niveau de bruit équivalent	16,1 dB SPL(A)
Rapport signal/bruit à 1 kHz, 94 dB SPL	77,9 dB(A)
Niveau de pression acoustique max à 1 % THD, 1 kHz	132 dB
Impédance électrique à 1 kHz	400 Ω
Plage de fréquences (-10 dB)	50 Hz...18 000 Hz
Dimensions (L × H × P)	40 mm × 85 mm × 119 mm
Poids	260 g (support compris)
Conditions d'environnement	Plage de température 0 °C...40 °C Humidité relative 20 %...80 % (sans condensation)

the t.bone audio experience

FR

BD 200

Découvrez toute la gamme the t.bone sur notre site Web : **tbone.audio**

Retrouvez-nous sur Instagram et découvrez l'expérience audio complète : **tbone.audio/instagram**

Rendez-vous sur notre chaîne YouTube pour des vidéos sur les produits et d'incroyables stories : **tbone.audio/youtube**

Remarques générales
Le présent document contient des informations importantes. Lisez et respectez les indications données. Conservez ce document en vue d'une consultation ultérieure. En cas de cession du produit, remettez aussi ce document. Toutes les informations sont fournies sous réserve de modifications. Veuillez consulter la dernière version de ce document, disponible sur www.thomann.de.

Utilisation conforme
Cet appareil sert à la conversion des signaux acoustiques en signaux électriques. Toute autre utilisation, de même que toute utilisation dans d'autres conditions de fonctionnement, est considérée comme non conforme et peut occasionner des dommages corporels et matériels. Aucune responsabilité ne sera assumée en cas de dommages résultant d'une utilisation non conforme. L'appareil doit uniquement être utilisé par des personnes en pleine possession de leurs capacités physiques, sensorielles et mentales et disposant des connaissances et de l'expérience requises. Toutes les autres personnes sont uniquement autorisées à utiliser l'appareil sous la surveillance ou la direction d'une personne chargée de leur sécurité.

Risque d'étouffement et de blessure pour les enfants !
Les enfants peuvent s'étouffer avec les matériaux d'emballage et les petites pièces. Les enfants peuvent se blesser lors de la manipulation de l'appareil. Ne laissez jamais des enfants jouer avec les matériaux d'emballage et l'appareil. Ne conservez jamais les matériaux d'emballage à la portée de bébés ou d'enfants en bas âge. Éliminez toujours les matériaux d'emballage correctement lorsqu'ils ne sont plus utilisés. Ne laissez pas des enfants utiliser l'appareil sans surveillance ! Tenez les petites pièces éloignées des enfants et veillez à ce qu'ils ne puissent pas jouer avec des petites pièces qui se seraient détachées de l'appareil (p. ex. boutons).

Endommagement de l'appareil en cas de fonctionnement dans des conditions d'environnement inadaptées !
L'utilisation de l'appareil dans des conditions d'environnement inadaptées peut causer des dommages. Utilisez l'appareil uniquement en intérieur dans les conditions d'environnement spécifiées dans le présent document. Évitez toute utilisation dans un environnement avec une exposition directe au soleil, un encrassement important et des vibrations fortes. Évitez toute utilisation dans un environnement avec des variations de température importantes. En cas de variations de température inévitables (p. ex. après un transport par un jour de froid), n'allumez pas l'appareil immédiatement. N'exposez jamais l'appareil à des liquides ou à l'humidité. Ne déplacez pas l'appareil vers un autre endroit pendant son utilisation. Dans les environnements très exposés à la saleté (p. ex. poussière, fumée, nicotine, brouillard) : L'appareil doit être nettoyé régulièrement par le personnel spécialisé pour éviter des dommages par surchauffe et d'autres dysfonctionnements.

Dommages matériels dus à une manipulation non conforme !
Une manipulation incorrecte peut endommager le microphone. Ne retirez jamais la grille du microphone. Évitez de faire tomber le microphone. Pour le transport et le stockage du microphone, utilisez l'emballage d'origine ou vos propres emballages adaptés au transport ou au stockage. Nettoyez le microphone uniquement à l'aide d'un chiffon légèrement humide.

Mise au rebut des matériaux d'emballage
Les matériaux sélectionnés pour fabriquer les emballages sont écologiques et peuvent être recyclés dans des conditions normales. Assurez-vous que les enveloppes en plastique, les emballages, etc. sont éliminés correctement. Ne vous contentez pas de jeter ces matériaux, faites en sorte qu'ils soient recyclés. Tenez compte des indications et des symboles sur l'emballage.

Mise au rebut de votre appareil usagé
Ce produit relève de la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) dans sa version en vigueur. Ne jetez pas votre ancien appareil avec les déchets domestiques. Effectuez une mise au rebut contrôlée par l'intermédiaire d'une entreprise de recyclage agréée ou des services de recyclage de votre commune. En cas de doute, contactez le service de recyclage de votre commune. Le retour en magasin est également possible à condition que le distributeur propose la reprise de sa propre initiative ou qu'il y soit juridiquement contraint. Respectez la réglementation en vigueur dans votre pays. Profitez également de la possibilité d'une reprise gratuite de votre appareil usagé par Thomann GmbH. Informez-vous sur les conditions actuelles à l'adresse www.thomann.de. Une mise au rebut correcte protège l'environnement ainsi que la santé des personnes. En effet, le traitement correct des appareils usagés permet d'une part d'éviter les effets négatifs potentiels dus à la présence de matières dangereuses, d'autre part d'économiser les matières premières grâce à leur récupération. En outre, éviter de produire des déchets représente une précieuse contribution à la protection de l'environnement. Effectuer une réparation ou céder le produit à un autre utilisateur constitue une alternative écologique à la mise au rebut. Pour ce faire, utilisez par exemple les petites annonces de Thomann GmbH. Si l'appareil usagé contient des données personnelles, effacez ces données avant la mise au rebut.

Tenez compte de la réglementation française relative à la mise au rebut.