

FR


RM 700



- Microphone à ruban au design classique de sucette
- Idéal pour l'enregistrement d'instruments à hautes fréquences et à large plage dynamique, tels que violons, percussions, trompettes et cors
- Grille stable en laiton
- Avec suspension, étui en bois et étui en aluminium

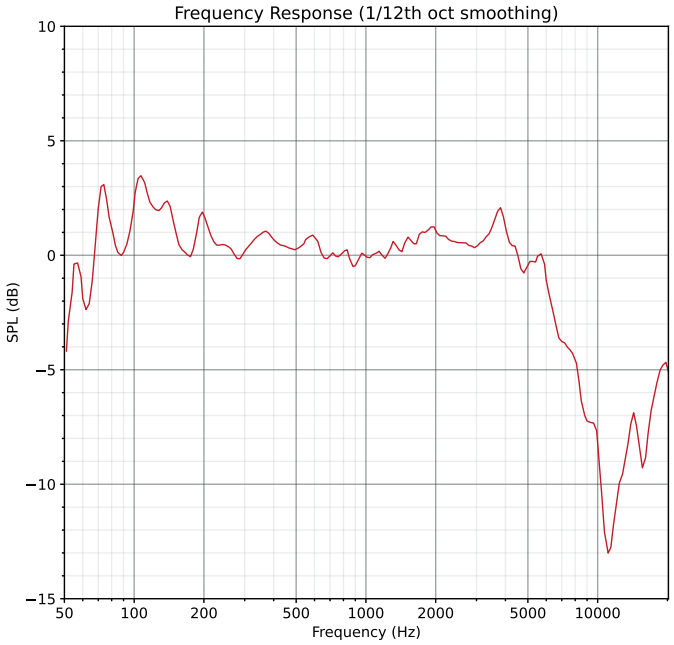

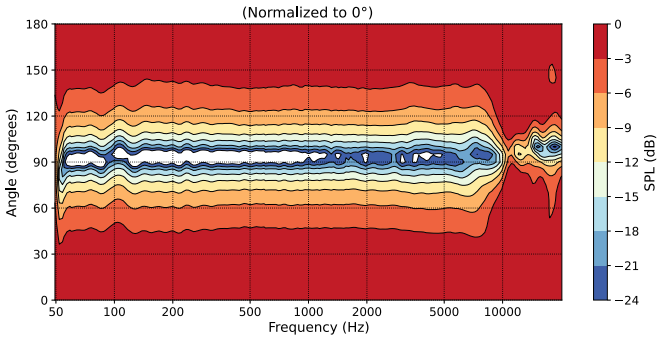

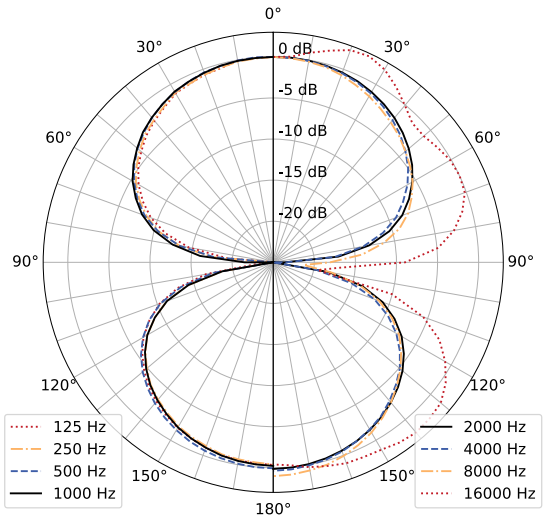

Caractéristiques techniques

Raccordement/alimentation	XLR
Principe du transducteur	Ruban
Directivité	Figure en huit
Sensibilité à 1 kHz (mVrms/Pa)	2,6
Sensibilité à 1 kHz (dBV/Pa)	–51,6
Niveau de bruit équivalent (dB SPL(A))	13,4
Rapport signal/bruit à 1 kHz, 94 dB SPL (dB(A))	80,6
Niveau de pression acoustique max. (dB SPL à 1 % THD, 1 kHz)	128
Impédance électrique (ohm à 1 kHz)	600
Plage de fréquences (–10 dB)	20 – 10 000 Hz
Dimensions (Ø × H)	25 mm × 165 mm
Poids	323 g (microphone), 180 g (suspension)
Conditions d'environnement	Plage de température 0 °C...40 °C Humidité relative 20 %...80 % (sans condensation)

the t.bone
audio experience

RM 700

Découvrez toute la gamme t.bone sur notre site Web : **tbone.audio**

Retrouvez-nous sur Instagram et découvrez l'expérience audio complète : **tbone.audio/instagram**

Rendez-vous sur notre chaîne YouTube pour des vidéos sur les produits et d'incroyables stories : **tbone.audio/youtube**

Remarques générales
Le présent document contient des informations importantes. Lisez et respectez les remarques suivantes. Conservez ce document en vue d'une consultation ultérieure. En cas de cession du produit, remettez aussi ce document.
Toutes les informations sont fournies sous réserve de modifications. Veuillez consulter la dernière version de ce document, disponible à l'adresse www.thomann.de.

Utilisation conforme
Cet appareil sert à la conversion des signaux acoustiques en signaux électriques. Toute autre utilisation, de même que toute utilisation dans d'autres conditions de fonctionnement, est considérée comme non conforme et peut occasionner des dommages corporels et matériels. Aucune responsabilité ne sera assumée en cas de dommages résultant d'une utilisation non conforme.
L'appareil doit uniquement être utilisé par des personnes en pleine possession de leurs capacités physiques, sensorielles et mentales et disposant des connaissances et de l'expérience requises. Toutes les autres personnes ne peuvent utiliser l'appareil que si elles sont surveillées ou guidées par une personne responsable de leur sécurité.

Risque d'étouffement et de blessure pour les enfants !
Les enfants peuvent s'étouffer avec les matériaux d'emballage et les petites pièces. Les enfants peuvent se blesser lors de la manipulation de l'appareil. Ne laissez jamais des enfants jouer avec les matériaux d'emballage et l'appareil. Ne conservez jamais les matériaux d'emballage à la portée de bébés ou d'enfants en bas âge. Éliminez toujours les matériaux d'emballage correctement lorsqu'ils ne sont plus utilisés. Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil sans surveillance ! Tenez les petites pièces éloignées des enfants et veillez à ce qu'ils ne puissent pas jouer avec des petites pièces qui se seraient détachées de l'appareil (p. ex. boutons).

Endommagement de l'appareil en cas de fonctionnement dans des conditions d'environnement inappropriées.
L'utilisation de l'appareil dans des conditions d'environnement inadaptées peut causer des dommages. Utilisez l'appareil uniquement en intérieur et dans les conditions d'environnement indiquées dans le chapitre « Caractéristiques techniques » de la notice d'utilisation. Évitez toute utilisation dans un environnement avec une exposition directe au soleil, un encrassement important et des vibrations fortes. Évitez toute utilisation dans un environnement avec des variations de température importantes. En cas de variations de température inévitables (p. ex. après un transport par un jour de froid), n'allumez pas l'appareil immédiatement. N'exposez jamais l'appareil à des liquides ou à l'humidité. Ne déplacez pas l'appareil vers un autre endroit pendant son utilisation. Dans les environnements très exposés à la saleté (p. ex. poussière, fumée, nicotine, brouillard) : L'appareil doit être nettoyé régulièrement par le personnel spécialisé pour éviter des dommages par surchauffe et autres dysfonctionnements.

Dommages matériels dus à une manipulation non conforme !
Une manipulation incorrecte peut endommager le microphone. Ne retirez jamais la grille du microphone. Évitez de faire tomber le microphone. Pour le transport et le stockage du microphone, utilisez l'emballage d'origine ou vos propres emballages adaptés au transport ou au stockage. Nettoyez le microphone uniquement à l'aide d'un chiffon légèrement humide.

Mise au rebut des matériaux d'emballage
Les matériaux sélectionnés pour fabriquer les emballages sont écologiques et peuvent être recyclés dans des conditions normales. Assurez-vous que les enveloppes en plastique, les emballages, etc. sont éliminés correctement. Ne vous contentez pas de jeter ces matériaux, faites en sorte qu'ils soient recyclés. Tenez compte des indications et des symboles sur l'emballage.

Mise au rebut de votre ancien appareil
Ce produit relève de la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) dans sa version en vigueur.
Ne jetez pas votre ancien appareil avec les déchets domestiques. Effectuez une mise au rebut contrôlée par l'intermédiaire d'une entreprise de recyclage agréée ou des services de recyclage de votre commune. En cas de doute, contactez le service de recyclage de votre commune. Le retour en magasin est également possible à condition que le distributeur propose la reprise de sa propre initiative ou qu'il y soit juridiquement contraint. Respectez la réglementation en vigueur dans votre pays. Profitez également de la possibilité d'une reprise gratuite de votre ancien appareil par Thomann GmbH. Informez-vous sur les conditions actuelles à l'adresse www.thomann.de.
Une mise au rebut correcte protège l'environnement ainsi que la santé des personnes. En effet, le traitement correct des appareils usagés permet d'une part d'éviter les effets négatifs potentiels dus à la présence de matières dangereuses, d'autre part d'économiser les matières premières grâce à leur récupération.
En outre, éviter de produire des déchets représente une précieuse contribution à la protection de l'environnement. Effectuer une réparation ou céder le produit à un autre utilisateur constitue une alternative écologique à la mise au rebut. Pour ce faire, utilisez par exemple les petites annonces de Thomann GmbH.
Si l'ancien appareil contient des données personnelles, effacez ces données avant la mise au rebut.

Tenez compte de la règlementation française relative à la mise au rebut.