

DENON

USB MIDI / AUDIO INTERFACE & CONTROLLER

USB MIDI / AUDIO インタフェース & コントローラ

DN-HC4500

OPERATING INSTRUCTIONS

BEDIENUNGSANLEITUNG

MODE D'EMPLOI

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

取扱説明書



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



CAUTION:

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

IMPORTANT TO SAFETY

WARNING:

To reduce the risk of fire and electric shock, this apparatus should not be exposed to rain or moisture and objects filled with liquids, such as vases, should not be placed on this apparatus.

CAUTION:

1. Handle the power supply cord carefully

Do not damage or deform the power supply cord. If it is damaged or deformed, it may cause electric shock or malfunction when used. When removing from wall outlet, be sure to remove by holding the plug attachment and not by pulling the cord.

2. Do not open the rear cover

In order to prevent electric shock, do not open the top cover. If problems occur, contact your DENON DEALER.

3. Do not place anything inside

Do not place metal objects or spill liquid inside the system. Electric shock or malfunction may result.

Please, record and retain the Model name and serial number of your set shown on the rating label.

Model No. DN-HC4500

Serial No. _____

CAUTION:

USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE. THIS PRODUCT SHOULD NOT BE ADJUSTED OR REPAIRED BY ANYONE EXCEPT PROPERLY QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ BEFORE OPERATING EQUIPMENT

This product was designed and manufactured to meet strict quality and safety standards. There are, however, some installation and operation precautions which you should be particularly aware of.




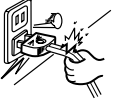

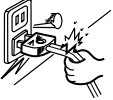


1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacture's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.



Additional Safety Information!

15. Marked terminals are HAZARDOUS LIVE and that the external wiring connected to those terminal requires installation by an instructed person or the use of ready-made leads or cords.

**NOTE ON USE / HINWEISE ZUM GEBRAUCH /
OBSERVATIONS RELATIVES A L'UTILISATION / NOTE SULL'USO /
NOTAS SOBRE EL USO / ALVORENS TE GEBRUIKEN / OBSERVERA**

 <ul style="list-style-type: none"> • Avoid high temperatures. Allow for sufficient heat dispersion when installed in a rack. • Vermeiden Sie hohe Temperaturen. Beachten Sie, daß eine ausreichend Luftzirkulation gewährleistet wird, wenn das Gerät auf ein Regal gestellt wird. • Eviter des températures élevées. Tenir compte d'une dispersion de chaleur suffisante lors de l'installation sur une étagère. • Evitate di esporre l'unità a temperature alte. Assicuratevi che ci sia un'adeguata dispersione del calore quando installate l'unità in un mobile per componenti audio. • Evite altas temperaturas. Permite la suficiente dispersión del calor cuando está instalado en la consola. • Vermijd hoge temperaturen. Zorg voor een degelijke hitteafvoer indien het apparaat op een rek wordt geplaatst. • Undvik höga temperaturer. Se till att det finns möjlighet till god värmeavledning vid montering i ett rack. 	 <ul style="list-style-type: none"> • Keep the apparatus free from moisture, water, and dust. • Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit, Wasser und Staub fern. • Protéger l'appareil contre l'humidité, l'eau et la poussière. • Tenete l'unità lontana dall'umidità, dall'acqua e dalla polvere. • Mantenga el equipo libre de humedad, agua y polvo. • Laat geen vochtigheid, water of stof in het apparaat binnendringen. • Utsätt inte apparaten för fukt, vatten och damm. 	 <ul style="list-style-type: none"> • Do not let foreign objects in the set. • Keine fremden Gegenstände in das Gerät kommen lassen. • Ne pas laisser des objets étrangers dans l'appareil. • E' importante che nessun oggetto è inserito all'interno dell'unità. • No deje objetos extraños dentro del equipo. • Laat geen vreemde voorwerpen in dit apparaat vallen. • Se till att främmande föremål inte tränger in i apparaten.
 <ul style="list-style-type: none"> • Handle the power cord carefully. Hold the plug when unplugging the cord. • Gehen Sie vorsichtig mit dem Netzkabel um. Halten Sie das Kabel am Stecker, wenn Sie den Stecker herausziehen. • Manipuler le cordon d'alimentation avec précaution. Tenir la prise lors du débranchement du cordon. • Maneggiate il filo di alimentazione con cura. Agite per la spina quando scollegate il cavo dalla presa. • Maneje el cordón de energía con cuidado. Sostenga el enchufe cuando desconecte el cordón de energía. • Hanteer het netsnoer voorzichtig. Houd het snoer bij de stekker vast wanneer deze moet worden aan- of losgekoppeld. • Hantera nätkabeln varsamt. Håll i kabeln när den kopplas från el-uttaget. 	 <ul style="list-style-type: none"> • Unplug the power cord when not using the apparatus for long periods of time. • Wenn das Gerät eine längere Zeit nicht verwendet werden soll, trennen Sie das Netzkabel vom Netzstecker. • Débrancher le cordon d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes. • Disinnestate il filo di alimentazione quando avete l'intenzione di non usare il filo di alimentazione per un lungo periodo di tempo. • Desconecte el cordón de energía cuando no utilice el equipo por mucho tiempo. • Neem altijd het netsnoer uit het stopcontact wanneer het apparaat gedurende een lange periode niet wordt gebruikt. • Koppla ur nätkabeln om apparaten inte kommer att användas i lång tid. 	 <ul style="list-style-type: none"> • Do not let insecticides, benzene, and thinner come in contact with the set. • Lassen Sie das Gerät nicht mit Insektiziden, Benzin oder Verdünnungsmitteln in Berührung kommen. • Ne pas mettre en contact des insecticides, du benzène et un diluant avec l'appareil. • Assicuratevi che l'unità non venga in contatto con insetticidi, benzolo o solventi. • No permita el contacto de insecticidas, gasolina y diluyentes con el equipo. • Laat geen insektenverdelgende middelen, benzine of verververdunner met dit apparaat in contact komen. • Se till att inte insektsmedel på spraybruk, bensin och thinner kommer i kontakt med apparatens hölje.
 <ul style="list-style-type: none"> • Handle the power cord carefully. Hold the plug when unplugging the cord. • Gehen Sie vorsichtig mit dem Netzkabel um. Halten Sie das Kabel am Stecker, wenn Sie den Stecker herausziehen. • Manipuler le cordon d'alimentation avec précaution. Tenir la prise lors du débranchement du cordon. • Maneggiate il filo di alimentazione con cura. Agite per la spina quando scollegate il cavo dalla presa. • Maneje el cordón de energía con cuidado. Sostenga el enchufe cuando desconecte el cordón de energía. • Hanteer het netsnoer voorzichtig. Houd het snoer bij de stekker vast wanneer deze moet worden aan- of losgekoppeld. • Hantera nätkabeln varsamt. Håll i kabeln när den kopplas från el-uttaget. 	 <p>* (For apparatuses with ventilation holes)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Do not obstruct the ventilation holes. • Die Belüftungsöffnungen dürfen nicht verdeckt werden. • Ne pas obstruer les trous d'aération. • Non coprite i fori di ventilazione. • No obstruya los orificios de ventilación. • De ventilatieopeningen mogen niet worden geblokkeerd. • Täpp inte till ventilationsöppningarna. 	 <ul style="list-style-type: none"> • Never disassemble or modify the apparatus in any way. • Versuchen Sie niemals das Gerät auseinander zu nehmen oder auf jegliche Art zu verändern. • Ne jamais démonter ou modifier l'appareil d'une manière ou d'une autre. • Non smontate mai, né modificate l'unità in nessun modo. • Nunca desarme o modifique el equipo de ninguna manera. • Nooit dit apparaat demonteren of op andere wijze modificeren. • Ta inte isär apparaten och försök inte bygga om den.

CAUTION:

- The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
- Do not expose the set to dripping or splashing fluids.
- No objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

ACHTUNG:

- Die Belüftung sollte auf keinen Fall durch das Abdecken der Belüftungsöffnungen durch Gegenstände wie beispielsweise Zeitungen, Tischtücher, Vorhänge o. Ä. behindert werden.
- Auf dem Gerät sollten keinerlei direkten Feuerquellen wie beispielsweise angezündete Kerzen aufgestellt werden.
- Bitte beachten Sie bei der Entsorgung der Batterien die geltenden Umweltbestimmungen.
- Das Gerät sollte keinerlei Flüssigkeit, also keinem Tropfen oder Spritzen ausgesetzt werden.
- Auf dem Gerät sollten keinerlei mit Flüssigkeit gefüllten Behälter wie beispielsweise Vasen aufgestellt werden.

ATTENTION:

- La ventilation ne doit pas être gênée en recouvrant les ouvertures de la ventilation avec des objets tels que journaux, rideaux, tissus, etc.
- Aucune flamme nue, par exemple une bougie, ne doit être placée sur l'appareil.
- Veuillez à respecter l'environnement lorsque vous jetez les piles usagées.
- L'appareil ne doit pas être exposé à l'eau ou à l'humidité.
- Aucun objet contenant du liquide, par exemple un vase, ne doit être placé sur l'appareil.

PRECAUZIONI:

- Le aperture di ventilazione non devono essere ostruite coprendole con oggetti, quali giornali, tovaglie, tende e così via.
- Non posizionare sull'apparechiatura fiamme libere, come ad esempio le candele accese.

- Prestare attenzione agli aspetti legati alla tutela dell'ambiente quando si smaltisce la batteria.
- L'apparechiatura non deve essere esposta a gocciolii o spruzzi.
- Non posizionare sull'apparechiatura nessun oggetto contenete liquidi, come ad esempio i vasi.

PRECAUCIÓN:

- La ventilación no debe quedar obstruida por hacerse cubierto las aperturas con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No debe colocarse sobre el aparato ninguna fuente inflamable sin protección, como velas encendidas.
- A la hora de deshacerse de las pilas, respete la normativa para el cuidado del medio ambiente.
- No se expondrá el aparato al goteo o salpicaduras cuando se utilice.
- No se colocarán sobre el aparato objetos llenos de líquido, como jarros.

WAARSCHUWING:

- De ventilatie mag niet worden belemmerd door de ventilatieopeningen af te dekken met bijvoorbeeld kranten, een tafelkleed, gordijnen, enz.
- Plaats geen open vlammen, bijvoorbeeld een brandende kaars, op het apparaat.
- Houd u steeds aan de milieuvorschriften wanneer u gebruikte batterijen wegdoet.
- Stel het apparaat niet bloot aan druppels of spatten.
- Plaats geen voorwerpen gevuld met water, bijvoorbeeld een vaas, op het apparaat.

OBSERVERA:

- Ventilationen bör inte förhindras genom att täcka för ventilationsöppningarna med föremål såsom tidningar, bordsdukar, gardiner osv.
- L'appareil ne doit pas être exposé à la lumière, à la chaleur, à la fumée, à la poussière, à l'humidité, à l'eau, à la pluie, à la neige, à la glace, à la chaleur, à la fumée, à la poussière, à l'humidité, à l'eau, à la pluie, à la neige, à la glace.
- Inga objekt med vätskor, såsom vaser, får placeras på apparaten.
- Tänk på miljöspektrerna när du bortskaffar batteri.
- Apparaten får inte utsättas för vätska.
- Inga objekt med vätskor, såsom vaser, får placeras på apparaten.

DECLARATION OF CONFORMITY

We declare under our sole responsibility that this product, to which this declaration relates, is in conformity with the following standards: EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 and EN61000-3-3. Following the provisions of 73/23/EEC, 2004/108/EC and 93/68/EEC Directive.

ÜBEREINSTIMMUNGSKLÄRUNG

Wir erklären unter unserer Verantwortung, daß dieses Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, den folgenden Standards entspricht: EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 und EN61000-3-3. Entspricht den Verordnungen der Direktive 73/23/EEC, 2004/108/EC und 93/68/EEC.

DECLARATION DE CONFORMITE

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que l'appareil, auquel se réfère cette déclaration, est conforme aux standards suivants: EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 et EN61000-3-3. D'après les dispositions de la Directive 73/23/EEC, 2004/108/EC et 93/68/EEC.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Dichiariamo con piena responsabilità che questo prodotto, al quale la nostra dichiarazione si riferisce, è conforme alle seguenti normative: EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 e EN61000-3-3. In conformità con le condizioni delle direttive 73/23/EEC, 2004/108/EC e 93/68/EEC. QUESTO PRODOTTO E' CONFORME AL D. M. 28/08/95 N. 548

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto al que hace referencia esta declaración, está conforme con los siguientes estándares: EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 y EN61000-3-3. Siguiendo las provisiones de las Directivas 73/23/EEC, 2004/108/EC y 93/68/EEC.

EENVORMIGHEIDSVKLAARING

Wij verklaren uitsluitend op onze verantwoordelijkheid dat dit product, waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met de volgende normen: EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 en EN61000-3-3. Volgens de bepalingen van de Richtlijnen 73/23/EEC, 2004/108/EC en 93/68/EEC.

ÖVERENSSTÄMMELSEINTYG

Härmed intygas helt på eget ansvar att denna produkt, vilken detta intyg avser, uppfyller följande standarder: EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 och EN61000-3-3. Enligt stadgarna i direktiv 73/23/EEC, 2004/108/EC och 93/68/EEC.

A NOTE ABOUT RECYCLING:

This product's packaging materials are recyclable and can be reused. Please dispose of any materials in accordance with the local recycling regulations.

When discarding the unit, comply with local rules or regulations.

Batteries should never be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with the local regulations concerning chemical waste.

This product and the accessories packed together constitute the applicable product according to the WEEE directive except batteries.

**HINWEIS ZUM RECYCLING:**

Das Verpackungsmaterial dieses Produktes ist für zum Recyceln geeignet und kann wieder verwendet werden. Bitte entsorgen Sie alle Materialien entsprechend der örtlichen Recycling-Vorschriften.

Beachten Sie bei der Entsorgung des Gerätes die örtlichen Vorschriften und Bestimmungen.

Die Batterien dürfen nicht in den Hausmüll geworfen oder verbrannt werden; bitte geben Sie die Batterien gemäß örtlichen Bestimmungen an den Sammelstellen oder Sondermüllplätzen ab.

Dieses Produkt zusammen mit den Zubehörteilen ist das geltende Produkt der WEEE-Direktive, davon ausgenommen sind die Batterien.

UNE REMARQUE CONCERNANT LE RECYCLAGE:

Les matériaux d'emballage de ce produit sont recyclables et peuvent être réutilisés. Veuillez disposer de tout matériau conformément aux règlements de recyclage locaux.

Lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les lois ou réglementations locales.

Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées, mais mises au rebut conformément aux règlements locaux concernant les déchets chimiques.

Ce produit et les accessoires emballés ensemble sont des produits conformes à la directive DEEE sauf pour les piles.

NOTA RELATIVA AL RICICLAGGIO:

I materiali di imballaggio di questo prodotto sono riutilizzabili e riciclabili. Smaltire i materiali conformemente alle normative locali sul riciclaggio.

Per smaltire l'unità, osservare la normativa in vigore nel luogo di utilizzo.

Non gettare le batterie, né incenerirle, ma smaltirle conformemente alla normativa locale sui rifiuti chimici.

Questo prodotto e gli accessori inclusi nell'imballaggio sono applicabili alla direttiva RAEE, ad eccezione delle batterie.

ACERCA DEL RECICLAJE:

Los materiales de embalaje de este producto son reciclables y se pueden volver a utilizar. Disponga de estos materiales siguiendo los reglamentos de reciclaje de su localidad.

Cuando se deshaga de la unidad, cumpla con las reglas o reglamentos locales.

Las pilas nunca deberán tirarse ni incinerarse. Deberá disponer de ellas siguiendo los reglamentos de su localidad relacionados con los desperdicios químicos.

Este producto junto con los accesorios empaquetados es el producto aplicable a la directiva RAEE excepto pilas.

EEN AANTEKENING WAT BETREFT HET RECYCLEREN:

Het inpakmateriaal van dit product is recycleerbaar en kan opnieuw gebruikt worden. Er wordt verzocht om zich van elk afvalmateriaal te ontdoen volgens de plaatselijke voorschriften.

Volg voor het wegdoen van de speler de voorschriften voor de verwijdering van wit- en bruingoed op.

Batterijen mogen nooit worden weggegooid of verbrand, maar moeten volgens de plaatselijke voorschriften betreffende chemisch afval worden verwijderd.

Op dit product en de meegeleverde accessoires, m.u.v. de batterijen is de richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten (WEEE) van toepassing.

EN KOMMENTAR OM ÅTERTVINNING:

Produktens emballage är återvinningsbart och kan återanvändas. Kassera det enligt lokala återvinningsbestämmelser.

När du kasserar enheten ska du göra det i överensstämmelse med lokala regler och bestämmelser.

Batterier får absolut inte kastas i soporna eller brännas. Kassera dem enligt lokala bestämmelser för kemiskt avfall.

Denna apparat och de tillbehör som levereras med den är de som uppfyller gällande WEEE-direktiv, med undantag av batterierna.

CAUTION:

To completely disconnect this product from the mains, disconnect the plug from the wall socket outlet.

The mains plug is used to completely interrupt the power supply to the unit and must be within easy access by the user.

VORSICHT:

Um dieses Gerät vollständig von der Stromversorgung abzutrennen, trennen Sie bitte den Netzstecker von der Wandsteckdose ab.

Die Hauptstecker werden verwendet, um die Stromversorgung zum Gerät völlig zu unterbrechen; er muss für den Benutzer gut und einfach zu erreichen sein.

PRECAUTION:

Pour déconnecter complètement ce produit du courant secteur, débranchez la prise de la prise murale.

La prise secteur est utilisée pour couper complètement l'alimentation de l'appareil et l'utilisateur doit pouvoir y accéder facilement.

ATTENZIONE:

Per scollegare definitivamente questo prodotto dalla rete di alimentazione elettrica, togliere la spina dalla relativa presa.

La spina di rete viene utilizzata per interrompere completamente l'alimentazione all'unità e deve essere facilmente accessibile all'utente.

PRECAUCIÓN:

Para desconectar completamente este producto de la alimentación eléctrica, desconecte el enchufe del enchufe de la pared.

El enchufe de la alimentación se utiliza para interrumpir por completo el suministro de alimentación a la unidad y debe de encontrarse en un lugar al que el usuario tenga fácil acceso.

VOORZICHTIGHEID:

Om de voeding van dit product volledig te onderbreken moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken.

De netstekker wordt gebruikt om de stroomtoevoer naar het toestel volledig te onderbreken en moet voor de gebruiker gemakkelijk bereikbaar zijn.

FÖRSIKTIGHETSMÅTT:

Koppla loss stickproppen från eluttaget för att helt skilja produkten från nätet.

Stickproppen används för att helt bryta strömförsörjningen till apparaten, och den måste vara lättillgänglig för användaren.

TABLE OF CONTENTS

1	Features	1	8	Preset.....	8
2	Connections	2	9	Asio control panel (Windows version only)....	9, 10
3	Part names and function	3 ~ 5	10	Updating	11 ~ 13
4	Device change	5	11	MIDI commands.....	14 ~ 19
5	Basic operation	6	12	Troubleshooting.....	19
6	Seamless loop/Hot start/Stutter.....	7	13	Specifications	20
7	Trim	8			

ACCESSORIES

Check that the following parts are included in addition to the main unit:

1	Audio cord	2	4	CD-ROM.....	1
2	USB cable.....	1	5	CD-ROM (Reflex)	1
3	Operating instructions.....	1			

1 FEATURES

Internal 24-Bit Processing & USB Audio

Unlike most DJ midi controllers that are only USB bus powered, the DN-HC4500 encompasses its own internal power supply to achieve the highest electrical specifications, resulting in best possible performance. The DN-HC4500 features industry leading Burr Brown (a product of TI) 24 bit DAC processing for superior output audio fidelity. USB Audio interface includes 2-Channel Stereo output pair, 44.1/48/96 kHz sampling ranges and low latency ASIO / OSX Core Audio support.

BU4500 Drive Support

The sold separately and optional BU4500 dual CD/MP3 player allows DJ's to continue playing from their CD collection (whenever required) while still controlling your favorite DJ software. The BU4500 can also be seen and used as a "backup" system without having to rewire a thing in the case of computer failure. Just select the SOURCE button on either deck to switch off over to CD playback seamlessly. This clever combo system makes the DN-HC4500 the most powerful and flexible DJ hardware controller on the planet. In addition, current DENON DN-D4500 / DN-D4000 owners are welcome to enjoy all these benefits by purchasing the DN-HC4500 and upgrading your system to be computer performance ready.

Multi Functional Touch Sensitive Jog Disc

The 71mm JOG Disc is constructed with an ultra high-resolution pulse and touch sensor to accurately reproduce the most subtle or swift scratching movements made by the human hand. Of course, the Jog Disc can be mapped to perform other vital functions too such as, pitch bending, scanning, file searching and dry/wet control for effects.

Vibrant Tube Display w/ 2-line Character Text Support

Another unique quality of the DN-HC4500 is its informative & animated tube display. The display offers two lines of character information to quickly navigate through your files, crates, folders and confirms you loaded the correct file without having to look up at your monitor. A visual 32-position Marker Point indicator follows your hand movements at lighting speeds without drift. Other indicators include Looping, Hot Starts, BPM info, Elapsed/Remain Time, MP3/WAV file types, and other useable indicators.

Highly Responsive Soft Rubber Buttons, Switches & Knobs

- 5 easily accessible function keys at top of each deck
- 45mm Pitch Sliders capable of deep resolution or wide pitch ranges
- Vibrant CUE/PLAY button illumination
- 2 level illumination of certain buttons
- Multi color illumination of certain buttons for layering functions
- Multi color LED' for layering functions
- Pitch Bend buttons
- Parameter Knob, Range, Sync, Playlist, Back, Fast Search and other keys are available to configure accordingly

Designed to interface with Reflex LE and other popular DJ Programs that supports USB MIDI interface

Traditional & Intuitive Dual CD Player Style Layout

High Speed USB 2.0 Interface

Fader Start

Supports traditional Fader Start, including all DENON Mixers

X-Control

When the DN-HC4500 is combined with DENON's DN-X500/DN-X900 mixers, the crossfader of these mixers can actually be mapped to crossfade your software players by one simple 3.5mm stereo mini cable

Recessed Side Panel for Easy Connections

Versatile Rackmount and Tabletop design

User Adjustable Presets

Software Upgradeable by USB

From time to time DENON DJ will make subtle improvements to current features or add new compelling ones based on valuable user feedback. These new Plug Ins are always free and made available via our www.denondj.com website.


2 CONNECTIONS

CONNECTIONS

1. Turn off the POWER switch.
2. Connect the RCA pin cords to the inputs on your mixer.

CAUTION:

- Be sure to use the supplied control cord. Using another type of cable may result in damage.
- Be sure the power is off when connecting the control cord. Otherwise the units may not work properly.

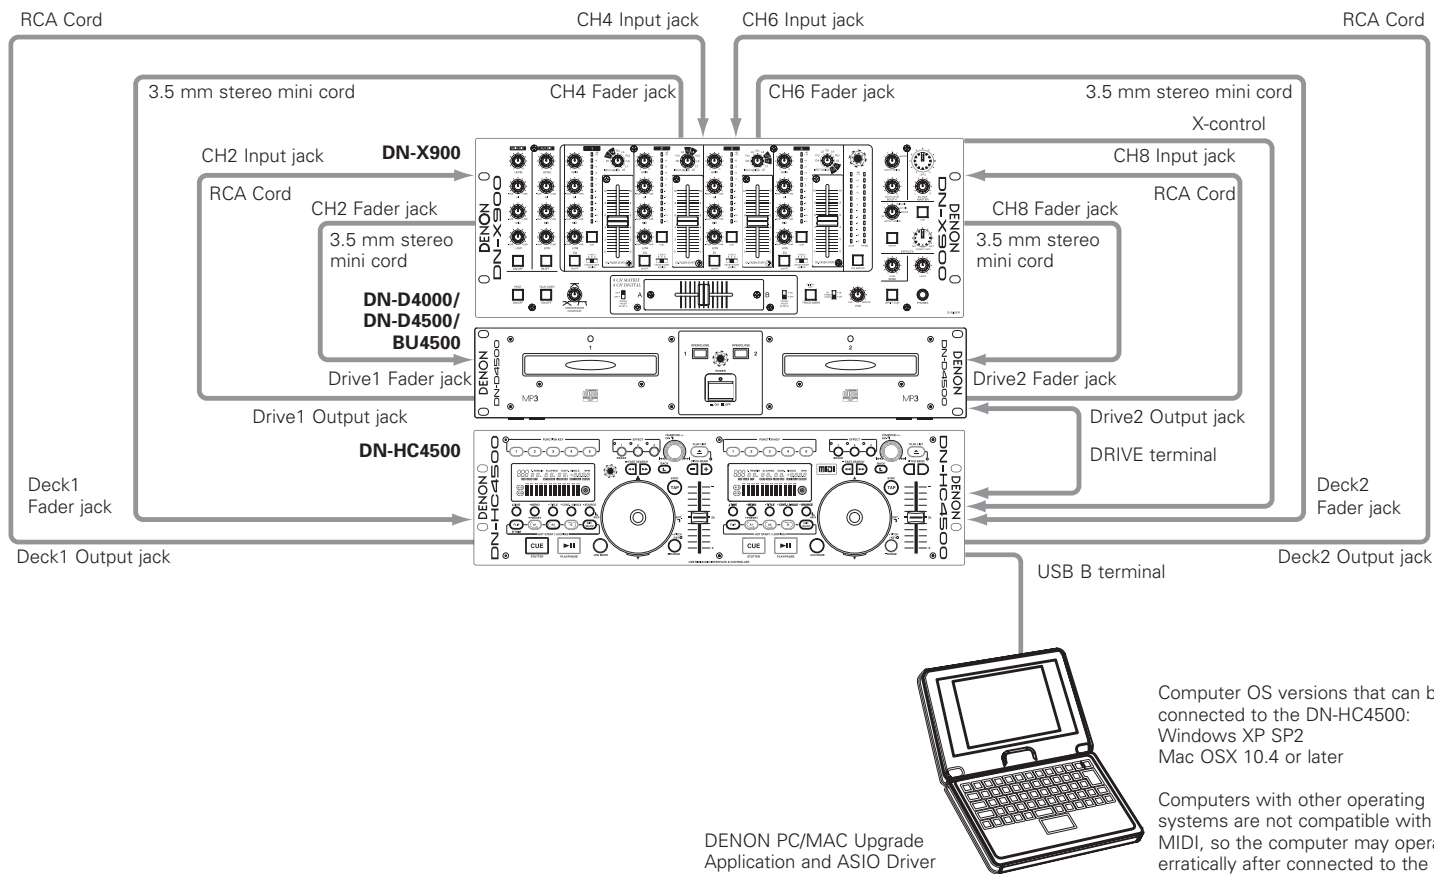

Connection to a PC

- The DN-HC4500 is a plug-and-play device. This means that when the DN-HC4500 is first connected to your computer, the driver is installed automatically.
- To connect the DN-HC4500 and a PC via a usable USB port, use the included USB cable.
- When connected, the display below appears at the bottom right of the PC's screen.



Once installation is completed, the message "Your new hardware is installed and ready to use." is displayed, as shown below.



Installation is now complete. The DN-HC4500 is now usable.

Connection to a Macintosh computer


- The DN-HC4500 is plug-and-play device based on the Macintosh OS, and is immediately ready for use when connected.
- To connect the DN-HC4500 and Macintosh computer via a usable USB port, use the included USB cable.

Reflex LE

- For instructions on Reflex installation, refer to the Reflex installation manual.

3 PART NAMES AND FUNCTION

(1) Side Panel

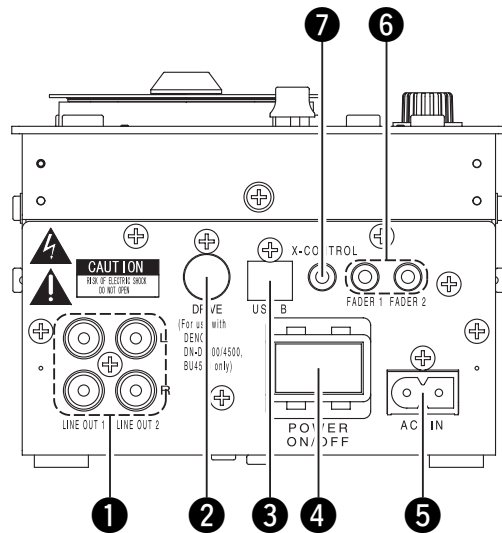

1 Analog out put terminal (LINE OUT)

- This is unbalanced RCA output terminals.
- Audio signals outputs.

2 DRIVE terminal

- Connect the DN-D4000/D4500/BU4500 drive unit.

For instructions on operating the DN-D4000/D4500/BU4500, refer to the respective model's operating instructions.

3 USB B terminal

- Connect to a computer.
- Sends the USB MIDI and HID commands from the DN-HC4500.
- Sends the USB audio signals from a PC.

4 POWER button

- Push this button to turn power on and off.

5 AC Inlet terminal

- Inlet the power cord's plug into DN-HC4500's AC inlet terminal.


6 Fader start terminals

- Use this when your mixer has the Fader Start function.

7 X-CONROL output terminal

- Use this when connected to a DENON DN-X900 or DN-X500 mixer that offers X-Control.
- With the DN-HC4500 it is possible to convert the input fader position into a MIDI signal and send it from the USB terminal.

(2) Front panel

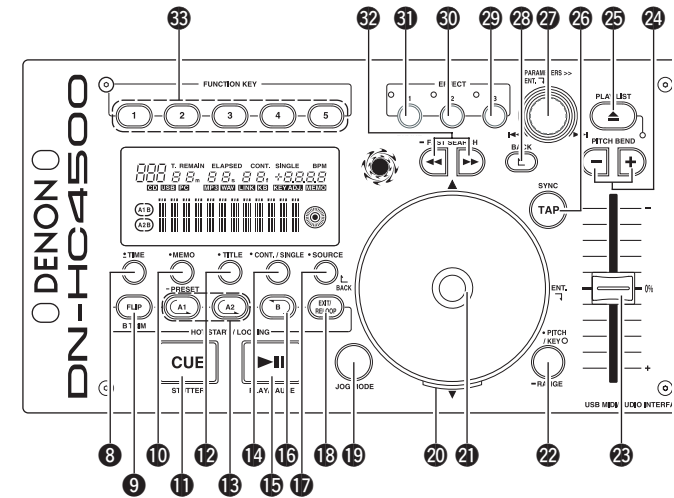

CAUTION:

Note that there are many buttons working two different function selected by short time pushing or long pushing (1second or more). The "•" mark indicates short time push function and "—" mark indicates long time push function.

8 • TIME, — Total

[When PCDJ connected]

Refer to the PCDJ's manual.

[When DN-D4500 connected]

• **TIME:**

When this button is pressed, the time indicator switches between "ELAPSED" (elapsed time), "REMAIN" (remaining time).

• **Total:**

When this button is pushed for more 1 second, you can display the total time.

9 FLIP/B TRIM

[When PCDJ connected]

Refer to the PCDJ's manual.

[When DN-D4500 connected]

- Push this button to switch between the loop mode/hot start mode and stutter mode.

- After setting the B point, the B TRIM MODE can be selected.

10 • MEMO, — PRESET

[When PCDJ connected]

Refer to the PCDJ's manual.

[When DN-D4500 connected]

• **MEMO:**

The MEMO mode starts when this button is pushed once in the Cue/Pause mode.

• **PRESET:**

When this button is pushed for more than 1 sec, the PRESET mode menu is displayed.

11 CUE/STUTTER

[When PCDJ connected],


[When DN-D4500 connected]

- Pushing this button in play mode will force the file back to the position which playback started.

- In Cue mode, by pushing the CUE button makes a Stutter sound from the Cue point. This is called Stutter play. (Stutter)

- 12 TITLE**
[When PCDJ connected]
Refer to the PCDJ's manual.
[When DN-D4500 connected]
• **CD TEXT:**
CD text is displayed.
• **MP3:**
The ID3 tag information switches each time the button is pressed.
- 13 A1, A2**
[When PCDJ connected],
[When DN-D4500 connected]
• Using this button you can create starting point for Hot Start, Seamless Loop and Stutter.
- 14 • CONT./SINGLE, – RELAY**
[When PCDJ connected]
Refer to the PCDJ's manual.
[When DN-D4500 connected]
• **CONT./SINGLE:**
A short tap of this button will toggle between 3 possible END modes for playback CONT. (continue: plays all files) SINGLE (stops playing and ReCUE's back to your original set point), PLAYLOCK.
• **RELAY:**
When this button is pushed for more than 1 sec, you can turn on and off RELAY PLAY mode.
- 15 PLAY/PAUSE**
[When PCDJ connected],
[When DN-D4500 connected]
• This button will start or pause playback.
- 16 B**
[When PCDJ connected],
[When DN-D4500 connected]
• Use this to set the B point for to create a Seamless Loop after the A point has been set.
- 17 SOURCE**
[When PCDJ connected]
Refer to the PCDJ's manual.
[When DN-D4500 connected]
• Press this button to select the source, PC or CD.
- 18 EXIT/RELOOP**
[When PCDJ connected],
[When DN-D4500 connected]
• Use this to exit or return back again to Seamless loop playback.
You can add variety to looping with this function.
- 19 JOG MODE**
[When PCDJ connected]
Refer to the PCDJ's manual.
[When DN-D4500 connected]
Select from Bend mode or Manual Frame Search mode.
- 20 JOG indicator**
[When PCDJ connected]
Refer to the PCDJ's manual.
[When DN-D4500 connected]
• This vibrant blue bar provides JOG modes at a glance such as, Pitch Bend and Frame Search.
- 21 JOG disc**
[When PCDJ connected]
Refer to the PCDJ's manual.
[When DN-D4500 connected]
• Use this vinyl JOG for manual search, Pitch Bend operations.
- 22 • PITCH/KEY, – RANGE**
[When PCDJ connected]
Refer to the PCDJ's manual.
[When DN-D4500 connected]
• **PITCH/KEY:**
The display toggles as follows each time the key is pressed:
Pitch on → Key Adjust → both off
• **RANGE:**
Push this button for more than 1 sec to select the pitch range.
- 23 Pitch Slider**
[When PCDJ connected],
[When DN-D4500 connected]
• Use this slider to adjust playing speed.
• The playing speed decreases when sliding upwards and increases downwards.
- 24 PITCH BEND±**
[When PCDJ connected],
[When DN-D4500 connected]
• While pushing these buttons will change main playing speed temporarily.
• When release button, playing speed returns to the previous speed.
- 25 PLAY LIST**
[When PCDJ connected]
Refer to the PCDJ's manual.
[When DN-D4500 connected]
• Push this button to open and close the disc holder.
• The disc holder will not open during playback.
Stop playback before pushing this button.
- 26 TAP**
[When PCDJ connected]
Refer to the PCDJ's manual.
[When DN-D4500 connected]
• Does not function.
- 27 PARAMETERS Knob**
[When PCDJ connected],
[When DN-D4500 connected]
• **Turn:**
Select the Track/File or preset parameters.
• **Press:**
Set the selected parameters.
- 28 BACK**
[When PCDJ connected]
Refer to the PCDJ's manual.
[When DN-D4500 connected]
• Does not function.
- 29 EFFECT3**
[When PCDJ connected]
Refer to the PCDJ's manual.
[When DN-D4500 connected]
• Does not function.
- 30 EFFECT2**
[When PCDJ connected]
Refer to the PCDJ's manual.
[When DN-D4500 connected]
• Does not function.
- 31 EFFECT1**
[When PCDJ connected]
Refer to the PCDJ's manual.
[When DN-D4500 connected]
• Turns the Brake mode ON or OFF.
- 32 FAST SEARCH (◀◀/▶▶) QUICK JUMP**
[When PCDJ connected],
[When DN-D4500 connected]
• **QUICK JUMP:**
When one of these buttons is tapped shortly, the playback position jumps in the reverse (◀◀) or forward (▶▶) direction.
• **FAST SEARCH:**
When one of these buttons is pressed and held in, the disc is fast-searched in the reverse (◀◀) or forward (▶▶) direction.
- 33 FUNCTION**
[When PCDJ connected]
Refer to the PCDJ's manual.
[When DN-D4500 connected]
• Does not function.

(3) Display

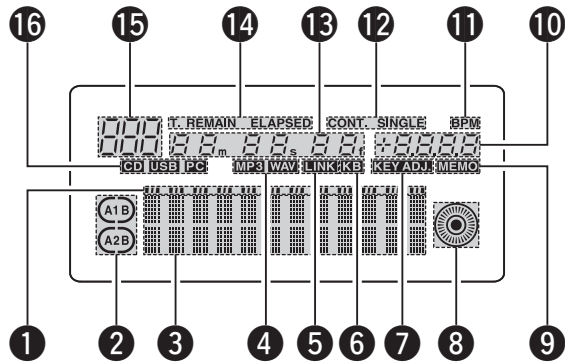

1 Play Position indicators

- The white position indicator lights during normal playback, and the position in the track is indicated by the elapsed time.
- If the time to the end of the track is shorter than the specified time, the playback position indicator flashes according to the track's remaining time (EOM) to indicate the end of the track.

2 Loop mode indicators

- The DN-HC4500 has two loop mode indicators, A and B. The A and B indicators light when A and B are set.

3 Character display

- This block displays various operational information, text message, etc.

4 File data indicators

- These indicate the type of file being played.

5 External device connection confirmation indicator

- This lights when MIDI signals have been sent or received between the DN-HC4500 and an external device.

6 Keyboard indicator

- This lights when the light command is received from a computer.

7 KEY ADJ. indicator

- "KEY ADJ." lights when in the key adjust mode.

8 Visual Marker

- The playback position is indicated according to the playback status of the different decks.

9 MEMO indicator

- The "MEMO" indicator lights when there is memo data stored for the track that is currently playing or set to standby.

10 Pitch indicator

- This indicates the playing speed (pitch).

11 BPM indicator

- This lights when the BPM is displayed in the pitch display section.

12 Play mode indicators

- These indicate the play mode.
 - CONT.:** Once playback of a track finishes, the next track is played.
 - SINGLE:** Playback stops once the end of that track is reached.

13 Minute, second and frame displays

- This indicates the position currently playing or at which the standby mode is set.

14 Time mode indicators

- The display switches as follows when the Time button is pressed:

ELAPSED:

The elapsed playing time from the beginning of the track is displayed.

REMAIN:

The track's remaining time is displayed.

T.ELAPSED:

The playing time from the first track on the disc is displayed.

T.REMAIN:

The remaining time of all the tracks on the disc is displayed.

15 Track indicator

- This indicates the number of the currently playing track.

16 Connection indicators

- These indicate the connected devices controlled by the DN-HC4500.

PC:

The DN-HC4500 is controlling the DJ software on a PC/MAC.

CD:

The DN-HC4500 is controlling a DN-D4000/D4500/BU4500.

* Playback of the USB audio signals from a PC continues while in the CD mode.

4 DEVICE CHANGE

Press the SOURCE button to display the "SOURCE" selection screen.

Note:

- When the BACK button is pressed, source switching is completed and the mode returns to the normal model.

Turn the PARAMETERS knob to select the device. Press the knob again to enter.

"OK to CHANGE" is displayed.

Note:

- The mode switches to "NO" when the PARAMETERS knob is turned while "OK to CHANGE?↓" is displayed.
- When in the "NO" mode, press the PARAMETERS knob or BACK button to return to step 1.

Press the knob again to enter. "Completed!" is displayed and source switching is completed.

5 BASIC OPERATION

This section describes the basic operations when connected to a DN-D4000/D4500/BU4500.

PLAY and PAUSE

- Each push of the PLAY/PAUSE button switches between playback and pause. PLAY/PAUSE button illuminates solid green during playback and flashes in pause.
- When the PLAY/PAUSE button is pushed during play, the DN-D4500 pauses playback at that point. Push PLAY/PAUSE button once again and playback resumes.




PLAY and Cue

- When the CUE button is pushed during playback, the track/file stops and returns to the original position of which playback started from, the (Cue point). This function is also called Back-Cue. With the Back-Cue function, you can start from exactly same position. The CUE button illuminates solid red when DN-D4000/D4500/BU4500 is ready to start playback.
- You can set and change Cue point as follows.
 - When you started playback.
 - File select finished.
 - Manual search.



Select the File

- Turn the PARAMETERS knob.



Adjusting the pitch

With Pitch slider you can adjust the playback speed (Pitch).

1	<p>Push the PITCH button to light the PITCH LED.</p>
2	<p>Pitch decreases ↑ ↓ Pitch increases</p> <p>Move the Pitch Slider to adjust the pitch. The current pitch setting is displayed on the display.</p>
3	<p>The DN-D4000/D4500/BU4500 has several pitch ranges. When the RANGE button is pushed for more than 1 sec, the pitch range can be selected with the PARAMETERS knob.</p> <ul style="list-style-type: none"> • When the PARAMETERS knob is pushed the pitch range is entered and the pitch range selection mode is cancelled.

Pitch Bend

With PITCH BEND function you can change pitch temporary. DN-D4000/D4500/BU4500 has two ways for this function PITCH BEND buttons and JOG disc.

1	<p>[PITCH BEND +/- buttons]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Push the PITCH BEND button for momentary change of pitch. While holding these buttons down, the pitch continues to change up to the limitation. • After releasing the PITCH BEND buttons, playback pitch returns to slider setting.
2	<p>[JOG disc]</p> <ul style="list-style-type: none"> • The playback speed can be changed by turning JOG disc during playback.

Power on play

- | | |
|----------|--|
| 1 | <p>When the DN-D4000/D4500/BU4500's "Power On Play" presetting is set to "ON", playback starts from the beginning of the disc when the power is turned on.</p> |
|----------|--|


Relay playback

For instructions on relay playback, refer to the manual of the DN-D4000/D4500/BU4500.

6 SEAMLESS LOOP/HOT START/STUTTER

Seamless Loop/Hot Start/Stutter (A1,A2 buttons)

Operation display
(refer to the section describing the display)

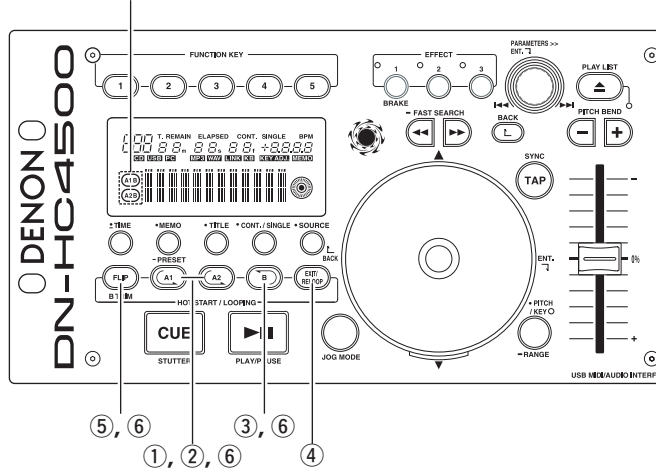

1	<p>Setting the A point (loading the Hot Start data)</p> <p>① Push the A1 or A2 button to set the A point and Hot Start data loading starts.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A1 and A2 buttons can be used separately for each Hot Start. • When an A point is set, the corresponding A button and “C” display light and that button is set to the Hot Start mode.
2	<p>Starts Hot Start</p> <p>② When A1 or A2 button is pushed, Hot Start playback starts from the corresponding A point.</p>

3	<p>Setting the B point for Seamless Loop</p> <p>③ When the B button is pushed after setting the A point or after starting Hot start playback, the B point is set and Seamless Loop playback starts from the A point.</p> <ul style="list-style-type: none"> • The B button works with respect to the A point operated before the B button was pushed. • If the B button is pushed during Seamless Loop playback or after EXIT playback, the B point moves to the point at which the button was pushed. • When the B point is set, the B and “B” displays light.
----------	---

4	<p>Playing Seamless Loops</p> <ul style="list-style-type: none"> • When the B point for A1 is detected after playback started from A1 point, playback returns to A1 point with seamless. While A1 to B looping, B point for A2 ignored. • When the B point for A2 is detected after playback started from A2 point, playback returns to A2 point with seamless. While A2 to B looping, B point for A1 ignored.
5	<p>Exit/ReLoop</p> <p>④ In Seamless Loop playback, you can force exit from or return to the loop.</p> <p>EXIT: While the Seamless Loop playback, push the EXIT/RELOOP button to exit from loop. DN-D4000/D4500/BU4500 continues playback after the B point.</p> <p>RELOOP: When the EXIT/RELOOP button is pushed after exit the loop, Seamless Loop playback resumes from the A point.</p>

6	<p>Stutter</p> <ul style="list-style-type: none"> • A1 and A2 points can be also used for Stutter playback. <p>⑤ To enable stutter playback, push FLIP button for A1/A2 buttons, then “C” display turns off. Press the FLIP button to switch between the Hot Start/Seamless Loop and Stutter modes.</p>
7	<p>Clear the A1/A2 point</p> <p>⑥ While pressing the FLIP button, push the A1 or A2 button to clear the corresponding A and B points. Or push the FLIP button for more than 1 sec to clear both A1 and A2 points at once.</p> <p>Quickly pressing the “FLIP” button first and then A1, A2 or B buttons will clear these points individually.</p>

7 TRIM

For instructions on the trim function, refer to the manual of the DN-D4000/D4500/BU4500.

NOTE:

If the setting made at the "CD Mode Sel" presetting does not correspond to what is actually connected, the unit may not operate properly.

8 PRESET

- This function is only valid when the "PC" source is selected.
(When the DN-D4000/D4500/BU4500 is connected, the corresponding preset operation is performed.)
- The DN-HC4500 is equipped with a preset function allowing users to store and recall the devices' operation modes. The function includes the items and values described below.

1. Preset mode

- ① Press and hold in the PRESET button for at least 1 second to enter the preset mode.
- ② Use the PARAMETERS knob to select the preset item.
- ③ Select the item and press the PARAMETERS knob to set the preset item to be changed.
- ④ Next, turn the PARAMETERS knob. The preset data is selected.
- ⑤ Select the data and press the PARAMETERS knob to set the preset data to be changed.
- ⑥ To make multiple presettings, repeat steps ② ~ ⑤.
- ⑦ The preset mode is turned off when the PRESET button is pressed.

2. Preset items and data

The "*" mark next to the data indicates the default value.

- (1) USB Mode Sel: HC4500 MIDI*
Selects the USB communications mode.
The DN-HC4500 uses unique MIDI specifications. The reflex function conforms to these specifications.
- (2) CD Model Sel: DN-D4500* / DN-D4000
Select the name of the model to be connected to the DRIVE terminal and controlled.
The BU4500 is the same as the DN-D4500's drive, so the PRESET setting is "DN-D4500".
- (3) Audio Fs Sel: 44.1k* / 48k / 96k / Auto
44.1 kHz: The sampling frequency (Fs) is fixed at 44.1 kHz, regardless of the data sent from the PC.
48 kHz: The sampling frequency (Fs) is fixed at 48 kHz, regardless of the data sent from the PC.
96 kHz: The sampling frequency (Fs) is fixed at 96 kHz, regardless of the data sent from the PC.
AUTO: The sampling frequency (Fs) switches automatically according to the data sent from the PC.
 - ① To set "Fs", press PARAMETERS.
"OK to CHANGE?↓" is displayed on the character display.
 - ② Push the PARAMETERS knob again.
 - ③ After the sampling frequency is changed, "Audio Fs Sel" is displayed.

- (4) Unit No. Set: 1 to 15 / ALL*
Sets the device's unit number.
For example, when two devices are connected to a PC, set one device to "No. 2" or the like.
- (5) MIDI CH Set: 1&2* / 3&4 / 5&6
Sets the MIDI channel.
- (6) JOG Pulse Sel: 1480* / 740 / 555 / 370 count/cycle
Selects the number of pulses output per one revolution of the jog wheel.
- (7) FaderIn Mode: 1-PLAY/CUE / 2-PLAY / CUE
- (8) X-CONT XFD: OFF / ON*
Sets whether to enable or disable X-control input signal cross fader input.
- (9) Preset Init.: Set all the preset data back to the factory defaults.
 - ① To clear the PRESET data, push the PARAMETERS knob.
"Preset Init" flashes on the character display.
 - ② Push the PARAMETERS knob again.
"Push to Exe↓" is displayed on the character display.
 - ③ Push the PARAMETERS knob again.
"OK to CHANGE?↓" is displayed on the character display.
 - ④ Once clearing is completed, "Completed!" is displayed.

9 ASIO CONTROL PANEL (Windows version only)

Installing the ASIO driver

1 Double-click the installer. The ASIO Driver Setup Wizard is launched. Press "Next>".



Diagram: ASIO Driver Setup Wizard window

2 The license agreement screen appears. If you agree, select "I Agree". The "Next>" button can now be selected. Press the "Next>" button.

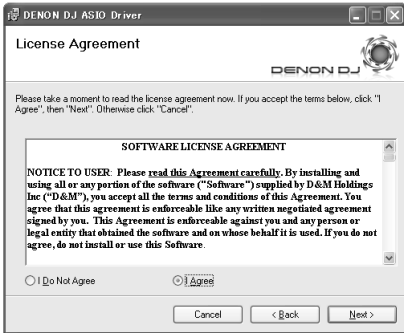


Diagram: License Agreement window

3 A screen for verifying the folder in which the ASIO driver is to be installed appears. Press the "Next>" button.

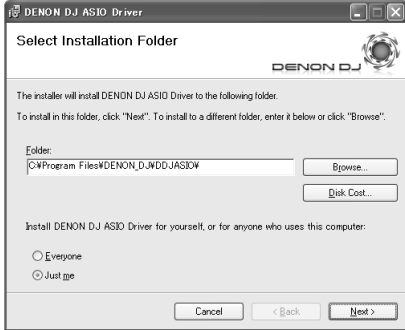


Diagram: Select Installation Folder window

By default, the ASIO driver is installed in "C:\Program Files\DENON_DJ\DDJASIO". To change this, select "Browse", then choose the desired folder. Choose "Everyone" if "everyone" uses the computer on which the update program is to be installed, "Just me" if you are the only user.

4 A window for verifying whether or not to create icons on the desktop appears. If you want to create the icons on the desktop, check the checkbox, then press the "Next>" button.

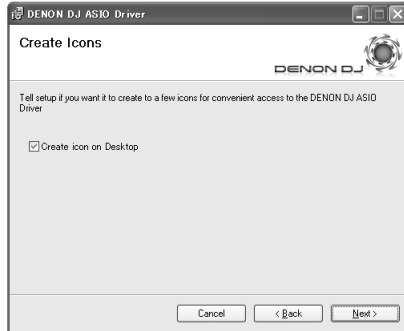


Diagram: Create Icons window

5 Press the "Next>" button. Installation begins.




Diagram: Confirm Installation window

6 This is the window displayed during installation.




Diagram: Installing window

7 This window is displayed when installation is finished. Press the "Close" button.




Diagram: Installation Complete window


■ Uninstalling

Uninstall at the "Add or Remove Programs" control panel.

Starting Up

When the DENON DJ ASIO driver's "ASIO Control Panel" is called out from the host application, the DENON DJ ASIO driver displays the ASIO control panel.

About the control panel screen

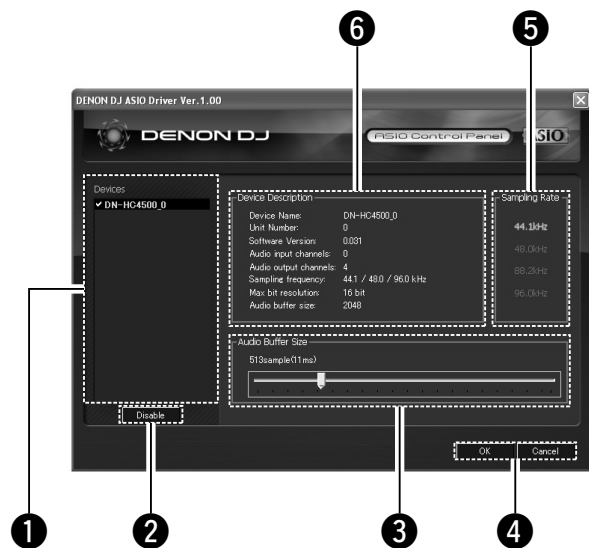

1 Device

This is the area in which the list of compatible DENON DJ devices is displayed automatically. (Example: DN-HC4500-1)

- Select the device to be set from the list to display the selected device's current settings on the right.
- If the device is double-clicked, the status of the ASIO device specifications device switches between enabled and disabled.

NOTE:

- Only one device can be selected.
- The device currently being used as the ASIO device is displayed in bold characters. (Multiple devices can be enabled simultaneously.)

2 Enable/Disable

This button is for activating the device selected in the device display list as the ASIO device.

3 Audio Buffer Size

Use this slider to adjust the buffer size.

NOTE:

- The range of values is 88 to 2048 (sample units), in steps of 1 ms.
- When multiple devices are activated, the settings of all the active devices are shared.

4 OK/Cancel

OK:

Use this button to close the ASIO control panel, reflecting the changes to the settings.

Cancel:

Use this button to close the ASIO control panel without reflecting the changes to the settings.

5 Sampling Rate

The sampling rate selection is displayed here. The frequencies with which the DENON DJ ASIO driver is compatible are as follows:

- 44.1kHz/48kHz/96kHz

6 Device Description

This is the area in which information for the device selected in the device information list is displayed.

The following are displayed:

- Device name
- Unit number
- Software version
- Audio input channels
- Audio output channels
- Sampling frequency
- Max bit resolution
- Audio buffer size

NOTE:

If the device's information cannot be acquired, "-" (hyphens) are displayed for all items.

10 UPDATING

Product are updated using the product version update software via our “www.denondj.com” website. Check www.denondj.com for latest updates.

Installing the update program (Windows version)

1 Double-click the installer. The update program setup wizard is launched. Press “Next>”.




Diagram: Setup Wizard window

2 The license agreement screen appears. If you agree, select “I Agree”. The “Next>” button can now be selected. Press the “Next>” button.

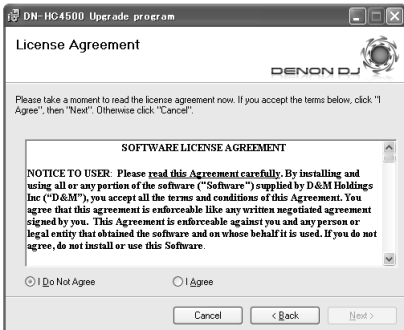


Diagram: License Agreement window

3 A screen for verifying the folder in which the update program is to be installed appears. Press the “Next>” button.

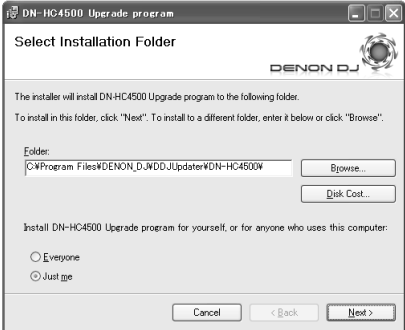


Diagram: Select Installation Folder window

By default, the update program is installed in “C:\Program Files\DENON_DJ\DDJUpdater\DN-HC4500”. To change this, select “Browse”, then choose the desired folder. Choose “Everyone” if “everyone” uses the computer on which the update program is to be installed, “Just me” if you are the only user.

4 A window for verifying whether or not to create icons on the desktop appears. If you want to create the icons on the desktop, check the checkbox, then press the “Next>” button.




Diagram: Create Icons window

5 Press the “Next>” button. Installation begins.

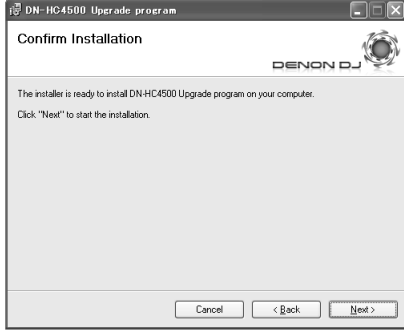


Diagram: Confirm Installation window

6 This is the window displayed during installation.

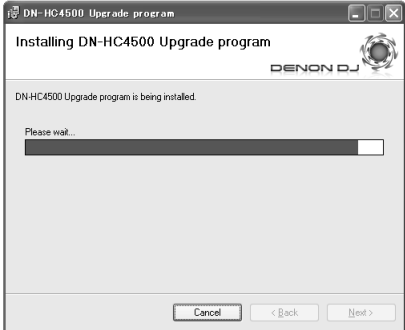


Diagram: Installing window

7 This window is displayed when installation is finished. Press the “Close” button.




Diagram: Installation Complete window

■ **Uninstalling (Windows version only)**
Uninstall at the “Add or Remove Programs” control panel.

Installing the update program (Macintosh version)

With installation of the Macintosh version of the update program, the program itself is copied onto the computer.

Updating procedure

1 Connect the computer by USB cable.

Turn on the device's power in the update mode.
Turning on the power in the update mode:
 Press the BACK and SOURCE buttons simultaneously on Deck1 or Deck2.
 The following appears on the device's panel display:

U	p	d	a	t	e	M	o	d	e
V	e	r	*	*	*	*			

on Deck1 The version information is displayed.

2

P	C	L	i	n	k	e	d		
D	o	n'	t	T	o	u	c	h	!


on Deck2

If the device is not yet connected, the following appears on the device's panel display:

P	C	D	i	s	c	o	n	n	.
.									


on Deck2

Launch the DN-HC4500 update program.
 The screen shown below appears on the computer.




Current version information
 The identified device name is displayed.

If the device is not connected or not in the update mode at this time, the screen shown below is displayed.
 If the update file has not been loaded, "File is not ready." is displayed.

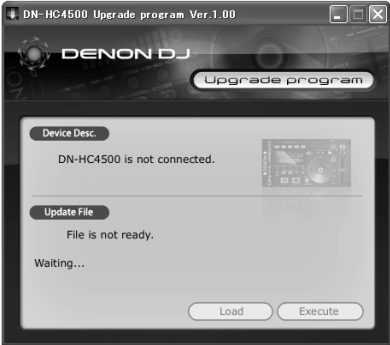


Update file not loaded

3

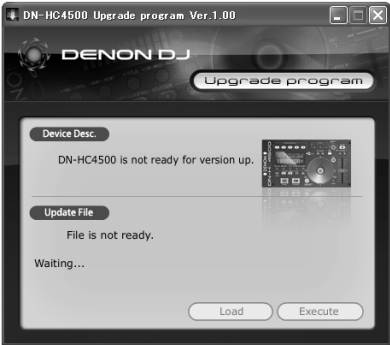

3
-2


Drag and drop the update file to the "DENON DJ Upgrade program" screen. The Load button can now be selected.




The Load button can be selected.

4

Press the Load button to transfer the update file.



5
-1



The following is displayed on the device's panel:

During file transfer:

U	p	d	a	t	e	M	o	d	e
L	o	a	d	i	n	g			

on Deck1



Once file transfer is finished;

U	p	d	a	t	e	M	o	d	e
* * * *	>	>	* * * *						

(Left side: Old version; Right side: New version)

Once file transfer is finished, press the OK button. The Execute button is now enabled (can be pressed).

Press the Execute button to begin updating the version.
Once version updating is completed, "Version up was completed." is displayed.

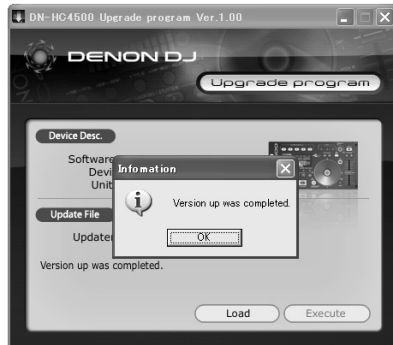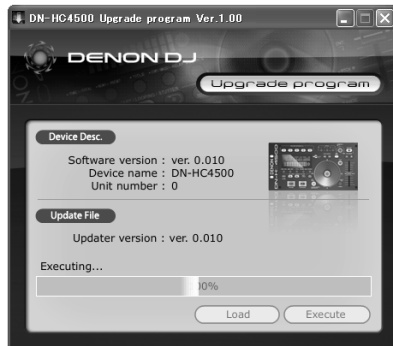

6

The following is displayed on the device's panel during version updating:

On Deck1:

U	p	d	a	t	e		M	o	d	e			
U	p	d	a	t	i	n	g						

Once version updating is completed:

U	p	d	a	t	e		M	o	d	e			
C	o	m	p	l	e	t	e	d					

If version updating has failed, "Version up was not completed." is displayed and the screen returns to as it was before the Execute button was pressed. Press the Execute button again.

Press the OK button to finish.
The following is displayed on the device's panel:

On Deck2:

7

P	C	L	i	n	k	e	d						
P	o	w	e	r		O	f	f	!	!			

Quit the updating program and turn off the DN-HC4500's power.

NOTE:

- Do not turn off the set's power or disconnect the cable connecting it to the computer during loading or version updating. Also, do not press any buttons on the set or any keys on the computer's keyboard.
- If an error message appears during loading or version updating, repeat from step 1.

Other error messages are as follows:

"File is invalid"

When the loaded update file was invalid.

"Load failed. Check the connection, and retry"

When a transfer error has occurred during transfer of the update file to the device.

"Loaded data is invalid. Check the file."

When a SUM check error has occurred after transfer of the update file to the device.

"Version up was not completed."

When version updating was not completed normally.

11 MIDI COMMANDS

Data transmission

The panel operation data is transmitted by MIDI command, as per the table below.

Send command to PC

	items	MIDI command			Message type
		Command	Number	Value	
1	Playlist	SW ON : 0x9n SW OFF : 0x8n	0x02	SW ON : 0x40 SW OFF : 0x00	Note ON/OFF
2	JOG mode	↑	0x04	↑	↑
3	Pitch/KEY	↑	0x05	↑	↑
4	TAP	↑	0x07	↑	↑
5	Pitch Bend+	↑	0x08	↑	↑
6	Pitch Bend-	↑	0x09	↑	↑
7	Fast search+	↑	0x10	↑	↑
8	Fast search-	↑	0x11	↑	↑
9	EFX1/ECHO/LOOP	↑	0x12	↑	↑
10	EFX2/FLANGER	↑	0x13	↑	↑
11	EFX3/FILTER	↑	0x14	↑	↑
12	HOT1	↑	0x17	↑	↑
13	HOT2	↑	0x18	↑	↑
14	HOT3	↑	0x19	↑	↑
15	HOT4	↑	0x20	↑	↑
16	HOT5	↑	0x21	↑	↑
17	TIME/TOTAL	↑	0x23	↑	↑
18	MEMO/PRESET	↑	0x24	↑	↑
19	TITLE	↑	0x25	↑	↑
20	CONT./SINGLE	↑	0x26	↑	↑
21	Parameters KNOB SW	↑	0x28	↑	↑
22	BACK	↑	0x30	↑	↑
23	SOURCE mode	↑	0x31	↑	↑
24	FLIP	↑	0x36	↑	↑
25	A1	↑	0x37	↑	↑
26	A2	↑	0x38	↑	↑
27	B	↑	0x39	↑	↑
28	EXIT/Reloop	↑	0x40	↑	↑
29	Cue	↑	0x42	↑	↑
30	Play	↑	0x43	↑	↑
31	JOG UP	↑	0x47	↑	↑
32	JOG DOWN	↑	0x48	↑	↑
33	JOG LEFT	↑	0x49	↑	↑
34	JOG RIGHT	↑	0x50	↑	↑
35	Jogwheel touch	↑	0x51	↑	↑

	items	MIDI command			Message type
		Command	Number	Value	
36	Preset Mode	SW ON : 0x9n SW OFF : 0x8n	0x52	SW ON : 0x40 SW OFF : 0x00	Note ON/OFF
37	D4500 Cont. mode	↑	0x53	↑	↑
38	Jogwheel fwd/rev	0xBn	0x51	Reverse 0x3F ~ 0x00 Forward 0x41 ~ 0x7F slow → fast * relative data	Control change
39	X-Control fader	↑	0x53	0x00 (min) → 0x7F (max)	↑
40	Parameters KNOB Increment/Decrement	↑	0x54	Increment : 0x00 Decrement : 0x7F	↑
41	Pitch Slider	0xE _n	0x1lh (LSB)	0xmmh (MSB) -100% : 0x7F7F (MSB/LSB) 0% : 0x4000 (MSB/LSB) +100% : 0x0000 (MSB/LSB)	Pitch bend change

n = MIDI CH

Data reception

LED data reception

The panel's LEDs can be set to on, off or blinking by MIDI command, as per the table below.

■ **Receive command for LED**

	items	MIDI command			Message type	Notes
		Command	Number	Value		
	LED	0xBn	ON TRG : 0x4A OFF TRG : 0x4B Blink ON TRG : 0x4C	↓	Control Change	
1	Playlist			0x02		
2	Pitch match LED			0x04		
3	JOG mode Green			0x05		
4	JOG mode Orange			0x06		
5	Pitch/KEY Green			0x07		
6	Pitch/KEY Orange			0x08		
7	TAP Green			0x09		
8	TAP Orange			0x0A		
9	EFX1/ECHO/LOOP RED			0x0B		
10	EFX1 Green			0x0C		
11	EFX2/FLANGER RED			0x0D		
12	EFX2 Green			0x0E		
13	EFX3/FILTER RED			0x0F		
14	EFX3 Green			0x10		
15	HOT1			0x11		
16	HOT1 Dimmer			0x12		
17	HOT2			0x13		
18	HOT2 Dimmer			0x14		
19	HOT3			0x15		
20	HOT3 Dimmer			0x16		
21	HOT4			0x17		
22	HOT4 Dimmer			0x18		
23	HOT5			0x19		
24	HOT5 Dimmer			0x1A		
25	Parameter KNOB			0x1E		
26	A1			0x24		
27	A1 Dimmer			0x3C		
28	A2			0x25		
29	A2 Dimmer			0x3D		
30	Cue			0x26		
31	Play			0x27		
32	Jogwheel			0x3B		
33	Pitch slider request		only Use 0x4A (request TRG)	0x3C		DN-HC4500 return pitch slider position
34	X-Control fader request		only Use 0x4A (request TRG)	0x3D		DN-HC4500 return X- Control fader position

n = MIDI CH

VFD symbol data reception

The various VFD symbols can be set to on, off or blinking, as per the table below.

■ **Receive command for VFD Symbol**

	items	MIDI command			Message type
		Command	Number	Value	
	VFD Symbol	0xBn	ON TRG : 0x4D OFF TRG : 0x4E Blink ON TRG : 0x4F	↓	Control Change
1	T.			0x01	
2	REMAIN			0x02	
3	ELAPSED			0x03	
4	CONT.			0x04	
5	SINGLE			0x05	
6	BPM			0x06	
7	m			0x07	
8	s			0x08	
9	f			0x09	
10	Pitch dot Right			0x0A	
11	Pitch dot center			0x0B	
12	Pitch dot left			0x0C	
13	MP3			0x10	
14	WAV			0x11	
15	KB			0x13	
16	KEY ADJ.			0x14	
17	MEMO			0x15	
18	(: A1 side			0x16	
19	(: A2 side			0x17	
20) : A1 side			0x18	
21) : A2 side			0x19	
22	A1			0x1A	
23	A2			0x1B	
24	B : A1 side			0x1C	
25	B : A2 side			0x1D	
26	Scratch Ring out side			0x1E	
27	Scratch Ring in side			0x1F	
28	Touch dot			0x20	
29	Track Position Blink		only Use 0x4F/0x4E	0x21	
30	Scratch Position 1 (Top right)		only Use 0x4D/0x4E	0x22	
31	Scratch Position 2		only Use 0x4D/0x4E	0x23	
32	Scratch Position 3		only Use 0x4D/0x4E	0x24	
33	Scratch Position 4		only Use 0x4D/0x4E	0x25	
34	Scratch Position 5		only Use 0x4D/0x4E	0x26	
35	Scratch Position 6		only Use 0x4D/0x4E	0x27	
36	Scratch Position 7		only Use 0x4D/0x4E	0x28	

	items	MIDI command			Message type
		Command	Number	Value	
VFD Symbol	0xBn	ON TRG : 0x4D OFF TRG : 0x4E Blink ON TRG : 0x4F	↓	Control Change	
37	Scratch Position 8		only Use 0x4D/0x4E	0x29	
38	Scratch Position 9		only Use 0x4D/0x4E	0x2A	
39	Scratch Position 10		only Use 0x4D/0x4E	0x2B	
40	Scratch Position 11		only Use 0x4D/0x4E	0x2C	
41	Scratch Position 12		only Use 0x4D/0x4E	0x2D	
42	Scratch Position 13		only Use 0x4D/0x4E	0x2E	
43	Scratch Position 14		only Use 0x4D/0x4E	0x2F	
44	Scratch Position 15		only Use 0x4D/0x4E	0x30	
45	Scratch Position 16 (Bottom)		only Use 0x4D/0x4E	0x31	
46	Scratch Position 17		only Use 0x4D/0x4E	0x32	
47	Scratch Position 18		only Use 0x4D/0x4E	0x33	
48	Scratch Position 19		only Use 0x4D/0x4E	0x34	
49	Scratch Position 20		only Use 0x4D/0x4E	0x35	
50	Scratch Position 21		only Use 0x4D/0x4E	0x36	
51	Scratch Position 22		only Use 0x4D/0x4E	0x37	
52	Scratch Position 23		only Use 0x4D/0x4E	0x38	
53	Scratch Position 24		only Use 0x4D/0x4E	0x39	
54	Scratch Position 25		only Use 0x4D/0x4E	0x3A	
55	Scratch Position 26		only Use 0x4D/0x4E	0x3B	
56	Scratch Position 27		only Use 0x4D/0x4E	0x3C	
57	Scratch Position 28		only Use 0x4D/0x4E	0x3D	
58	Scratch Position 29		only Use 0x4D/0x4E	0x3E	
59	Scratch Position 30		only Use 0x4D/0x4E	0x3F	
60	Scratch Position 31		only Use 0x4D/0x4E	0x40	
61	Scratch Position 32 (Top)		only Use 0x4D/0x4E	0x41	

n = MIDI CH

* "Track Position Blink" sets blinking of the entire track position display segment on or off.

VFD parameter data reception

The time-related display and segment display can be set by MIDI command, as per the table below.

■ Receive command for VFD Parameter

	Items	MIDI command			Message Type
		Command	Number	Value	
VFD Parameter					
1	Tr number MSB	0xBn	0x40	0-99 100-109 : "-0" to "-9" 110 : "--", 111 : " "	Control Change
2	Tr number LSB	↑	0x41	↑	↑
3	Time mini	↑	0x42	↑	↑
4	Time sec	↑	0x43	↑	↑
5	Time frame	↑	0x44	↑	↑
6	Pitch POL	↑	0x45	" " 0x00 "+ " 0x01 "- " 0x02	↑
7	Pitch MSB	↑	0x46	↑	↑
8	Pitch LSB	↑	0x47	↑	↑
9	Track Position	↑	0x48 normal 0x49 reverse	0-100%	↑
10	Segment 1-1 MSB	↑	0x01	0x00 ~ 0x0F	↑
11	Segment 1-2 MSB	↑	0x02	↑	↑
12	Segment 1-3 MSB	↑	0x03	↑	↑
13	Segment 1-4 MSB	↑	0x04	↑	↑
14	Segment 1-5 MSB	↑	0x05	↑	↑
15	Segment 1-6 MSB	↑	0x07	↑	↑
16	Segment 1-7 MSB	↑	0x08	↑	↑
17	Segment 1-8 MSB	↑	0x09	↑	↑
18	Segment 1-9 MSB	↑	0x0A	↑	↑
19	Segment 1-10 MSB	↑	0x0B	↑	↑
20	Segment 1-11 MSB	↑	0x0C	↑	↑
21	Segment 1-12 MSB	↑	0x0D	↑	↑
22	Segment 1-1 LSB	↑	0x21	↑	↑
23	Segment 1-2 LSB	↑	0x22	↑	↑
24	Segment 1-3 LSB	↑	0x23	↑	↑
25	Segment 1-4 LSB	↑	0x24	↑	↑
26	Segment 1-5 LSB	↑	0x25	↑	↑
27	Segment 1-6 LSB	↑	0x27	↑	↑
28	Segment 1-7 LSB	↑	0x28	↑	↑
29	Segment 1-8 LSB	↑	0x29	↑	↑
30	Segment 1-9 LSB	↑	0x2A	↑	↑
31	Segment 1-10 LSB	↑	0x2B	↑	↑
32	Segment 1-11 LSB	↑	0x2C	↑	↑

Items	MIDI command			Message Type	
	Command	Number	Value		
VFD Parameter					
33	Segment 1-12 LSB	0xBn	0x2D	0x00 ~ 0x0F	Control Change
34	Segment 2-1 MSB	↑	0x0E	↑	↑
35	Segment 2-2 MSB	↑	0x0F	↑	↑
36	Segment 2-3 MSB	↑	0x10	↑	↑
37	Segment 2-4 MSB	↑	0x11	↑	↑
38	Segment 2-5 MSB	↑	0x12	↑	↑
39	Segment 2-6 MSB	↑	0x13	↑	↑
40	Segment 2-7 MSB	↑	0x14	↑	↑
41	Segment 2-8 MSB	↑	0x15	↑	↑
42	Segment 2-9 MSB	↑	0x16	↑	↑
43	Segment 2-10 MSB	↑	0x17	↑	↑
44	Segment 2-11 MSB	↑	0x18	↑	↑
45	Segment 2-12 MSB	↑	0x19	↑	↑
46	Segment 2-1 LSB	↑	0x2E	↑	↑
47	Segment 2-2 LSB	↑	0x2F	↑	↑
48	Segment 2-3 LSB	↑	0x30	↑	↑
49	Segment 2-4 LSB	↑	0x31	↑	↑
50	Segment 2-5 LSB	↑	0x32	↑	↑
51	Segment 2-6 LSB	↑	0x33	↑	↑
52	Segment 2-7 LSB	↑	0x34	↑	↑
53	Segment 2-8 LSB	↑	0x35	↑	↑
54	Segment 2-9 LSB	↑	0x36	↑	↑
55	Segment 2-10 LSB	↑	0x37	↑	↑
56	Segment 2-11 LSB	↑	0x38	↑	↑
57	Segment 2-12 LSB	↑	0x39	↑	↑

n = MIDI CH

VFD segment data reception

The various segments are set by 2-byte data, as per the following font code. (0x00/0x00 to 0x00/0x07 cannot be used.)

■ **Font codes for segments**

MSB LSB	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
0000	RAM0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E
0001	RAM1	!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	.	/
0010	RAM2	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E
0011	RAM3	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
0100	RAM4	U	V	W	X	Y	Z	[\]	^	_	~	?	@	A
0101	RAM5	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
0110	RAM6	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[\]	^	_
0111	RAM7	~	?	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1000		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E
1001		F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1010		U	V	W	X	Y	Z	[\]	^	_	~	?	@	A
1011		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1100		Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[\]	^	_
1101		~	?	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1110		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E
1111		F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T

* For the Reflex function operations corresponding to the above MIDI commands, refer to the Reflex manual.

Preset data

The DN-HC4500's presettings can be loaded and some items can be set from an external device using the DENON DJ's MIDI system exclusive format.

(1) Configuration command format

The basic configuration supported by the DN-HC4500 is as follows:

CMD	Item	Data	Length
SOX	Start of System Exclusive	0xF0	1Byte
IDC	ID code → DENON DJ ID	0x004003	3Byte
FMT	Communication format	0x12: one way	1Byte
MDN	Model number	0x41 (DN-HC4500)	1Byte
UN	Unit number	depends on preset mode (0x00 to 0x0F)	1Byte
MCH	MIDI channel	depends on preset mode (0x00 to 0x05)	1Byte
MST	Message Type	0x53: Selecting, 0x50: Polling,	1Byte
CMD	Command	0x20: Preset set/ 0x21: Preset request	1Byte
DL	Data Length	0x** number of the data Byte	1Byte
Data	Preset data	refer the preset data table	****
BCC	Block check character	0x** EVEN parity of the Data block	1Byte
EOX	End of System Exclusive	0xF7	1Byte

(2) Loading preset data from an external device



Issue the commands shown below from the PC to the DN-HC4500. [DRM]

CMD	Item	Data	Length
SOX	Start of System Exclusive	0xF0	1Byte
IDC	ID code → DENON DJ ID	0x004003	3Byte
FMT	Communication format	0x12: one way	1Byte
MDN	Model number	0x41 (DN-HC4500) or 0x7F (ALL model)	1Byte
UN	Unit number	depends on preset mode (0x00 to 0x0F)	1Byte
MCH	MIDI channel	depends on preset mode (0x00 to 0x05)	1Byte
MST	Message Type	0x50: Polling	1Byte
CMD	Command	0x21: Preset request	1Byte
EOX	End of System Exclusive	0xF7	1Byte

The text shown below is returned from the DN-HC4500. [DSM]


CMD	Item	Data	Length
SOX	Start of System Exclusive	0xF0	1Byte
IDC	ID code → DENON DJ ID	0x004003	3Byte
FMT	Communication format	0x12: one way	1Byte
MDN	Model number	0x41 (DN-HC4500)	1Byte
UN	Unit number	depends on preset mode (0x00 to 0x0F)	1Byte
MCH	MIDI channel	depends on preset mode (0x00 to 0x05)	1Byte
MST	Message Type	0x53: Selecting	1Byte
CMD	Command	0x21: Preset request (Return)	1Byte
DL	Data Length	0x** number of the data Byte	1Byte
Data	Preset data	refer the preset data table	****
BCC	Block check character	0x** EVEN parity of the Data block	1Byte
EOX	End of System Exclusive	0xF7	1Byte

The structure of the reply data to the preset request command is as shown below.

Return data table for Preset request command

Preset name	Item	Data	Length
USB mode Sel	USB Control mode select	0x00: HC4500 MIDI, 0x02 to 0x0F: Reserve	1Byte
CD Model Sel	Drive control model select	0x00: DN-D4500, 0x01: DN-D4000	1Byte
Audio Fs Sel	Audio sampling frequency select	0x01: 44.1kHz, 0x02: 48kHz, 0x08: 96kHz, 0x04; AUTO (AUTO: Automatically follow Fs by USB data)	1Byte
Unit number Set	Unit number	0x00 to 0x0F	1Byte
MIDI CH Set	MIDI CH	0x00: CH1&2, 0x01: CH3&4, 0x02: CH5&6	1Byte
JOG Pulse Sel	JOG count number per cycle	0x00: 1480, 0x01: 740, 0x02: 555, 0x03: 370	1Byte
Fader In Mode	Fader In mode select	0x00: 2wire Play/Cue, 0x01: 1wire Play/Cue	1Byte
Xcont XFD	X-control mode select	0x00: OFF, 0x01: ON	1Byte
Audio buffer	Audio buffer size	0x0040 to 0x0810 (2Byte)	2Byte
Model code	Model number	0x41	1Byte

(3) Setting the preset data from an external device.



Issue the selecting message shown below from the PC to the DN-HC4500. [DSM]

CMD	Item	Data	Length
SOX	Start of System Exclusive	0xF0	1Byte
IDC	ID code → DENON DJ ID	0x004003	3Byte
FMT	Communication format	0x12: one way	1Byte
MDN	Model number	0x41 (DN-HC4500)	1Byte
UN	Unit number	depends on preset mode (0x00 to 0x0F)	1Byte
MCH	MIDI channel	depends on preset mode (0x00 to 0x05)	1Byte
MST	Message Type	0x53: Selecting,	1Byte
CMD	Command	0x20: Preset set	1Byte
DL	Data Length	0x** number of the data Byte	1Byte
Data	Preset data	refer the preset data table	****
BCC	Block check character	0x** EVEN parity of the Data block	1Byte
EOX	End of System Exclusive	0xF7	1Byte

When the DN-HC4500 identifies that the model number and unit number match, the preset data for the items settable from an external device are updated according to the received message's data table.

The structure of the preset set command's data is as shown below.

■ Preset set data table

Preset name	Item	Data	Length
USB mode Sel	USB Control mode select	0x00: HC4500 MIDI, 0x02 to 0x0F: Reserve	1Byte
CD Model Sel	Drive control model select	0x00: DN-D4500, 0x01: DN-D4000	1Byte
Audio Fs Sel	Audio sampling frequency select	0x01: 44.1kHz, 0x02: 48kHz, 0x08: 96kHz, 0x04; AUTO (AUTO: Automatically follow Fs by USB data)	1Byte
JOG Pulse Sel	JOG count number per cycle	0x00: 1480, 0x01: 740, 0x02: 555, 0x03: 370	1Byte
Fader In Mode	Fader In mode select	0x00: 2wire Play/Cue, 0x01: 1wire Play/Cue	1Byte
Xcont XFD	X-control mode select	0x00: OFF, 0x01: ON	1Byte

12 TROUBLESHOOTING

■ DN-HC4500 does not operate normally or no sound is produced

- **Are the USB cable, audio cables, etc., properly connected?**
- **Is the volume setting for the source, audio device, application, OS, etc., properly raised?**
- **Is the appropriate device selected on your audio application?**
- **Is the sampling frequency setting appropriate?**
➡ Either make the same settings in the DN-HC4500's preset mode and on the application or set the DN-HC4500's preset mode to "AUTO".
- **Are there WAV files with different sampling frequencies and bit rates?**
➡ Depending on your audio application, it may not be possible to play WAV files with different sampling frequencies and bit rates simultaneously.
- **Is other USB equipment in use?**
➡ If other USB devices are connected, try connecting only DN-HC4500 to check for problems.
- **Is the USB connector of the connected computer compatible with USB 2.0 (Hi-Speed)?**
➡ Use a USB 2.0-compatible cable.

■ Sound is broken or distorted

- **Are other applications or device drivers operating?**
➡ Close any unneeded applications.
- **Are you playing multiple WAV files?**
➡ When playing multiple WAV files simultaneously, depending on the capacity of your computer, the sound may be broken.

13 SPECIFICATIONS

■ **General**

Power requirement: U.S.A, CANADA model: AC 120 V 60 Hz
 European model: AC 235 V 50 Hz
 Japan model: AC 100 V 50 Hz/60 Hz

Power consumption: U.S.A, CANADA model: 12 W
 European model: 12 W
 Japan model: 10 W

Ambient operation temperature: 0 °C to 40 °C

Dimensions: 482 (W) x 132 (H) x 88 (max106) (D) mm
 rack space: EIA 3U

Weight: 3.7 kg

Finish: Front panel: Black (Painted steel)
 Rear & Enclosure: Black (Painted steel)

■ **Audio**

Analog output: 1, 2 RCA pin: unbalanced
 2Vrms = 0dBFS

DA converter: Type 24bit 32times oversampling Fs: 44.1 kHz/48 kHz/96 kHz
 D-range 106 dB (TYP)
 S/N 106 dB (TYP) (DIN)

Frequency response: 20 to 22 kHz, ±0.5 dB

T.H.D: Less than 0.05 % (input = output = 2Vrms/1 KHz, RL: 10 kΩ)

Residual noise: Less than -94 dBV (TYP)

Crosstalk: Less than -110 dB (TYP @1 kHz)

■ **USB I/F**

USB B connector: USB2.0 (Max480 Mbps)
 PC/MAC (Host) ↔ DN-HC4500 (Slave) application
 USB Audio (Speaker)
 PCM 16bit/24bit 44.1 kHz/48 kHz/96 kHz 4ch
 USB MIDI I/O
 IN: 1 port, OUT: 1 port
 USB HID I/O (General)
 32Byte packet

■ **Control I/F**

Fader start: FADER 1
 3.5 mm stereo mini jack (Tip/Ring:signal, Sleeve: GND), 0,5VDC
 FADER 2
 3.5 mm stereo mini jack (Tip/Ring:signal, Sleeve: GND), 0,5VDC

X-CONTROL: Input
 3.5 mm stereo mini jack (Tip/Ring:signal, Sleeve: GND), 0,5VDC

CD Drive control: 3.5 mm stereo mini jack (Tip/Ring:signal, Sleeve: GND), 0,5VDC
 Mini-DIN 8pin connector (DN-D4500/D4000/BU4500 Drive unit control)

■ **Others**

Display: 40 mm x 100 mm VFD
 Character w/12digitx2line dot matrix & Scratch marker

Jog wheel: 71 mm, touch moving detection
 (Touch ON/OFF, Dir FWD/RVS, Pulse count) MIDI: Note ON/OFF
 1480/740/555/370 Pulse/cycle MIDI: Control Change


Rubber SW: Function SW
 5 w/LED
 for HOT start and LOAD SW and others MIDI: Note ON/OFF
 Other SW
 10 w/LED
 for CUE/PLAY/HOT start/EFX/LOAD and others MIDI: Note ON/OFF
 Other SW
 14 w/o LED
 for Fast search / Pitch bend and others MIDI: Note ON/OFF
 Pitch Fader:
 60 mm w/center tap 1024 steps
 MIDI: Pitch bend
 (MIDI data -100 %: 0x7F7F / ±0 %: 0x4000 / +100 %: 0x0000)

Parameter knob: SW for Enter and others MIDI: Note ON/OFF
 FWD/RVS 24 Pulse/cycle MIDI: Control Change

■ **DENON DJ ASIO Driver**

Control parameter: Buffer size
 88 (Fs: 44.1 kHz/48 kHz) /188 (Fs: 96 kHz) sample to 2048 sample
 Hardware buffer control
 Sampling Freq.
 44.1 kHz/48 kHz/96 kHz (follow DN-HC4500 setting)

* ASIO is a trademark of Steinberg Media Technologies GmbH
 * MAC is a trademark of Apple Computer, Inc.
 * MIDI is a trademark of AMEI

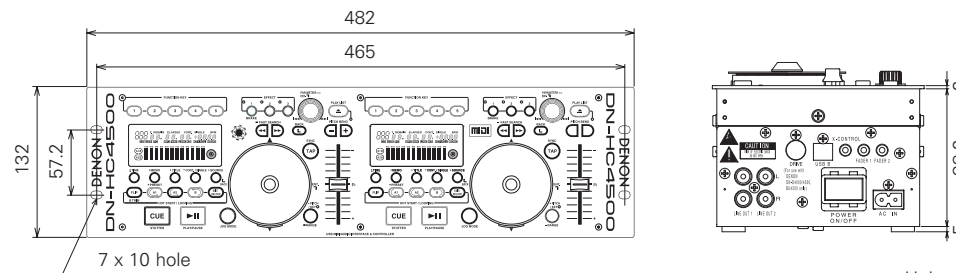

Unit: mm

INHALTSVERZEICHNIS

1	Funktionen	1	8	Preset.....	8
2	Anschlüsse.....	2	9	Asio-Bedienfeld (nur Windows-Version)...	9, 10
3	Bezeichnung und Funktion der Teile	3 ~ 5	10	Aktualisierung	11 ~ 13
4	Geräteumschaltung.....	5	11	MIDI-Befehle	14 ~ 19
5	Grundlegender Betrieb.....	6	12	Fehlersuche.....	19
6	Seamless loop/Hot start/Stutter.....	7	13	Technische Daten.....	20
7	Trim	8			

ZUBEHÖR

Stellen Sie sicher, dass das Paket zusätzlich zum Hauptgerät die folgenden Bestandteile enthält:

1	Audiokabel.....	2	4	CD-ROM.....	1
2	USB-Kabel	1	5	CD-ROM (Reflex)	1
3	Bedienungsanleitung.....	1			

1 FUNKTIONEN

■ Integrierte 24-Bit-Verarbeitung und USB-Audio

Im Gegensatz zu den meisten DJ-Midi-Controllern, die nur durch einen USB-Bus angetrieben werden, enthält der DN-HC4500 seine eigene integrierte Stromversorgung, um die höchstmöglichen elektrischen technischen Daten zu erzielen und damit die bestmögliche Leistung zu liefern. Der DN-HC4500 ist mit einer in ihrem Bereich führenden Burr Brown (TI-Produkt)-24-Bit-DAC-Verarbeitung für hervorragende Ausgangsaudio-Genauigkeit ausgestattet. Die USB-Audioschnittstelle besteht aus einem 2-Kanal-Stereoausgangspaar, 44,1/48/96-kHz-Abtastbereiche und eine Niedriglatenz-ASIO/OSX Core-Audiounterstützung.

■ BU4500-Laufwerksunterstützung

Der separat im Handel erhältliche und optionale BU4500-Dual-CD/MP3-Player ermöglicht DJs das Fortsetzen der Wiedergabe ihrer CD-Sammlung (wann immer erforderlich) bei gleichzeitiger Steuerung der gewünschten DJ-Software. Der BU4500 kann auch als "Sicherungs"-System eingesetzt werden, ohne dass bei einem Computerausfall irgendwelche neuen Anschlüsse durchgeführt werden müssten. Verwenden Sie einfach die SOURCE-Taste an einem der Decks, um nahtlos zur CD-Wiedergabe umzuschalten. Dieses raffinierte Combo-System macht den DN-HC4500 zum leistungsstärksten und zugleich flexibelsten DJ-Hardwarecontroller weltweit. Darüber hinaus können DJs, die bereits den DENON DN-D4500/DN-D4000 besitzen, in den Genuss weiterer Vorteile kommen, indem sie zusätzlich den DN-HC4500 erwerben und ihr System dadurch für die Verwendung eines Computers konfigurieren.

■ Multifunktions-Touchjog-Disc

Die 71-mm-Jog-Disc ist mit einem ultra-hochauflösenden Takt- und Touchsensor ausgestattet, damit auch die subtilsten oder schnellsten Scratching-Bewegungen der Hand genau wiedergegeben werden können. Natürlich kann die Jog-Disc auch für andere wichtige Funktionen wie beispielsweise Pitch-Bending, Scannen, Suchen nach Dateien und die Dry-/Wet-Steuerung für Effekte eingesetzt werden.

■ Dynamisches Röhrendisplay mit 2-Zeilen-Textsupport

Eine weitere wirklich einzigartige Eigenschaft des DN-HC4500 ist sein informatives und animiertes Röhrendisplay. Das Display bietet Ihnen mit seinem zweizeiligen Buchstaben-Informationssystem eine schnelle Navigationsmöglichkeit durch Ihre Dateien, Kisten, Ordner; dadurch können Sie auf einfache Art und Weise sicherstellen, dass Sie die richtige Datei geladen haben, ohne dass Sie auf Ihrem Monitor nachsehen müssen. Eine visuelle 32-Positions-Markierungspunkt-Anzeige folgt blitzschnell und ohne jegliche Drift den Bewegungen Ihrer Hand. Die übrigen Anzeigen umfassen Looping, Hot Starts, BPM-Infos, Verstrichene/verbliebene Zeit, MP3/WAV-Dateitypen und weitere nützliche Optionen.

■ Extrem reaktionsstarke Softgummi-Tasten, -Schalter und -Knöpfe

- 5 einfach zugängliche Funktionstasten oben an jedem Deck
- 45-mm-Pitch-Schieber, die eine tiefe Auflösung oder breite Pitch-Bereich gewährleisten
- Dynamische CUE/PLAY-Tastenbeleuchtung
- 2-stufige Beleuchtung bestimmter Tasten
- Mehrfarb-Beleuchtung bestimmter Tasten für Überlagerungsfunktionen
- Mehrfarb-LED für Überlagerungsfunktionen
- Pitch Bend-Tasten
- Für die jeweilige Konfiguration stehen die Tasten Parameter, Range, Sync, Playlist, Back, Fast Search u. Ä. zur Verfügung

■ Als Schnittstelle für Reflex LE und andere populäre DJ-Programme mit USB MIDI-Schnittstellenkompatibilität konzipiert

■ Herkömmliches und intuitives Dual-CD-Player-Layout

■ Hochgeschwindigkeits-USB 2.0-Schnittstelle

■ FADER START

Unterstützt den herkömmlichen Fader-Start einschließlich aller DENON-Mischpulte.

■ X-Control

Bei einer Kombination des DN-HC4500 mit den Mischpulten DN-X500/DN-X900 von DENON kann der Crossfader dieser Mischpulte mit einem einfachen 3,5-mm-Stereo-Minikabel für das Überblenden Ihrer Software-Player konfiguriert werden.

■ Vertieftes Seitenfeld für einfachste Anschlüsse

■ Vielseitiges Design für Tisch- oder Rack-Installation

■ Durch den Benutzer justierbare Voreinstellungen

■ Software-Upgrade über USB

Aufgrund des wertvollen Feedbacks unserer Kunden nimmt DENON DJ gelegentlich kleinere Verbesserungen an den aktuellen Funktionen vor oder führt neue Funktionen ein. Diese Plug-Ins sind kostenlos auf unserer Website www.denondj.com verfügbar.


2 ANSCHLÜSSE

ANSCHLÜSSE

1. Schalten Sie den POWER-Schalter aus.
2. Schließen Sie die Cinchstecker-Kabel an den Eingängen Ihres Mischpultes an.

ACHTUNG:

- Stellen Sie sicher, dass das im Lieferumfang enthaltene Steuerkabel verwendet wird. Wenn ein anderer Kabeltyp verwendet wird, könnte es zu Geräteschäden kommen.
- Stellen Sie sicher, dass der Strom ausgeschaltet ist, wenn das Steuerkabel angeschlossen wird. Anderenfalls arbeiten die Geräte nicht einwandfrei.

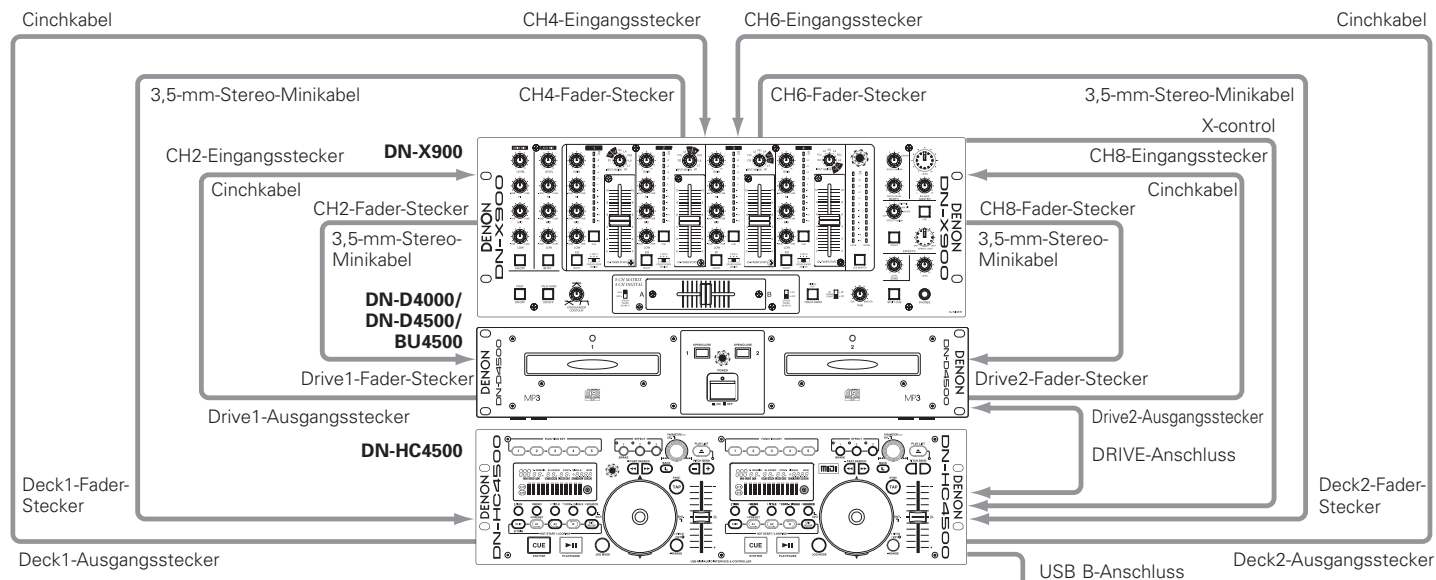

Einige der Funktionen arbeiten beim DN-D4000 nicht

DENON-PC/MAC-Aktualisierungsanwendung und ASIO-Treiberanwendung im Lieferumfang enthalten.



An den DN-HC4500 anzuschließende Versionen von Computer-Betriebssystemen:
Windows XP SP2
Mac OSX 10.4 oder neuer

Computer mit anderen Betriebssystemen sind nicht mit USB MIDI kompatibel, d. h. der Computer funktioniert nach dem Anschluss an den DN-HC4500 über einen USB-Port u. U. nicht mehr ordnungsgemäß.

Anschluss an einen PC

- Beim DN-HC4500 handelt es sich um ein Plug-and-Play-Gerät. Dies bedeutet, dass der Treiber beim ersten Anschluss des DN-HC4500 an Ihren Computer automatisch installiert wird.
- Verwenden Sie für den Anschluss des DN-HC4500 an einen PC über einen freien USB-Port das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel.
- Nach dem Anschluss wird unten rechts auf dem PC-Bildschirm die folgende Meldung angezeigt.



Sobald die Installation abgeschlossen ist, wird wie unten dargestellt die Meldung "Your new hardware is installed and ready to use. (Die neue Hardware wurde installiert und ist betriebsbereit.)" angezeigt.



Die Installation ist abgeschlossen. Der DN-HC4500 ist betriebsbereit.

Anschluss an einen Macintosh-Computer


- Beim DN-HC4500 handelt es sich um ein Plug-and-Play-Gerät, das auf Macintosh OS basiert; entsprechend ist er nach dem Anschluss sofort betriebsbereit.
- Verwenden Sie für den Anschluss des DN-HC4500 an einen Macintosh-Computer über einen freien USB-Port das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel.

Reflex LE

- Lesen Sie hinsichtlich der Anweisungen zur Reflex-Installation das Reflex-Installationshandbuch.

3 BEZEICHNUNG UND FUNKTION DER TEILE

(1) Seitenpanel

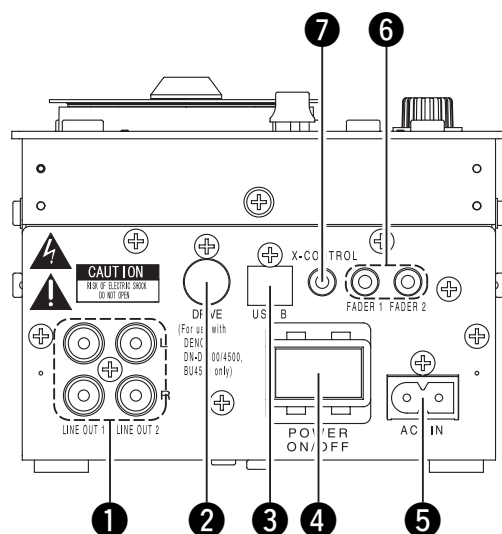

1 Analog-Ausgangsanschluss (LINE OUT)

- Nicht ausbalancierte Cinch-Ausgangsanschlüsse.
- Audiosignal-Ausgänge.

2 DRIVE-Anschluss

- Anschluss der DN-D4000/D4500/BU4500-Laufwerkseinheit.
- Eine Bedienungsanleitung zum DN-D4000/D4500/BU4500 finden Sie im Handbuch des jeweiligen Modells.

3 USB B-Anschluss

- Anschluss an einen Computer.
- Versenden von USB MIDI- und HID-Befehlen über den DN-HC4500.
- Versenden von USB-Audiosignalen über einen PC.

4 POWER-Taste

- Drücken Sie diese Taste, um den Strom ein- und auszuschalten.

5 AC-Eingangsanschluss

- Netzstecker-Eingangsanschluss für den AC-Eingangsanschluss des DN-HC4500.


6 Faderstart-Anschlüsse

- Verwenden Sie diese Anschlüsse, wenn Ihr Mischpult die Funktion "Überblendregler starten" hat.

7 X-CONTROL-Ausgangsanschluss

- Bitte verwenden, wenn ein DENON DN-X900- oder DN-X500-Mischpult mit X-Control angeschlossen ist.
- Mit dem DN-HC4500 können Sie die Eingangsfader-Position in ein MIDI-Signal umwandeln und dieses über den USB-Anschluss senden.

(2) Bedienfeld

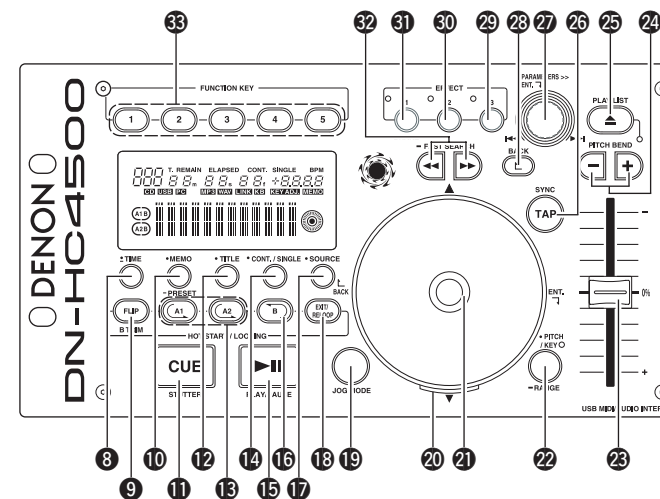

ACHTUNG:

Beachten Sie dabei, dass viele Tasten zwei verschiedene Funktionen erfüllen, die durch kurzes Antippen oder langes Drücken (1 Sekunde oder länger) ausgewählt werden können. Das Zeichen "•" steht für die Funktion bei kurzem Antippen und das Zeichen "–" steht für die Funktion bei langem Drücken.

8 • TIME, – Total

[Beim PCDJ-Anschluss]

Lesen Sie diesbezüglich das PCDJ-Handbuch.

[Beim Anschluss des DN-D4500]

• TIME:

Beim Drücken dieser Taste schaltet sich die Zeitanzeige zwischen "ELAPSED" (verstrichene Zeit) und "REMAIN" (verbleibende Zeit) um.

• Total:

Beim Gedrückthalten dieser Taste für mindestens 1 Sekunde können Sie sich die Gesamtzeit anzeigen lassen.

9 FLIP/B TRIM

[Beim PCDJ-Anschluss]

Lesen Sie diesbezüglich das PCDJ-Handbuch.

[Beim Anschluss des DN-D4500]

- Drücken Sie diese Taste, um zwischen Loop-Modus/Hot Start-Modus und Stutter-Modus umzuschalten.

- Nach Einstellung des B-Punktes kann der B TRIM MODE ausgewählt werden.

10 • MEMO, – PRESET

[Beim PCDJ-Anschluss]

Lesen Sie diesbezüglich das PCDJ-Handbuch.

[Beim Anschluss des DN-D4500]

• MEMO:

Der MEMO-Modus startet, wenn diese Taste im Cue/Pause-Modus einmal gedrückt wird.

• PRESET:

Wenn diese Taste für mindestens 1 Sekunde gedrückt wird, wird das PRESET-Modusmenü angezeigt.

11 CUE/STUTTER

[Beim PCDJ-Anschluss],

[Beim Anschluss des DN-D4500]

- Das Drücken dieser Taste im Wiedergabemodus führt dazu, dass die Datei an die Ausgangsposition der Wiedergabe zurückkehrt.

- Im Cue-Modus wird bei Drücken der CUE-Taste ein Stutter-Sound ab dem Cue-Punkt ausgegeben. Dies wird als Stutter-Spiel bezeichnet. (Stutter)

12 TITLE**[Beim PCDJ-Anschluss]**

Lesen Sie diesbezüglich das PCDJ-Handbuch.

[Beim Anschluss des DN-D4500]**• CD TEXT:**

CD-Text wird angezeigt.

• MP3:

Bei jedem Drücken der Taste wird die ID3-Tag-Information umgeschaltet.

13 A1, A2**[Beim PCDJ-Anschluss],****[Beim Anschluss des DN-D4500]**

- Mit dieser Taste können Sie einen Startpunkt für Hot Start, Seamless Loop und Stutter erstellen.

14 • CONT./SINGLE, – RELAY**[Beim PCDJ-Anschluss]**

Lesen Sie diesbezüglich das PCDJ-Handbuch.

[Beim Anschluss des DN-D4500]**• CONT./SINGLE:**

Mit einem kurzen Drücken auf diese Taste wird zwischen 3 möglichen END-Modi für die Wiedergabe umgeschaltet. CONT. (fortgesetzt: alle Dateien werden abgespielt) SINGLE (Wiedergabe wird gestoppt und der ursprünglichen Einstellpunkt ReCUE wieder gesucht), PLAYLOCK.

• RELAY:

Wenn diese Taste länger als 1 Sekunde gedrückt wird, können Sie den RELAY PLAY-Modus ein- und ausschalten.

15 PLAY/PAUSE**[Beim PCDJ-Anschluss],****[Beim Anschluss des DN-D4500]**

- Mit dieser Taste wird die Wiedergabe gestartet oder unterbrochen.

16 B**[Beim PCDJ-Anschluss],****[Beim Anschluss des DN-D4500]**

- Verwenden Sie diese Funktion, um den B-Punkt für das Erstellen eines Seamless Loops einzustellen, nachdem bereits ein A-Punkt eingestellt wurde.

17 SOURCE**[Beim PCDJ-Anschluss]**

Lesen Sie diesbezüglich das PCDJ-Handbuch.

[Beim Anschluss des DN-D4500]

- Drücken Sie diese Taste, um als Quelle PC oder CD auszuwählen.

18 EXIT/RELOOP**[Beim PCDJ-Anschluss],****[Beim Anschluss des DN-D4500]**

- Verwenden Sie diese Taste, um den Modus zu verlassen oder zur Seamless Loop-Wiedergabe zurückzukehren. Mit dieser Funktion können Sie eine Vielzahl von Loop-Einstellungen hinzufügen.

19 JOG MODE**[Beim PCDJ-Anschluss]**

Lesen Sie diesbezüglich das PCDJ-Handbuch.

[Beim Anschluss des DN-D4500]

Wählen Sie den Bend-Modus oder den Modus zur manuellen Einzelbild-Suche aus.

20 JOG-Anzeige**[Beim PCDJ-Anschluss]**

Lesen Sie diesbezüglich das PCDJ-Handbuch.

[Beim Anschluss des DN-D4500]

- Dieser pulsierende blaue Balken bietet einen schnellen Zugriff auf den gewünschten JOG-Modus wie z. B. Pitch Bend und Rahmensuche.

21 JOG-Disc**[Beim PCDJ-Anschluss]**

Lesen Sie diesbezüglich das PCDJ-Handbuch.

[Beim Anschluss des DN-D4500]

- Verwenden Sie diesen Vinyl-JOG für die manuelle Suche und Pitch Bend-Betriebe.

22 • PITCH/KEY, – RANGE**[Beim PCDJ-Anschluss]**

Lesen Sie diesbezüglich das PCDJ-Handbuch.

[Beim Anschluss des DN-D4500]**• PITCH/KEY:**

Bei jedem Drücken der Taste wird das Display wie folgt umgeschaltet:

Pitch ein → Tasteneinstellung → beide aus

• RANGE:

Drücken Sie diese Taste länger als 1 Sekunde, um den Pitch-Bereich einzustellen.

23 Pitch Slider**[Beim PCDJ-Anschluss],****[Beim Anschluss des DN-D4500]**

- Verwenden Sie diesen Schieber, um die Wiedergabegeschwindigkeit einzustellen.
- Die Wiedergabegeschwindigkeit verringert sich, wenn der Schieber nach oben geschoben wird, und erhöht sich, wenn er nach unten geschoben wird.

24 PITCH BEND±**[Beim PCDJ-Anschluss],****[Beim Anschluss des DN-D4500]**

- Das Drücken dieser Tasten führt zu einer vorübergehenden Umschaltung der Haupt-Wiedergabegeschwindigkeit.
- Wenn Sie die Taste loslassen, wird die zuvor eingestellte Wiedergabegeschwindigkeit wiederhergestellt.

25 PLAY LIST**[Beim PCDJ-Anschluss]**

Lesen Sie diesbezüglich das PCDJ-Handbuch.

[Beim Anschluss des DN-D4500]

- Drücken Sie diese Taste, um den Disc-Halter zu öffnen und zu schließen.
- Während der Wiedergabe lässt sich der Disc-Halter nicht öffnen. Stoppen Sie die Wiedergabe vor dem Drücken dieser Taste.

26 TAP**[Beim PCDJ-Anschluss]**

Lesen Sie diesbezüglich das PCDJ-Handbuch.

[Beim Anschluss des DN-D4500]

- Funktioniert nicht.

27 PARAMETERS-Knopf**[Beim PCDJ-Anschluss],****[Beim Anschluss des DN-D4500]****• Drehen:**

Wählen Sie das Track/die Datei oder die Voreinstellungs-Parameter aus.

• Drücken:

Einstellung der ausgewählten Parameter.

28 BACK**[Beim PCDJ-Anschluss]**

Lesen Sie diesbezüglich das PCDJ-Handbuch.

[Beim Anschluss des DN-D4500]

- Funktioniert nicht.

29 EFFECT3**[Beim PCDJ-Anschluss]**

Lesen Sie diesbezüglich das PCDJ-Handbuch.

[Beim Anschluss des DN-D4500]

- Funktioniert nicht.

30 EFFECT2**[Beim PCDJ-Anschluss]**

Lesen Sie diesbezüglich das PCDJ-Handbuch.

[Beim Anschluss des DN-D4500]

- Funktioniert nicht.

31 EFFECT1**[Beim PCDJ-Anschluss]**

Lesen Sie diesbezüglich das PCDJ-Handbuch.

[Beim Anschluss des DN-D4500]

- Schaltet den Bremsmodus ein oder aus.

32 FAST SEARCH (◀◀/▶▶) QUICK JUMP**[Beim PCDJ-Anschluss],****[Beim Anschluss des DN-D4500]****• QUICK JUMP:**

Wenn eine dieser Tasten kurz gedrückt wird, springt die Wiedergabe-Position in Rückwärts (◀◀)- oder Vorwärts (▶▶)-Richtung.

• FAST SEARCH:

Wenn eine dieser Tasten gedrückt gehalten wird, wird die Disc schnell in Rückwärts (◀◀)- oder Vorwärts (▶▶)-Richtung durchsucht.


33 FUNCTION**[Beim PCDJ-Anschluss]**

Lesen Sie diesbezüglich das PCDJ-Handbuch.

[Beim Anschluss des DN-D4500]

- Funktioniert nicht.

(3) Display

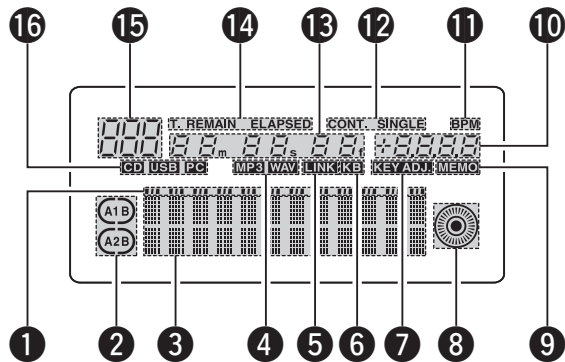

1 Wiedergabe-Positionsanzeigen

- Während der normalen Wiedergabe leuchtet die weiße Positionsanzeige, und die Position innerhalb des Tracks wird durch die Anzeige der bereits verstrichenen Zeit angezeigt.
- Falls die Zeit bis zum Ende des Tracks kürzer ist als die spezifizierte Zeit, blinkt die Wiedergabe-Positionsanzeige entsprechend der verbleibenden Track-Zeit (EOM), um auf das Ende des Tracks hinzuweisen.

2 Loop-Modusanzeigen

- Der DN-HC4500 verfügt über zwei Loop-Modusanzeigen, A und B. Bei Einstellung von A und B leuchten die Anzeigen A und B.

3 Zeichendisplay

- In diesem Block werden die unterschiedlichsten Informationen, Textmeldungen u. Ä. angezeigt.

4 Datei-Datenanzeigen

- Hiermit wird der Typ der wiederzugebenden Datei angezeigt.

5 Anschlussanzeige externes Gerät

- Diese Anzeige leuchtet, wenn MIDI-Signale zum DN-HC4500 oder dem externen Gerät gesendet oder von diesem empfangen werden.

6 Tastatur-Anzeige

- Diese Anzeige leuchtet, wenn ein Lichtbefehl über einen Computer empfangen wird.

7 KEY ADJ.-Anzeige

- Im Tasten-Einstellmodus leuchtet "KEY ADJ.".

8 Visuelle Markierung

- Die Wiedergabeposition wird entsprechend dem Wiedergabestatus der unterschiedlichen Decks angezeigt.

9 MEMO Anzeige

- Wenn für das gegenwärtig wiederzugebende oder in Standby eingestellte Track Speicherdaten vorhanden sind, leuchtet die "MEMO"-Anzeige.

10 Pitch-Anzeige

- Hiermit wird die Wiedergabegeschwindigkeit (Pitch) angezeigt.

11 BPM-Anzeige

- Bei Anzeige von BPM im Pitch-Anzeigebereich leuchtet diese Anzeige.

12 Wiedergabemodus-Anzeigen

- Hiermit wird der Wiedergabemodus angezeigt.
 - CONT.:** Sobald die Wiedergabe des Tracks abgeschlossen ist, wird das nächste Track wiedergegeben.
 - SINGLE:** Sobald das Ende dieses Tracks erreicht ist, stoppt die Wiedergabe.

13 Minuten-, Sekunden- und Einzelbild-Anzeigen

- Hiermit wird die Position der gegenwärtigen Wiedergabe oder die Position angezeigt, bei der der Standby-Modus eingestellt wurde.

14 Zeitmodus-Anzeigen

- Beim Drücken der Time-Taste schaltet sich die Anzeige wie folgt um:

ELAPSED:

Die verstrichene Zeit vom Beginn des Tracks an wird angezeigt.

REMAIN:

Die verbleibende Zeit des Tracks wird angezeigt.

T.ELAPSED:

Die Zeit vom Beginn des ersten Tracks auf der Disc wird angezeigt.

T.REMAIN:

Die verbleibende Zeit aller Tracks auf der Disc wird angezeigt.

15 Track-Anzeige

- Hiermit wird die Anzahl der gegenwärtig wiederzugebenden Tracks angezeigt.

16 Anschlussanzeigen

- Hiermit werden die über den DN-HC4500 zu steuernden angeschlossenen Geräte angezeigt.
 - PC:** Der DN-HC4500 steuert die DJ-Software auf dem PC/MAC.
 - CD:** Der DN-HC4500 steuert DN-D4000/D4500/BU4500.
- * Die Wiedergabe der USB-Audiosignale von einem PC wird im CD-Modus fortgesetzt.

4 GERÄTEUMSCHALTUNG

Drücken Sie die Taste SOURCE, um das Auswahlfenster "SOURCE" anzuzeigen.

HINWEIS:

- Beim Drücken der BACK-Taste wird das Umschalten der Quellen abgeschlossen und der Modus wird in den normalen Modus zurückgeschaltet.

Drehen Sie den PARAMETERS-Knopf, um das Gerät auszuwählen. Drücken Sie zur Eingabe erneut den Knopf.

"OK to CHANGE" wird angezeigt.

HINWEIS:

- Beim Drehen des PARAMETERS-Knopfes während der Anzeige von "OK to CHANGE? ↓" wird "NO" angezeigt.
- Drücken Sie im "NO"-Modus den PARAMETERS-Knopf oder die BACK-Taste, um zu Schritt 1 zurückzukehren.

Drücken Sie zur Eingabe erneut den Knopf. "Completed!" wird angezeigt und das Umschalten der Quellen wird abgeschlossen.

5 GRUNDLEGENDER BETRIEB

In diesem Abschnitt wird der grundlegende Betrieb beim Anschluss eines DN-D4000/D4500/BU4500 näher erklärt.

WIEDERGABE und Pause

- Bei jeder Betätigung der PLAY/PAUSE-Taste wird zwischen Wiedergabe und Pause umgeschaltet. Die Taste PLAY/PAUSE leuchtet während der Wiedergabe grün und blinkt im Unterbrechungsmodus (Pause).
- Wenn die PLAY/PAUSE-Taste während der Wiedergabe gedrückt wird, unterbricht der DN-D4500 die Wiedergabe an dieser Stelle. Wenn Sie die PLAY/PAUSE-Taste noch einmal drücken, wird die Wiedergabe fortgesetzt.



WIEDERGABE und Cue

- Wird während der Wiedergabe die CUE-Taste gedrückt, stoppt das Track/die Datei und kehrt zum Ausgangspunkt der Wiedergabe zurück (Cue-Punkt). Diese Funktion wird als Back-Cue bezeichnet. Mit der Back-Cue-Funktion können Sie die Wiedergabe vom genau gleichen Punkt aus starten. Wenn der DN-D4000/D4500/BU4500 für das Starten der Wiedergabe bereit ist, leuchtet die CUE-Taste rot.
- Sie können Cue-Punkt wie folgt einstellen und ändern:
 - Wenn Sie die Wiedergabe gestartet haben.
 - Dateiauswahl beendet.
 - Manuelle Suche.



Wählen Sie die Datei aus

- Drehen Sie am PARAMETERS-Knopf.



Pitch-Einstellung

Mit dem Pitch-Slider können Sie die Wiedergabegeschwindigkeit (Pitch) einstellen.

1	Drücken Sie die PITCH-Taste, damit das PITCH LED leuchtet.	<p>• PITCH / KEY - RANGE</p>
2	<p>Pitch-Abnahme Betätigen Sie den Pitch-Slider, um den Pitch einzustellen. Die gegenwärtige Pitch-Einstellung wird auf dem Display angezeigt. Pitch-Zugewinn</p>	
3	Der DN-D4000/D4500/BU4500 verfügt über verschiedene Pitch-Bereiche. Wenn die RANGE-Taste länger als 1 Sek. gedrückt wird, kann der Pitch-Bereich mit dem PARAMETERS-Knopf ausgewählt werden.	<p>• PITCH / KEY - RANGE</p> <p>• Beim Drücken des PARAMETERS-Knopfs wird der Pitch-Bereich eingegeben und der Pitch-Bereichsauswahlmodus abgebrochen.</p>

Pitch-Bend

Mit der PITCH BEND-Funktion können Sie den Pitch vorübergehend ändern. Diese Funktion kann beim DN-D4000/D4500/BU4500 auf zwei Arten aktiviert werden: über die PITCH BEND-Tasten und über die JOG-Disc.

1	<p>[Tasten PITCH BEND +/-]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Taste PITCH BEND – oder +, um den Pitch vorübergehend zu ändern. • Während diese Tasten gedrückt gehalten werden, wird der Pitch kontinuierlich bis zum Limit verändert. • Nach Loslassen der PITCH BEND-Tasten kehrt der Wiedergabe-Pitch auf die Slider-Einstellung zurück. 	<p>PITCH BEND</p>
2	<p>[JOG-Disc]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Wiedergabegeschwindigkeit kann durch Drehen der JOG-Disc während der Wiedergabe geändert werden. 	

Wiedergabe bei Einschaltung

- | | |
|----------|--|
| 1 | Wenn die "Power On Play"-Voreinstellung des DN-D4000/D4500/BU4500 auf "ON" gestellt wurde, wird die Wiedergabe beim Einschalten der Stromversorgung vom Anfang der Disc gestartet. |
|----------|--|


Verzögerte Wiedergabe

Lesen Sie hinsichtlich der Anweisungen für eine verzögerte Wiedergabe das Handbuch des DN-D4000/D4500/BU4500.

6 SEAMLESS LOOP/HOT START/STUTTER

Seamless Loop/Hot Start/Stutter (A1-, A2-Tasten)

Betriebsanzeige
(Lesen Sie diesbezüglich den Abschnitt, in dem das Display beschrieben wird.)

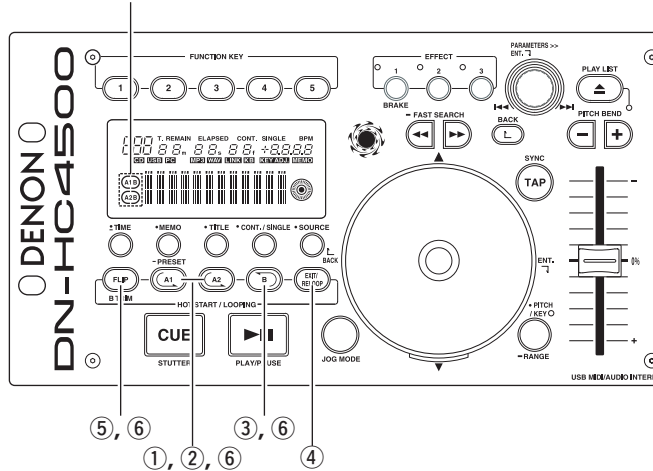

1	<p>Einstellung des A-Punktes (Laden der Hot Start-Daten)</p> <p>① Drücken Sie die A1- oder A2-Taste, um den A-Punkt einzustellen und die Hot Start-Daten zu laden.</p> <ul style="list-style-type: none"> Die A1- und A2-Tasten können separat für den Hot Start verwendet werden. Wenn ein A-Punkt eingestellt wurde, leuchtet die entsprechende A-Taste und das "C"-Display, und die Taste wird in den Hot-Start-Modus umgeschaltet.
2	<p>Starten von Hot Start</p> <p>② Wenn die A1- oder A2-Taste gedrückt wird, startet die Hot Start-Wiedergabe ab dem entsprechenden A-Punkt.</p>

3	<p>Einstellung des B-Punktes für Seamless Loop</p> <p>③ Wenn die B-Taste nach Einstellen des A-Punktes oder nach Start der Hot Start-Wiedergabe gedrückt wird, wird der B-Punkt eingestellt und die Seamless Loop-Wiedergabe startet ab dem A-Punkt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Die B-Taste funktioniert hinsichtlich des A-Punktes, der aktiviert worden ist, bevor die B-Taste gedrückt wurde. Wenn die B-Taste während der Seamless Loop-Wiedergabe oder nach der EXIT-Wiedergabe gedrückt wird, wird der B-Punkt zu der Position verschoben, an der die Taste gedrückt worden ist. Wenn der B-Punkt eingestellt wurde, leuchtet das B- und das "C"-Display.
----------	---

4	<p>Wiedergabe von Seamless Loops</p> <ul style="list-style-type: none"> Wenn der B-Punkt für A1 nach dem Wiedergabestart vom A1-Punkt erfasst wird, kehrt die Wiedergabe nahtlos zum A1-Punkt zurück. Während der Schleife von A1 zu B, wird der B-Punkt für A2 ignoriert. Wenn der B-Punkt für A2 nach dem Wiedergabestart vom A2-Punkt erfasst wird, kehrt die Wiedergabe nahtlos zum A2-Punkt zurück. Während der Schleife von A2 zu B, wird der B-Punkt für A1 ignoriert.
5	<p>Exit/Reloop</p> <p>④ Während der Seamless Loop-Wiedergabe können Sie die Schleife verlassen oder diese fortsetzen.</p> <p>EXIT: Drücken Sie während der Seamless Loop-Wiedergabe die EXIT/RELOOP-Taste, um die Schleife zu verlassen. Der DN-D4000/D4500/BU4500 setzt die Wiedergabe nach dem B-Punkt fort.</p> <p>RELOOP: Wenn die EXIT/RELOOP-Taste nach Verlassen der Schleife gedrückt wird, wird die Seamless Loop-Wiedergabe ab Punkt A fortgesetzt.</p>

6	<p>Stutter</p> <ul style="list-style-type: none"> Der A1- und A2-Punkt kann auch für die Stutter-Wiedergabe verwendet werden. <p>⑤ Drücken Sie zur Aktivierung der Stutter-Wiedergabe die FLIP-Taste für die A1/A2-Tasten; anschließend schaltet sich das "C"-Display aus. Drücken Sie die FLIP-Taste, um zwischen den Modi Hot Start/Seamless Loop und Stutter umzuschalten.</p>
7	<p>Löschen des A1/A2-Punktes</p> <p>⑥ Drücken Sie während des Drückens der FLIP-Taste die A1- oder A2-Taste, um die entsprechenden A- und B-Punkte zu löschen. Oder drücken Sie die FLIP-Taste länger als 1 Sek., um beide A1- und A2-Punkte gleichzeitig zu löschen. Durch ein schnelles Drücken der "FLIP"-Taste und ein anschließendes Drücken der A1-, A2- oder B-Taste werden diese Punkte einzeln gelöscht.</p>

7 TRIM

Lesen Sie hinsichtlich der Anweisungen für die Trim-Funktion das Handbuch des DN-D4000/D4500/BU4500.

HINWEIS:

Falls die in der "CD Mode Sel"-Voreinstellung durchgeführten Einstellungen nicht mit dem gegenwärtig angeschlossenen Gerät übereinstimmt, funktioniert das Gerät u. U. nicht ordnungsgemäß.

8 PRESET

- Diese Funktion ist nur bei Auswahl der "PC"-Quelle verfügbar. (Beim Anschluss des DN-D4000/D4500/BU4500 wird der entsprechende Voreinstellungsbetrieb durchgeführt.)
- Der DN-HC4500 ist mit einer Voreinstellungsfunktion ausgestattet, die dem Benutzer das Speichern und Abrufen der Geräte-Betriebsmodi ermöglicht. Die Funktion umfasst die unten aufgeführten Punkte und Werte.

1. Voreinstellungsmodus

- ① Halten Sie die PRESET-Taste für mindestens 1 Sekunde gedrückt, um den Voreinstellungsmodus zu aktivieren.
- ② Wählen Sie die Voreinstellungsfunktion mit dem PARAMETERS-Knopf aus.
- ③ Wählen Sie das Objekt aus und drücken Sie den PARAMETERS-Knopf, um das zu ändernde voreingestellte Objekt auszuwählen.
- ④ Drehen Sie anschließend den PARAMETERS-Knopf. Die voreingestellten Daten werden ausgewählt.
- ⑤ Wählen Sie die Information aus und drücken Sie den PARAMETERS-Knopf, um die zu ändernden voreingestellten Informationen auszuwählen.
- ⑥ Wenn mehrere Voreinstellungen vorgenommen werden sollen, wiederholen Sie die Schritte ② ~ ⑤.
- ⑦ Beim Drücken der PRESET-Taste wird der Voreinstellungsmodus ausgeschaltet.

2. Voreinstellung von Punkten und Daten

Das "*" neben den Daten gibt den Grundwert an.

- (1) USB Mode Sel: HC4500 MIDI*
Zur Auswahl des USB-Kommunikationsmodus.
Der DN-HC4500 bedient sich einzigartiger MIDI-Spezifikationen. Die Reflex-Funktion entspricht diesen technischen Daten.
- (2) CD Model Sel: DN-D4500* / DN-D4000
Wählen Sie den Namen des Geräts aus, das an den DRIVE-Anschluss angeschlossen und darüber gesteuert wird.
BU4500 entspricht DN-D4500, so dass die PRESET-Einstellung "DN-D4500" lautet.

- (3) Audio Fs Sel: 44.1k* / 48k / 96k / Auto
44.1 kHz: Die Abtastfrequenz (Fs) ist unabhängig von den vom PC eingehenden Daten fest auf 44,1 kHz eingestellt.
48 kHz: Die Abtastfrequenz (Fs) ist unabhängig von den vom PC eingehenden Daten fest auf 48 kHz eingestellt.
96 kHz: Die Abtastfrequenz (Fs) ist unabhängig von den vom PC eingehenden Daten fest auf 96 kHz eingestellt.
AUTO: Die Abtastfrequenz (Fs) wird automatisch entsprechend den vom PC gesendeten Daten umgeschaltet.
① Drücken Sie PARAMETERS, um "Fs" einzustellen.
"OK to CHANGE?↓" wird auf dem Zeichendisplay angezeigt.
② Drücken Sie erneut den PARAMETERS-Knopf.
③ Nach dem Umschalten der Abtastfrequenz wird "Audio Fs Sel" angezeigt.
- (4) Unit No. Set: 1 to 15 / ALL*
Hiermit wird die Nummer des Geräts eingestellt.
Wenn beispielsweise zwei Geräte an einen PC angeschlossen sind, können Sie ein Gerät auf "No. 2" einstellen.
- (5) MIDI CH Set: 1&2* / 3&4 / 5&6
Hiermit wird der MIDI-Kanal eingestellt.
- (6) JOG Pulse Sel: 1480* / 740 / 555 / 370 count/cycle
Hiermit wird die Anzahl der Taktausgabe pro Drehung des Jog-Rads ausgewählt.
- (7) FaderIn Mode: 1-PLAY/CUE / 2-PLAY / CUE
- (8) X-CONT XFD: OFF / ON*
Hiermit wird der X-Steuereingangssignal-Crossfadereingang aktiviert oder deaktiviert.
- (9) Preset Init.: Hiermit stellen Sie sämtliche voreingestellten Daten auf die werkseitigen Grundeinstellungen zurück.
① Drücken Sie den PARAMETERS-Knopf, um die PRESET-Daten zu löschen.
"Preset Init" blinkt auf dem Zeichendisplay.
② Drücken Sie noch einmal auf den PARAMETERS-Knopf.
"Push to Exe↓" wird auf dem Zeichendisplay angezeigt.
③ Drücken Sie erneut den PARAMETERS-Knopf.
"OK to CHANGE?↓" wird auf dem Zeichendisplay angezeigt.
④ Ist der Löschvorgang abgeschlossen, wird "Completed!" angezeigt.

9 ASIO-BEDIENFELD (nur Windows-Version)

Installation des ASIO-Treibers

1 Doppelklicken Sie auf den Installationsassistenten. Nun wird der Setup-Assistent für den ASIO-Treiber gestartet. Klicken Sie auf "Next>".

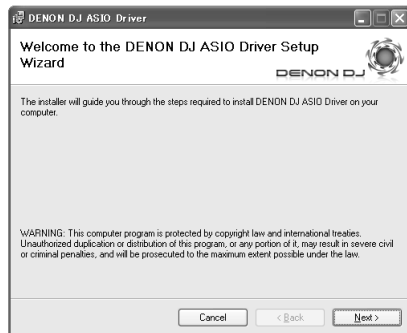


Schaubild: Setup-Assistentfenster des ASIO-Treibers

2 Nun wird der Bildschirm mit der Lizenzvereinbarung angezeigt. Wählen Sie "I Agree", wenn Sie den aufgeführten Bedingungen zustimmen. Klicken Sie anschließend auf die "Next>"-Taste. Klicken Sie auf die "Next>"-Taste.

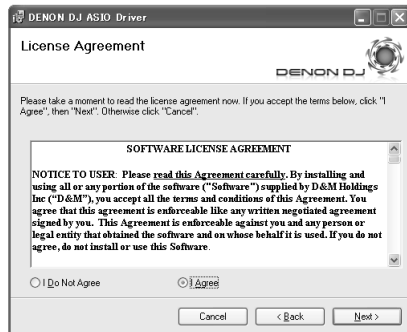


Schaubild: Fenster mit der Lizenzvereinbarung

3 Nun wird ein Bildschirm angezeigt, über den der Ordner zur Installation des ASIO-Treibers bestätigt wird. Klicken Sie auf die "Next>"-Taste.

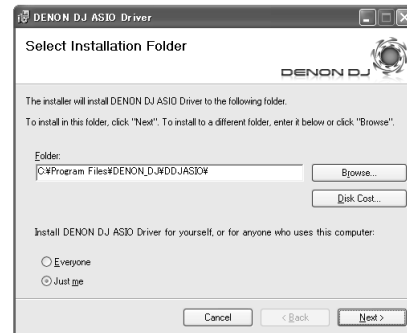


Schaubild: Fenster zur Auswahl des Installationsordners

Standardmäßig wird der ASIO-Treiber unter "C:\Program Files\DENON_DJ\DDJASIO\" installiert.

Wählen Sie die Option "Browse" und wählen Sie einen anderen Ordner, wenn Sie dies ändern möchten. Wählen Sie die Option "Everyone", wenn "jeder" den Computer verwendet, auf dem das Aktualisierungsprogramm installiert werden soll; wählen Sie die Option "Just me", wenn es sich bei Ihnen um den einzigen Benutzer handelt.

4 Nun wird ein Fenster angezeigt, über das Sie auswählen können, ob Symbole auf dem Desktop erstellt werden sollen oder nicht. Wenn Sie die Symbole auf dem Desktop erstellen möchten, markieren Sie bitte das Kontrollfeld und klicken Sie anschließend auf die "Next>"-Taste.

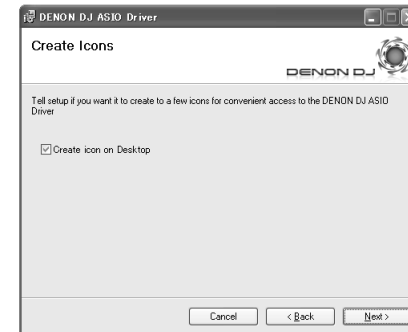


Schaubild: Fenster zur Erstellung von Symbolen

5 Klicken Sie auf die "Next>"-Taste. Die Installation beginnt.

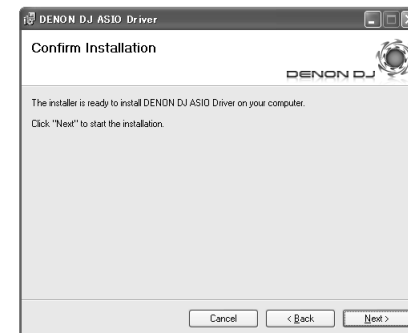


Schaubild: Fenster zur Installationsbestätigung

6 Während der Installation wird dieses Fenster angezeigt.



Schaubild: Installationsfenster

7 Nach dem Abschluss der Installation wird dieses Fenster angezeigt. Drücken Sie die "Close"-Taste.



Schaubild: Fenster zum Abschluss der Installation


■ Deinstallation

Führen Sie die Installation über die Systemsteuerung und den Befehl "Add or Remove Programs (Programme hinzufügen und entfernen)" durch.

Hochfahren

Wenn das "ASIO-Bedienfeld" des DENON DJ ASIO-Treibers über die Host-Anwendung aufgerufen wird, wird das ASIO-Bedienfeld des DENON DJ ASIO-Treibers angezeigt.

Wissenswertes über den Bedienfeld-Bildschirm

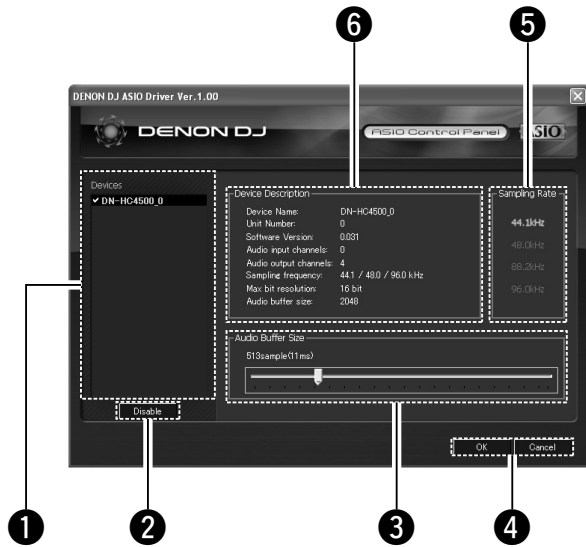

1 Gerät

In diesem Bereich wird automatisch ein Verzeichnis der kompatiblen DENON DJ-Geräte angezeigt.

(Beispiel: DN-HC4500-1)

- Wählen Sie aus dem Verzeichnis das einzustellende Gerät aus; nun werden die gegenwärtigen Einstellungen des betreffenden Geräts rechts angezeigt.
- Wenn Sie doppelt auf das Gerät klicken, wird der Status des durch die ASIO-Gerätespezifikationen bestimmten Gerätes zwischen Aktiviert und Deaktiviert umgeschaltet.

HINWEIS:

- Sie können nur ein Gerät auswählen.
- Das gegenwärtig als ASIO-Gerät verwendete Gerät wird durch Fettdruck hervorgehoben. (Sie können gleichzeitig mehrere Geräte aktivieren.)

2 Enable/Disable

Diese Taste ist zur Aktivierung des im Geräteanzeige-Verzeichnis ausgewählten Geräts als ASIO-Gerät vorgesehen.

3 Audio Buffer Size

Verwenden Sie diesen Schieber, um die Puffergröße einzustellen.

HINWEIS:

- Der Wertebereich liegt zwischen 88 und 2048 (Abtasteinheiten) in Stufen von 1 ms.
- Bei Aktivierung mehrerer Geräte werden die Einstellungen sämtlicher aktivierter Geräte geteilt.

4 OK/Cancel

OK:

Verwenden Sie diese Taste, um das ASIO-Bedienfeld zu schließen und die Einstellungsänderungen beizubehalten.

Cancel:

Verwenden Sie diese Taste, um das ASIO-Bedienfeld zu schließen, ohne dass die Einstellungsänderungen beibehalten werden.

5 Sampling Rate

Hier wird die Auswahl der Abtastrate angezeigt. Die Frequenzen, mit denen der DENON DJ ASIO-Treiber kompatibel ist, sind wie folgt:

- 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz

6 Device Description

Dies ist der Bereich, in dem die Informationen über das im Geräte-Informationsverzeichnis ausgewählte Gerät angezeigt werden.

Folgendes wird angezeigt:

- Device name
- Unit number
- Software version
- Audio input channels
- Audio output channels
- Sampling frequency
- Max bit resolution
- Audio buffer size

HINWEIS:

Falls keine Geräteinformationen zur Verfügung stehen, wird für alle Punkte "-" (ein Bindestrich) angezeigt.

10 AKTUALISIERUNG

Die Produkte werden mit der Produkt-Aktualisierungssoftware von unserer Website "www.denondj.com" aktualisiert.

Besuchen Sie hinsichtlich der neuesten Updates www.denondj.com.

Installation des Aktualisierungsprogramms (Windows-Version)

1

Doppelklicken Sie auf den Installationsassistenten. Nun wird der Setup-Assistent des Aktualisierungsprogramms gestartet. Klicken Sie auf "Next>".

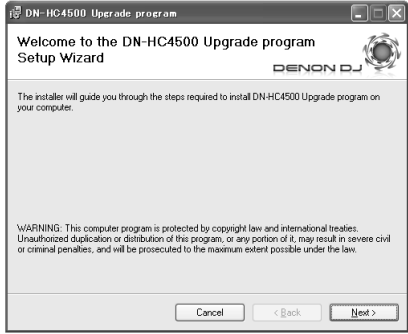


Schaubild: Fenster des Setup-Assistenten

2

Nun wird der Bildschirm mit der Lizenzvereinbarung angezeigt. Wählen Sie "I Agree", wenn Sie den aufgeführten Bedingungen zustimmen. Klicken Sie anschließend auf die "Next>"-Taste. Klicken Sie auf die "Next>"-Taste.

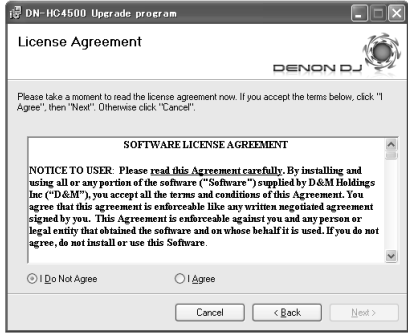


Schaubild: Fenster mit der Lizenzvereinbarung

3

Nun wird ein Bildschirm angezeigt, über den der Ordner zur Installation des Aktualisierungsprogramms bestätigt wird. Klicken Sie auf die "Next>"-Taste.

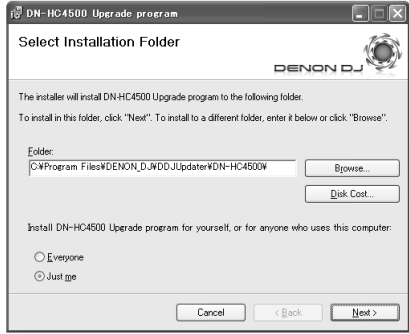


Schaubild: Fenster zur Auswahl des Installationsordners

Standardmäßig wird das Aktualisierungsprogramm unter "C:\Program Files\DENON_DJ\DDJUpdater\DN-HC4500\" installiert. Wählen Sie die Option "Browse" und wählen Sie einen anderen Ordner, wenn Sie dies ändern möchten. Wählen Sie die Option "Everyone", wenn "jeder" den Computer verwendet, auf dem das Aktualisierungsprogramm installiert werden soll; wählen Sie die Option "Just me", wenn es sich bei Ihnen um den einzigen Benutzer handelt.

4

Nun wird ein Fenster angezeigt, über das Sie auswählen können, ob Symbole auf dem Desktop erstellt werden sollen oder nicht. Wenn Sie die Symbole auf dem Desktop erstellen möchten, markieren Sie bitte das Kontrollfeld und klicken Sie anschließend auf die "Next>"-Taste.

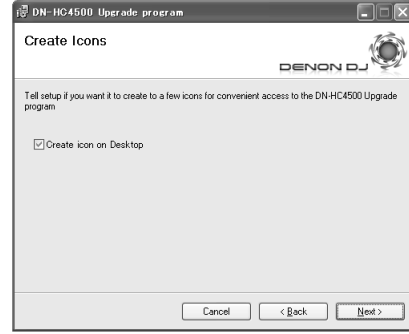


Schaubild: Fenster zur Erstellung von Symbolen

5

Klicken Sie auf die "Next>"-Taste. Die Installation beginnt.

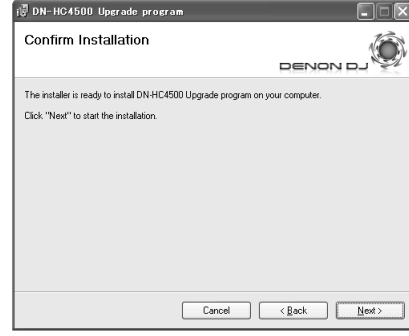


Schaubild: Fenster zur Installationsbestätigung

6

Während der Installation wird dieses Fenster angezeigt.



Schaubild: Installationsfenster

7

Nach dem Abschluss der Installation wird dieses Fenster angezeigt. Drücken Sie die "Close"-Taste.




Schaubild: Fenster zum Abschluss der Installation

■ **Deinstallation (nur bei der Windows-Version)**
Führen Sie die Installation über die Systemsteuerung und den Befehl "Add or Remove Programs (Programme hinzufügen und entfernen)" durch.

Installation des Aktualisierungsprogramms (Macintosh-Version)

Bei Installation der Macintosh-Version des Aktualisierungsprogramms wird das Programm selbst auf den Computer kopiert.

Aktualisierungsverfahren

1 Schließen Sie den Computer mit einem USB-Kabel an.

Schalten Sie die Stromversorgung des Geräts im Aktualisierungsmodus ein.

Einschalten der Stromversorgung im Aktualisierungsmodus:

Drücken Sie gleichzeitig die BACK- und SOURCE-Tasten von Deck1 oder Deck2.

Nun wird das Folgende auf dem Gerätedisplay angezeigt:



2 Bei Deck1 Die Informationen über die Version werden angezeigt.



Bei Deck2

Falls das Gerät noch nicht angeschlossen ist, wird das Folgende auf dem Gerätedisplay angezeigt:



Bei Deck2

Starten Sie das DN-HC4500-Aktualisierungsprogramm.

Nun wird der unten dargestellte Bildschirm auf dem Computer angezeigt.


3
-1




Informationen über die gegenwärtige Version
Der Name des identifizierten Geräts wird angezeigt.

Falls das Gerät zu diesem Zeitpunkt nicht angeschlossen ist oder sich nicht im Aktualisierungsmodus befindet, wird der unten dargestellte Bildschirm angezeigt. Falls die Aktualisierungsdatei nicht geladen wurde, wird "File is not ready" angezeigt.

3
-2

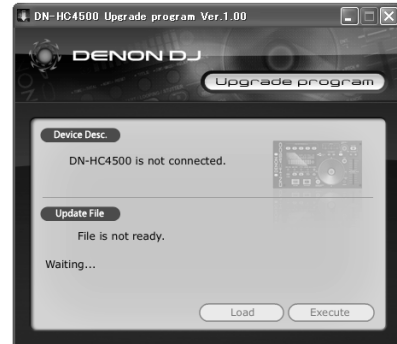

Aktualisierungsdatei nicht geladen.

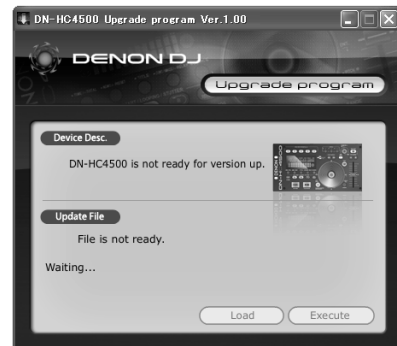

4

Ziehen Sie die Aktualisierungsdatei mit dem Drag-and-Drop-Verfahren in den "DENON DJ-Aktualisierungsprogramm-Bildschirm. Klicken Sie anschließend auf die Load-Taste.



Klicken Sie anschließend auf die Load-Taste.


5
-1

Klicken Sie auf die Load-Taste, um die Aktualisierungsdatei zu übertragen.



Nun wird das Folgende auf dem Gerätedisplay angezeigt:

Während der Datei-Übertragung:



Bei Deck1



5
-2 Nach dem Abschluss der Datei-Übertragung:



(linke Seite: alte Version; rechte Seite: neue Version)

Klicken Sie nach dem Abschluss der Datei-Übertragung auf die OK-Taste. Nun wird die Execute-Taste aktiviert (kann angeklickt werden).

Klicken Sie auf die Execute-Taste, um mit der Versionsaktualisierung zu beginnen. Nach dem Abschluss der Versionsaktualisierung wird die Meldung "Version up was completed." angezeigt.

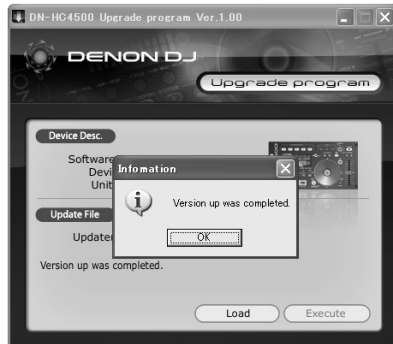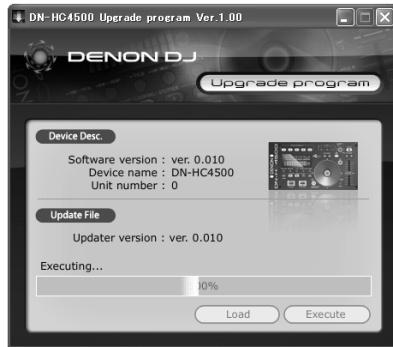

6

Während der Versionsaktualisierung wird die folgende Meldung auf dem Gerätedisplay angezeigt:

Bei Deck1:

U	p	d	a	t	e	M	o	d	e		
U	p	d	a	t	i	n	g				

Nach Abschluss der Versionsaktualisierung:

U	p	d	a	t	e	M	o	d	e		
C	o	m	p	l	e	t	e	d			

Wenn die Aktualisierung der Version fehlschlägt, wird die Meldung "Version up was not completed." angezeigt und der Bildschirm kehrt zu der vor dem Anklicken der Execute-Taste eingeblendeten Anzeige zurück. Klicken Sie erneut auf die Execute-Taste.

Klicken Sie zum Abschluss auf die OK-Taste. Nun wird das Folgende auf dem Gerätedisplay angezeigt:

Bei Deck2:

7

P	C	L	i	n	k	e	d				
P	o	w	e	r		O	f	f	!	!	

Verlassen Sie das Aktualisierungsprogramm und schalten Sie die Stromversorgung des DN-HC4500 aus.

HINWEIS:

- Schalten Sie während des Ladens oder der Versionsaktualisierung auf keinen Fall die Stromversorgung des Gerätes aus und trennen Sie auch nicht das Kabel ab, mit dem das Gerät am Computer angeschlossen ist. Drücken Sie darüber hinaus keine Gerätetaste oder Taste der Computer-Tastatur.
- Wiederholen Sie das Verfahren ab Schritt 1, falls während des Ladens oder der Versionsaktualisierung eine Fehlermeldung angezeigt wird.

In den folgenden Fällen werden Fehlermeldungen angezeigt:

"File is invalid"

Die geladene Aktualisierungsdatei ist ungültig.

"Load failed. Check the connection, and retry"

Während der Übertragung der Aktualisierungsdatei zum Gerät ist ein Übertragungsfehler aufgetreten.

"Loaded data is invalid. Check the file."

Nach der Übertragung der Aktualisierungsdatei zum Gerät ist ein Prüfsummen-Fehler aufgetreten.

"Version up was not completed."

Die Versionsaktualisierung konnte nicht normal durchgeführt werden.

11 MIDI-BEFEHLE

Datenübertragung

Entsprechend der unten aufgeführten Tabelle werden die Bedienfeld-Betriebsdaten mit dem MIDI-Befehl übertragen.

Senden eines Befehls an den PC

	items	MIDI command			Message type
		Command	Number	Value	
1	Playlist	SW ON : 0x9n SW OFF : 0x8n	0x02	SW ON : 0x40 SW OFF : 0x00	Note ON/OFF
2	JOG mode	↑	0x04	↑	↑
3	Pitch/KEY	↑	0x05	↑	↑
4	TAP	↑	0x07	↑	↑
5	Pitch Bend+	↑	0x08	↑	↑
6	Pitch Bend-	↑	0x09	↑	↑
7	Fast search+	↑	0x10	↑	↑
8	Fast search-	↑	0x11	↑	↑
9	EFX1/ECHO/LOOP	↑	0x12	↑	↑
10	EFX2/FLANGER	↑	0x13	↑	↑
11	EFX3/FILTER	↑	0x14	↑	↑
12	HOT1	↑	0x17	↑	↑
13	HOT2	↑	0x18	↑	↑
14	HOT3	↑	0x19	↑	↑
15	HOT4	↑	0x20	↑	↑
16	HOT5	↑	0x21	↑	↑
17	TIME/TOTAL	↑	0x23	↑	↑
18	MEMO/PRESET	↑	0x24	↑	↑
19	TITLE	↑	0x25	↑	↑
20	CONT./SINGLE	↑	0x26	↑	↑
21	Parameters KNOB SW	↑	0x28	↑	↑
22	BACK	↑	0x30	↑	↑
23	SOURCE mode	↑	0x31	↑	↑
24	FLIP	↑	0x36	↑	↑
25	A1	↑	0x37	↑	↑
26	A2	↑	0x38	↑	↑
27	B	↑	0x39	↑	↑
28	EXIT/Reloop	↑	0x40	↑	↑
29	Cue	↑	0x42	↑	↑
30	Play	↑	0x43	↑	↑
31	JOG UP	↑	0x47	↑	↑
32	JOG DOWN	↑	0x48	↑	↑
33	JOG LEFT	↑	0x49	↑	↑
34	JOG RIGHT	↑	0x50	↑	↑
35	Jogwheel touch	↑	0x51	↑	↑

	items	MIDI command			Message type
		Command	Number	Value	
36	Preset Mode	SW ON : 0x9n SW OFF : 0x8n	0x52	SW ON : 0x40 SW OFF : 0x00	Note ON/OFF
37	D4500 Cont. mode	↑	0x53	↑	↑
38	Jogwheel fwd/rev	0xBn	0x51	Reverse 0x3F ~ 0x00 Forward 0x41 ~ 0x7F slow → fast * relative data	Control change
39	X-Control fader	↑	0x53	0x00 (min) → 0x7F (max)	↑
40	Parameters KNOB Increment/Decrement	↑	0x54	Increment : 0x00 Decrement : 0x7F	↑
41	Pitch Slider	0xEn	0x1lh (LSB) -100% : 0x7F7F (MSB/LSB) 0% : 0x4000 (MSB/LSB) +100% : 0x0000 (MSB/LSB)	0xmmh (MSB)	Pitch bend change

n = MIDI CH

Datenempfang

LED-Datenempfang

Entsprechend der unten aufgeführten Tabelle können die Bedienfeld-LEDs mit dem MIDI-Befehl auf Ein oder Aus oder auf Blinken eingestellt werden.

■ **Befehlsempfang für LED**

	items	MIDI command			Message type	Notes
		Command	Number	Value		
	LED	0xBn	ON TRG : 0x4A OFF TRG : 0x4B Blink ON TRG : 0x4C	↓	Control Change	
1	Playlist			0x02		
2	Pitch match LED			0x04		
3	JOG mode Green			0x05		
4	JOG mode Orange			0x06		
5	Pitch/KEY Green			0x07		
6	Pitch/KEY Orange			0x08		
7	TAP Green			0x09		
8	TAP Orange			0x0A		
9	EFX1/ECHO/LOOP RED			0x0B		
10	EFX1 Green			0x0C		
11	EFX2/FLANGER RED			0x0D		
12	EFX2 Green			0x0E		
13	EFX3/FILTER RED			0x0F		
14	EFX3 Green			0x10		
15	HOT1			0x11		
16	HOT1 Dimmer			0x12		
17	HOT2			0x13		
18	HOT2 Dimmer			0x14		
19	HOT3			0x15		
20	HOT3 Dimmer			0x16		
21	HOT4			0x17		
22	HOT4 Dimmer			0x18		
23	HOT5			0x19		
24	HOT5 Dimmer			0x1A		
25	Parameter KNOB			0x1E		
26	A1			0x24		
27	A1 Dimmer			0x3C		
28	A2			0x25		
29	A2 Dimmer			0x3D		
30	Cue			0x26		
31	Play			0x27		
32	Jogwheel			0x3B		
33	Pitch slider request		only Use 0x4A (request TRG)	0x3C		DN-HC4500 return pitch slider position
34	X-Control fader request		only Use 0x4A (request TRG)	0x3D		DN-HC4500 return X- Control fader position

n = MIDI CH

VFD-Symbol-Datenempfang

Entsprechend der unten aufgeführten Tabelle können die VFD-Symbole auf Ein oder Aus oder auf Blinken eingestellt werden.

■ **Befehlsempfang für VFD-Symbol**

	items	MIDI command			Message type
		Command	Number	Value	
	VFD Symbol	0xBn	ON TRG : 0x4D OFF TRG : 0x4E Blink ON TRG : 0x4F	↓	Control Change
1	T.			0x01	
2	REMAIN			0x02	
3	ELAPSED			0x03	
4	CONT.			0x04	
5	SINGLE			0x05	
6	BPM			0x06	
7	m			0x07	
8	s			0x08	
9	f			0x09	
10	Pitch dot Right			0x0A	
11	Pitch dot center			0x0B	
12	Pitch dot left			0x0C	
13	MP3			0x10	
14	WAV			0x11	
15	KB			0x13	
16	KEY ADJ.			0x14	
17	MEMO			0x15	
18	(: A1 side			0x16	
19	(: A2 side			0x17	
20) : A1 side			0x18	
21) : A2 side			0x19	
22	A1			0x1A	
23	A2			0x1B	
24	B : A1 side			0x1C	
25	B : A2 side			0x1D	
26	Scratch Ring out side			0x1E	
27	Scratch Ring in side			0x1F	
28	Touch dot			0x20	
29	Track Position Blink		only Use 0x4F/0x4E	0x21	
30	Scratch Position 1 (Top right)		only Use 0x4D/0x4E	0x22	
31	Scratch Position 2		only Use 0x4F/0x4E	0x23	
32	Scratch Position 3		only Use 0x4F/0x4E	0x24	
33	Scratch Position 4		only Use 0x4F/0x4E	0x25	
34	Scratch Position 5		only Use 0x4F/0x4E	0x26	
35	Scratch Position 6		only Use 0x4F/0x4E	0x27	
36	Scratch Position 7		only Use 0x4F/0x4E	0x28	

	items	MIDI command			Message type
		Command	Number	Value	
	VFD Symbol	0xBn	ON TRG : 0x4D OFF TRG : 0x4E Blink ON TRG : 0x4F	↓	Control Change
37	Scratch Position 8		only Use 0x4D/0x4E	0x29	
38	Scratch Position 9		only Use 0x4D/0x4E	0x2A	
39	Scratch Position 10		only Use 0x4D/0x4E	0x2B	
40	Scratch Position 11		only Use 0x4D/0x4E	0x2C	
41	Scratch Position 12		only Use 0x4D/0x4E	0x2D	
42	Scratch Position 13		only Use 0x4D/0x4E	0x2E	
43	Scratch Position 14		only Use 0x4D/0x4E	0x2F	
44	Scratch Position 15		only Use 0x4D/0x4E	0x30	
45	Scratch Position 16 (Bottom)		only Use 0x4D/0x4E	0x31	
46	Scratch Position 17		only Use 0x4D/0x4E	0x32	
47	Scratch Position 18		only Use 0x4D/0x4E	0x33	
48	Scratch Position 19		only Use 0x4D/0x4E	0x34	
49	Scratch Position 20		only Use 0x4D/0x4E	0x35	
50	Scratch Position 21		only Use 0x4D/0x4E	0x36	
51	Scratch Position 22		only Use 0x4D/0x4E	0x37	
52	Scratch Position 23		only Use 0x4D/0x4E	0x38	
53	Scratch Position 24		only Use 0x4D/0x4E	0x39	
54	Scratch Position 25		only Use 0x4D/0x4E	0x3A	
55	Scratch Position 26		only Use 0x4D/0x4E	0x3B	
56	Scratch Position 27		only Use 0x4D/0x4E	0x3C	
57	Scratch Position 28		only Use 0x4D/0x4E	0x3D	
58	Scratch Position 29		only Use 0x4D/0x4E	0x3E	
59	Scratch Position 30		only Use 0x4D/0x4E	0x3F	
60	Scratch Position 31		only Use 0x4D/0x4E	0x40	
61	Scratch Position 32 (Top)		only Use 0x4D/0x4E	0x41	

n = MIDI CH

* "Track Position Blink" kann das gesamte Trackpositions-Displaysegment auf Ein oder Aus eingestellt werden.

VFD-Parameter-Datenempfang

Entsprechend der unten aufgeführten Tabelle können das zeitbezogene und das Segment-Display mit dem MIDI-Befehl eingestellt werden.

■ Befehlsempfang für VFD-Parameter

	Items	MIDI command			Message Type
		Command	Number	Value	
VFD Parameter					
1	Tr number MSB	0xBn	0x40	0-99 100-109 : "-0" to "-9" 110 : "-", 111 : " "	Control Change
2	Tr number LSB	↑	0x41	↑	↑
3	Time mini	↑	0x42	↑	↑
4	Time sec	↑	0x43	↑	↑
5	Time frame	↑	0x44	↑	↑
6	Pitch POL	↑	0x45	" " 0x00 " +" 0x01 " - " 0x02	↑
7	Pitch MSB	↑	0x46	↑	↑
8	Pitch LSB	↑	0x47	↑	↑
9	Track Position	↑	0x48 normal 0x49 reverse	0-100%	↑
10	Segment 1-1 MSB	↑	0x01	0x00 ~ 0x0F	↑
11	Segment 1-2 MSB	↑	0x02	↑	↑
12	Segment 1-3 MSB	↑	0x03	↑	↑
13	Segment 1-4 MSB	↑	0x04	↑	↑
14	Segment 1-5 MSB	↑	0x05	↑	↑
15	Segment 1-6 MSB	↑	0x07	↑	↑
16	Segment 1-7 MSB	↑	0x08	↑	↑
17	Segment 1-8 MSB	↑	0x09	↑	↑
18	Segment 1-9 MSB	↑	0x0A	↑	↑
19	Segment 1-10 MSB	↑	0x0B	↑	↑
20	Segment 1-11 MSB	↑	0x0C	↑	↑
21	Segment 1-12 MSB	↑	0x0D	↑	↑
22	Segment 1-1 LSB	↑	0x21	↑	↑
23	Segment 1-2 LSB	↑	0x22	↑	↑
24	Segment 1-3 LSB	↑	0x23	↑	↑
25	Segment 1-4 LSB	↑	0x24	↑	↑
26	Segment 1-5 LSB	↑	0x25	↑	↑
27	Segment 1-6 LSB	↑	0x27	↑	↑
28	Segment 1-7 LSB	↑	0x28	↑	↑
29	Segment 1-8 LSB	↑	0x29	↑	↑
30	Segment 1-9 LSB	↑	0x2A	↑	↑
31	Segment 1-10 LSB	↑	0x2B	↑	↑
32	Segment 1-11 LSB	↑	0x2C	↑	↑

Items	MIDI command			Message Type	
	Command	Number	Value		
VFD Parameter					
33	Segment 1-12 LSB	0xBn	0x2D	0x00 ~ 0x0F	Control Change
34	Segment 2-1 MSB	↑	0x0E	↑	↑
35	Segment 2-2 MSB	↑	0x0F	↑	↑
36	Segment 2-3 MSB	↑	0x10	↑	↑
37	Segment 2-4 MSB	↑	0x11	↑	↑
38	Segment 2-5 MSB	↑	0x12	↑	↑
39	Segment 2-6 MSB	↑	0x13	↑	↑
40	Segment 2-7 MSB	↑	0x14	↑	↑
41	Segment 2-8 MSB	↑	0x15	↑	↑
42	Segment 2-9 MSB	↑	0x16	↑	↑
43	Segment 2-10 MSB	↑	0x17	↑	↑
44	Segment 2-11 MSB	↑	0x18	↑	↑
45	Segment 2-12 MSB	↑	0x19	↑	↑
46	Segment 2-1 LSB	↑	0x2E	↑	↑
47	Segment 2-2 LSB	↑	0x2F	↑	↑
48	Segment 2-3 LSB	↑	0x30	↑	↑
49	Segment 2-4 LSB	↑	0x31	↑	↑
50	Segment 2-5 LSB	↑	0x32	↑	↑
51	Segment 2-6 LSB	↑	0x33	↑	↑
52	Segment 2-7 LSB	↑	0x34	↑	↑
53	Segment 2-8 LSB	↑	0x35	↑	↑
54	Segment 2-9 LSB	↑	0x36	↑	↑
55	Segment 2-10 LSB	↑	0x37	↑	↑
56	Segment 2-11 LSB	↑	0x38	↑	↑
57	Segment 2-12 LSB	↑	0x39	↑	↑

n = MIDI CH

VFD-Segment-Datenempfang

Entsprechend dem folgenden Schriftarten-Code werden die unterschiedlichen Segmente über 2-Byte-Daten eingestellt.

(0x00/0x00 bis 0x00/0x07 kann nicht verwendet werden.)

■ Schriftarten-Codes für die Segmente

MSB \ LSB	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
0000	RAM0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E
0001	RAM1	!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	.	/
0010	RAM2	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E
0011	RAM3	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	.	/	0	1
0100	RAM4	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E
0101	RAM5	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E
0110	RAM6	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E
0111	RAM7	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E
1000	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
1001	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
1010	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
1011	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
1100	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
1101	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
1110	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
1111	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F

* Lesen Sie hinsichtlich der Reflex-Funktionsbetriebe entsprechend den oben aufgeführten MIDI-Befehlen das Reflex-Handbuch.

Voreinstellungsdaten

Die Voreinstellungen des DN-HC4500 können mit dem exklusiven DENON DJ MIDI-Systemformat über ein externes Gerät geladen und einige Einstellungen können darüber justiert werden.

(1) Konfiguration des Befehlsformats

Die grundlegende durch den DN-HC4500 unterstützte Konfiguration lautet wie folgt:

CMD	Item	Data	Length
SOX	Start of System Exclusive	0xF0	1Byte
IDC	ID code → DENON DJ ID	0x004003	3Byte
FMT	Communication format	0x12: one way	1Byte
MDN	Model number	0x41 (DN-HC4500)	1Byte
UN	Unit number	depends on preset mode (0x00 to 0x0F)	1Byte
MCH	MIDI channel	depends on preset mode (0x00 to 0x05)	1Byte
MST	Message Type	0x53: Selecting, 0x50: Polling,	1Byte
CMD	Command	0x20: Preset set/ 0x21: Preset request	1Byte
DL	Data Length	0x** number of the data Byte	1Byte
Data	Preset data	refer the preset data table	****
BCC	Block check character	0x** EVEN parity of the Data block	1Byte
EOX	End of System Exclusive	0xF7	1Byte

(2) Laden der Voreinstellungsdaten über ein externes Gerät



Laden Sie die unten aufgeführten Befehle vom PC zum DN-HC4500. [DRM]

CMD	Item	Data	Length
SOX	Start of System Exclusive	0xF0	1Byte
IDC	ID code → DENON DJ ID	0x004003	3Byte
FMT	Communication format	0x12: one way	1Byte
MDN	Model number	0x41 (DN-HC4500) or 0x7F (ALL model)	1Byte
UN	Unit number	depends on preset mode (0x00 to 0x0F)	1Byte
MCH	MIDI channel	depends on preset mode (0x00 to 0x05)	1Byte
MST	Message Type	0x50: Polling	1Byte
CMD	Command	0x21: Preset request	1Byte
EOX	End of System Exclusive	0xF7	1Byte

Der unten aufgeführte Text wird vom DN-HC4500 zurückgesendet. [DSM]

CMD	Item	Data	Length
SOX	Start of System Exclusive	0xF0	1Byte
IDC	ID code → DENON DJ ID	0x004003	3Byte
FMT	Communication format	0x12: one way	1Byte
MDN	Model number	0x41 (DN-HC4500)	1Byte
UN	Unit number	depends on preset mode (0x00 to 0x0F)	1Byte
MCH	MIDI channel	depends on preset mode (0x00 to 0x05)	1Byte
MST	Message Type	0x53: Selecting	1Byte
CMD	Command	0x21: Preset request (Return)	1Byte
DL	Data Length	0x** number of the data Byte	1Byte
Data	Preset data	refer the preset data table	****
BCC	Block check character	0x** EVEN parity of the Data block	1Byte
EOX	End of System Exclusive	0xF7	1Byte

Die Struktur der Antwortdaten zum Voreinstellungsanforderungs-Befehl ist unten dargestellt.

■ Tabelle mit den Antwortdaten für den Voreinstellungsanforderungs-Befehl

Preset name	Item	Data	Length
USB mode Sel	USB Control mode select	0x00: HC4500 MIDI, 0x02 to 0x0F: Reserve	1Byte
CD Model Sel	Drive control model select	0x00: DN-D4500, 0x01: DN-D4000	1Byte
Audio Fs Sel	Audio sampling frequency select	0x01: 44.1kHz, 0x02: 48kHz, 0x08: 96kHz, 0x04; AUTO (AUTO: Automatically follow Fs by USB data)	1Byte
Unit number Set	Unit number	0x00 to 0x0F	1Byte
MIDI CH Set	MIDI CH	0x00: CH1&2, 0x01: CH3&4, 0x02: CH5&6	1Byte
JOG Pulse Sel	JOG count number per cycle	0x00: 1480, 0x01: 740, 0x02: 555, 0x03: 370	1Byte
Fader In Mode	Fader In mode select	0x00: 2wire Play/Cue, 0x01: 1wire Play/Cue	1Byte
Xcont XFD	X-control mode select	0x00: OFF, 0x01: ON	1Byte
Audio buffer	Audio buffer size	0x0040 to 0x0810 (2Byte)	2Byte
Model code	Model number	0x41	1Byte

(3) Einstellung der Voreinstellungsdaten über ein externes Gerät.



Laden Sie die unten aufgeführte Auswahlmeldung vom PC zum DN-HC4500. [DSM]

CMD	Item	Data	Length
SOX	Start of System Exclusive	0xF0	1Byte
IDC	ID code → DENON DJ ID	0x004003	3Byte
FMT	Communication format	0x12: one way	1Byte
MDN	Model number	0x41 (DN-HC4500)	1Byte
UN	Unit number	depends on preset mode (0x00 to 0x0F)	1Byte
MCH	MIDI channel	depends on preset mode (0x00 to 0x05)	1Byte
MST	Message Type	0x53: Selecting,	1Byte
CMD	Command	0x20: Preset set	1Byte
DL	Data Length	0x** number of the data Byte	1Byte
Data	Preset data	refer the preset data table	****
BCC	Block check character	0x** EVEN parity of the Data block	1Byte
EOX	End of System Exclusive	0xF7	1Byte

Sobald der DN-HC4500 die Übereinstimmung von Modellnummer und Gerätenummer erfasst, werden die Voreinstellungsdaten der über ein externes Gerät einzustellenden Punkte entsprechend der Tabelle mit den Empfangsmeldungs-Daten aktualisiert.

Die Struktur der Voreinstellungs-Befehlsdaten ist unten dargestellt.

■ Voreinstellungs-Datentabelle

Preset name	Item	Data	Length
USB mode Sel	USB Control mode select	0x00: HC4500 MIDI, 0x02 to 0x0F: Reserve	1Byte
CD Model Sel	Drive control model select	0x00: DN-D4500, 0x01: DN-D4000	1Byte
Audio Fs Sel	Audio sampling frequency select	0x01: 44.1kHz, 0x02: 48kHz, 0x08: 96kHz, 0x04: AUTO (AUTO: Automatically follow Fs by USB data)	1Byte
JOG Pulse Sel	JOG count number per cycle	0x00: 1480, 0x01: 740, 0x02: 555, 0x03: 370	1Byte
Fader In Mode	Fader In mode select	0x00: 2wire Play/Cue, 0x01: 1wire Play/Cue	1Byte
Xcont XFD	X-control mode select	0x00: OFF, 0x01: ON	1Byte

12 FEHLERSUCHE

■ Der DN-HC4500 funktioniert nicht ordnungsgemäß oder es wird kein Ton ausgegeben.

- Sind USB-Kabel, Audiokabel usw. ordnungsgemäß angeschlossen?
- Ist die Lautstärkeeinstellung der Quelle, des Audiogeräts, der Anwendung, des Betriebssystems usw. ordnungsgemäß?
- Wurde das geeignete Gerät über die Audio-Anwendung ausgewählt?
- Ist die Einstellung der Abtastfrequenz ordnungsgemäß?
 ➔ Führen Sie entweder im Voreinstellungsmodus des DN-HC4500 und in der Anwendung dieselben Einstellungen durch oder stellen Sie den Voreinstellungsmodus des DN-HC4500 auf "AUTO".
- Weisen die WAV-Dateien unterschiedliche Abtastfrequenzen und Bitraten auf?
 ➔ Je nach Audio-Anwendung ist eine gleichzeitige Wiedergabe von WAV-Dateien mit unterschiedlichen Abtastfrequenzen und Bitraten u. U. nicht möglich.
- Wird anderes USB-Gerät verwendet?
 ➔ Falls anderes USB-Gerät verwendet wird, versuchen Sie es bitte nur mit DN-HC4500, um auf evtl. Probleme zu prüfen.
- Ist der USB-Anschluss des angeschlossenen Computers mit USB 2.0 (Hi-Speed) kompatibel?
 ➔ Verwenden Sie ein USB 2.0-kompatibles Kabel.

■ Der Ton ist unterbrochen oder gestört.

- Werden andere Anwendungen oder Geräte verwendet?
 ➔ Schließen Sie sämtliche nicht erforderlichen Anwendungen.
- Lassen Sie mehrere WAV-Dateien wiedergeben?
 ➔ Bei der gleichzeitigen Wiedergabe mehrerer WAV-Dateien wird der Ton je nach Leistung Ihres Computers u. U. unterbrochen.

13 TECHNISCHE DATEN

■ Allgemeines

Stromanforderung:	Modell für die USA und Kanada: Wechselstrom 120 V 60 Hz
	Modell für Europa: Wechselstrom 235 V 50 Hz
	Modell für Japan: Wechselstrom 100 V 50 Hz/60 Hz
Stromaufnahme:	Modell für die USA und Kanada: 12 W
	Modell für Europa: 12 W
	Modell für Japan: 10 W

■ Umgebungs-

Betriebstemperatur:	0 °C bis 40 °C
Abmessungen:	482 (Breite) x 132 (Höhe) x 88 (max. 106) (Tiefe) mm
	Rack-Bereich: EIA 3U

Gewicht:	3,7 kg
Finish:	Bedienfeld: schwarz (geschwärzter Stahl)
	Rückseite und Gehäuse: schwarz (geschwärzter Stahl)

■ Audio

Analogausgang:	1, 2 Cinch-Pin: Asymmetrisch
	2 Vrms = 0 dB FS
DA-Wandler:	Typ 24-bit 32-faches Oversampling Fs: 44,1 kHz/48 kHz/96 kHz
	D-Bereich 106 dB (TYP) Signal-Rauschabstand 106 dB (TYP) (DIN)
Frequenzgang:	20 bis 22 kHz, ±0,5 dB
Gesamt-Klirrfaktor:	unter 0,05 % (Eingang = Ausgang = 2 Vrms/1 KHz, RL: 10 kΩ)
Reststörung:	unter -94 dBV (TYP)
Crosstalk:	unter -110 dB (TYP bei 1 kHz)

■ USB I/F

USB B-Anschluss:	USB 2.0 (max. 480 Mbps)
	PC/MAC (Host) ↔ DN-HC4500 (Slave)-Anwendung
	USB-Audio (Lautsprecher)
	PCM 16 bit/24 bit 44,1 kHz/48 kHz/96 kHz 4-Kanal
	USB MIDI I/O
	IN: 1-Port, OUT: 1-Port
	USB HID I/O (allgemein) 32-Byte-Paket

■ I/F-Steuerung

Fader-Start:	FADER 1
	3,5-mm-Stereo-Minibuchse (Spitze/Ring: Signal, Muffe: Erde), 0,5 V Gleichstrom
X-CONTROL:	FADER 2
	3,5-mm-Stereo-Minibuchse (Spitze/Ring: Signal, Muffe: Erde), 0,5 V Gleichstrom Eingang
CD-Laufwerkssteuerung:	3,5-mm-Stereo-Minibuchse (Spitze/Ring: Signal, Muffe: Erde), 0,5 V Gleichstrom
	Mini-DIN-8-Pin-Anschluss (DN-D4500/D4000/BU4500-Laufwerkssteuerung)



■ Weitere Punkte

Display:	40 mm x 100 mm VFD Zeichen mit 12-stelliger, 2-zeiliger Punktmatrix und Scratch-Marker
Jog-Rad:	71 mm, Berührungserfassung (Berührung ON/OFF, Richtung FWD/RVS, Taktzählung) MIDI: Hinweis ON/OFF 1480/740/555/370 Takt/Zyklus MIDI: Steuerungsumschaltung
Gummischalter:	Funktionsschalter
	5 mit LED für HOT-Start und LADE-Schalter und andere MIDI: Hinweis ON/OFF
	Andere Schalter
	10 mit LED für CUE/PLAY/HOT-Start/EFX/LOAD und andere MIDI: Hinweis ON/OFF
Pitch-Fader:	Andere Schalter
	14 ohne LED für Schnellsuche/Pitch Bend und andere MIDI: Hinweis ON/OFF
	60 mm mit Mittentippen 1024 Schritte MIDI: Pitch-Bend (MIDI-Daten -100 %: 0x7F7F / ±0 %: 0x4000 / +100 %: 0x0000)
Parameter-Knopf:	Schalter für Eingabe und anderes MIDI: Hinweis ON/OFF
	FWD/RVS 24 Takt/Zyklus MIDI: Steuerungsumschaltung

■ DENON DJ ASIO-Treiber

Steuerungsparameter:	Puffergröße
	88 (Fs: 44,1 kHz/48 kHz)/188 (Fs: 96 kHz) Abtastung bis 2048 Abtastung
	Hardware-Puffersteuerung
	Abtastfrequenz 44,1 kHz/48 kHz/96 kHz (der DN-HC4500-Einstellung folgend)

- * ASIO ist ein Warenzeichen der Steinberg Media Technologies GmbH.
- * MAC ist ein Warenzeichen der Apple Computer, Inc.
- * MIDI ist ein Warenzeichen von AMEI.

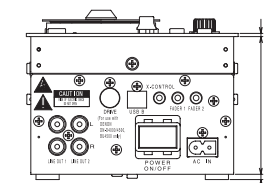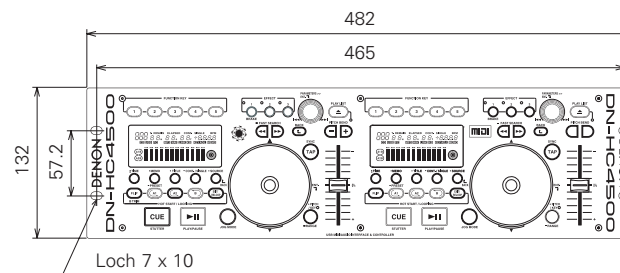

Gerät: mm

TABLE DES MATIERES

1	Fonctions.....1	8	Preset.....8
2	Connexions2	9	Panneau de commandes Asio (version Windows uniquement).....9, 10
3	Noms et fonctions des composants3 ~ 5	10	Mise à jour.....11 ~ 13
4	Changement de périphérique5	11	Commandes MIDI14 ~ 19
5	Fonctionnement de base6	12	Résolutions de problèmes19
6	Seamless loop/Hot start/Stutter.....7	13	Caractéristiques techniques.....20
7	Trim8		

ACCESSOIRES

Veuillez vérifier que tous les composants suivants aient été fournis avec l'unité principale:

①	Cordon audio2	④	CD-ROM.....1
②	Câble USB1	⑤	CD-ROM (Reflex)1
③	Mode d'emploi1		

1 FONCTIONS

■ Traitement de données 24-bits & Audio USB

Contrairement à la plupart des contrôleurs DJ midi qui ne sont alimentés que par bus USB, le DN-HC4500 dispose de sa propre alimentation interne répondant aux normes de sécurité électriques les plus strictes, et qui lui permet d'obtenir un résultat aussi parfait que possible. Le DN-HC4500 est équipé d'un processeur DAC de pointe Burr Brown 24 bits (produit par TI), pour une qualité de reproduction audio sans failles. L'interface audio USB est composée d'une paire stéréo à 2 voies, avec gamme d'échantillonnage de 44.1/48/96 kHz et fonction de support audio pour latence basse ASIO / OSX Core.

■ Support pour lecteurs BU4500

Le lecteur combiné de CD/MP3 en option (et vendu séparément) BU4500 permet à chaque DJ d'utiliser tous les CDs de sa collection (si il le désire), tout en gardant le contrôle sur son logiciel de DJ. Il est également possible de considérer le BU4500 en tant que système de "sauvegarde" facile à installer, sans avoir à reconfigurer votre installation en cas de défaillance de l'ordinateur. Il suffit simplement de commuter la SOURCE sur la platine correspondante à l'aide de la touche correspondante, pour retourner à la lecture du CD. Cette combinaison astucieuse fait du DN-HC4500 le contrôleur de matériel de DJ le plus puissant et flexible au monde. De plus, chaque propriétaire d'un système DENON DN-D4500 / DN-D4000 pourra facilement profiter de tous ces avantages en achetant un DN-HC4500, afin d'en assurer la compatibilité avec son ordinateur.

■ Disque Jog tactile multifonctions

Le disque JOG de 71mm a été construit autour d'un capteur tactile à ultra-haute résolution, capable de reproduire les mouvements de scratch les plus doux et rapides, réalisables à la main. De plus, il est possible de reconfigurer le disque Jog afin qu'il puisse réaliser d'autres fonctions importantes, telles que les distorsions de tons, la recherche de fichiers et les commandes sec/humide pour effets spéciaux.

■ Un affichage riche en couleurs à 2 lignes avec support pour les caractères de texte

Une autre qualité unique du DN-HC4500 est constituée par son affichage complet & animé. L'affichage est composé de deux lignes de caractères, qui assurent une navigation rapide dans les fichiers et les dossiers, et permet de s'assurer d'avoir chargé le fichier correct sans même avoir à regarder le moniteur. Un marqueur visuel à 32 positions suit les mouvements de votre main à une vitesse vertigineuse, sans jamais la perdre. Les autres témoins indiquent, entre autres, les fonctions de Looping, Hot Starts, BPM info, Elapsed/Remain Time, ainsi que les types de fichier MP3/WAV.

■ Touches, commutateurs & molettes en gomme souple, à réaction rapide

- 5 touches de fonction faciles d'accès au-dessus de chaque platine
- Potentiomètres à tonalité de 45 mm, pour une résolution profonde ou à gamme élargie
- Touche CUE/PLAY illuminées et avec animations
- 2 niveaux d'illumination pour certaines touches
- Niveaux d'illumination multiples pour certaines touches multifonctions
- LED multicolores pour la superposition des fonctions
- Touches de Pitch Bend
- Les molettes Parameter, Range, Sync, Playlist, Back, Fast Search ainsi que d'autres touches peuvent également être configurées si nécessaire

■ Entièrement compatible avec Reflex LE et d'autres programmes pour DJ les plus populaires, supportant l'interface USB MIDI

■ Disposition classique & intuitive de type lecteur à CD double

■ Interface à haute vitesse USB 2.0

■ FADER START

Supporte les démarrages classiques en fondu, y compris sur tous les mixeurs DENON.

■ X-Control

Lorsqu'on combine le DN-HC4500 avec un mixeur DENON de la gamme DN-X500/DN-X900, il est possible de reproduire le crossfader du mixeur, pour obtenir un effet de fondu enchaîné avec les lecteurs logiciels, à l'aide d'un simple câble mini stéréo de 3,5mm

■ Panneau arrière encastré pour des connexions plus faciles

■ Design conçu pour un montage en bâti ou sur table, au choix

■ Préréglages ajustables par l'utilisateur

■ Mise à jour du logiciel par USB

Des améliorations des fonctions existantes, ainsi que l'ajout de nouvelles fonctions basées sur les souhaits des utilisateurs seront régulièrement apportés par DENON DJ. Ces nouvelles extensions sont toujours gratuites et disponibles via notre site Internet www.denondj.com.


2 CONNEXIONS

CONNEXIONS

1. Mettre l'interrupteur POWER hors circuit.
2. Connectez les cordons à broche RCA aux entrées du mixeur.

ATTENTION:

- Veillez à utiliser le cordon de commande fourni. L'utilisation d'un autre type de câble peut provoquer des dégâts.
- Assurez-vous que l'alimentation est coupée lors de la connexion du cordon de commande. Dans le cas contraire, l'unité risquerait de ne pas fonctionner correctement.

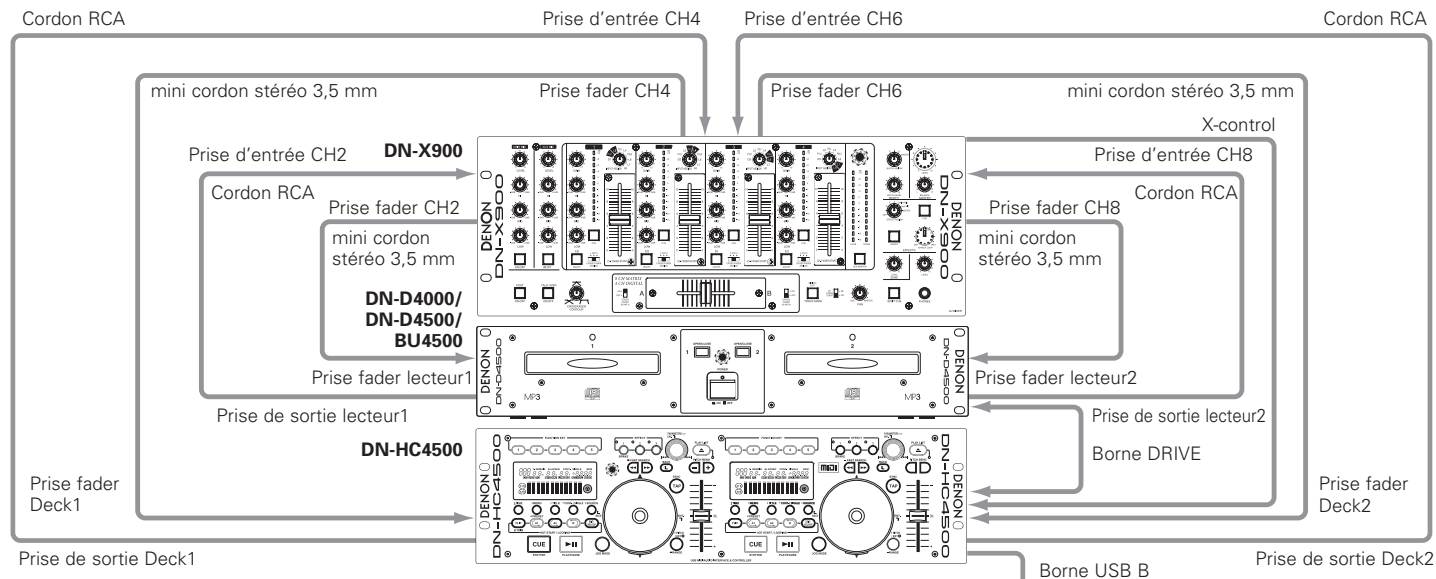

Certaines des fonctions suivantes ne sont pas compatibles avec le modèle DN-D4000

Application de mise à jour DENON PC/MAC et pilote ASIO compris.



Versions des systèmes d'exploitation compatibles avec le DN-HC4500:
Windows XP SP2
Mac OSX 10.4 ou plus récent

Notez également, qu'étant donné que les ordinateurs tournant sous un autre système d'exploitation ne sont pas compatibles avec le protocole USB MIDI, vous constaterez peut-être des dysfonctionnements en cas de connexion au DN-HC4500 par USB.


Connexion à un PC

- Le DN-HC4500 est un périphérique de type plug-and-play. Ceci veut dire, entre autres, que le logiciel pilote sera automatiquement installé dès la première connexion du DN-HC4500 à votre ordinateur.
- N'utilisez que le câble USB fourni pour connecter le DN-HC4500 à un des ports USB de votre PC.
- Le message ci-dessous s'affiche à l'écran du PC dès la connexion de l'appareil.



(Nouveau matériel détecté)
(Périphérique audio USB)

Une fois l'installation terminée, le message "Your new hardware is installed and ready to use. (Le nouveau matériel a été installé et est prêt à l'emploi.)" s'affiche, comme indiqué ci-dessous.



(Nouveau matériel détecté)
(Le nouveau matériel a été installé et est prêt à l'emploi.)

L'installation est terminée. Le DN-HC4500 est désormais prêt à l'emploi.

Connexion à un ordinateur Macintosh


- Le DN-HC4500 est un périphérique plug-and-play, basé sur Macintosh OS, qui sera immédiatement prêt à l'emploi dès sa première connexion.
- N'utilisez que le câble USB fourni pour connecter le DN-HC4500 à un des ports USB de votre Macintosh.

Reflex LE

- Pour plus de détails sur l'installation de Reflex, veuillez vous reporter au mode d'emploi d'installation de Reflex.

3 NOMS ET FONCTIONS DES COMPOSANTS

(1) Panneau latéral

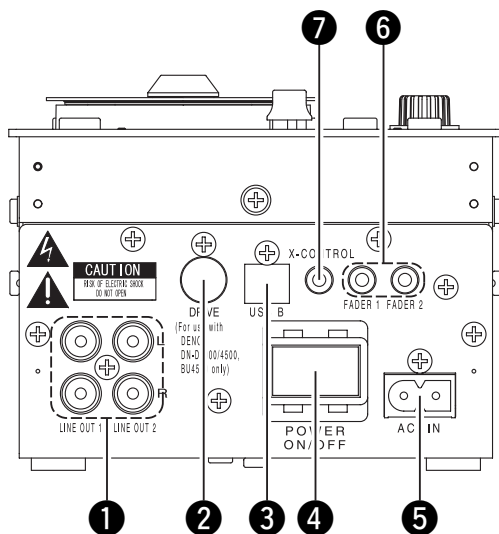

1 Bornes de sortie analogique (LINE OUT)

- Il s'agit de bornes de sortie RCA non balancées.
- Sorties de signaux audio.

2 Borne DRIVE

- Connectez un lecteur DN-D4000/D4500/BU4500 à cette borne.
- Pour connaître le fonctionnement du DN-D4000/D4500/BU4500, reportez-vous au mode d'emploi de chaque modèle.

3 Borne USB B

- S'utilise pour y connecter un ordinateur.
- Sert à envoyer les commandes USB MIDI et HID à partir du DN-HC4500.
- Sert à envoyer les signaux audio USB à partir du PC.

4 Touche POWER

- Appuyez sur cette touche pour allumer et éteindre le lecteur.

5 Borne d'entrée AC

- Branchez le cordon d'alimentation dans la borne d'entrée AC du DN-HC4500.


6 Bornes Fader start

- A utiliser quand votre mixer possède la fonction Fader Start.

7 Borne de sortie X-CONTROL

- Cette borne s'utilise pour les systèmes comprenant un DENON DN-X900 ou un mixer DN-X500, équipés des fonctions de X-Control.
- Le DN-HC4500 permet de convertir la position du fader en un signal MIDI, qui peut ensuite être envoyé vers la borne USB.

(2) Panneau avant

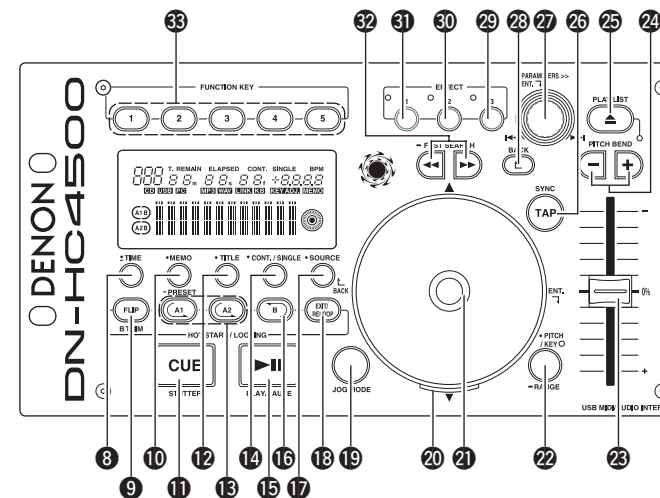

ATTENTION:

Noter qu'il y a plusieurs touches ayant deux fonctions différentes qui peuvent être sélectionnées par une pression brève ou longue (1 seconde ou plus). La marque "•" indique une fonction à pression brève et la marque "—" indique une fonction à pression longue.

8 • TIME, — Total

[Lorsqu'un PCDJ est connecté]

Reportez-vous au mode d'emploi du PCDJ.

[Lorsqu'un DN-D4500 est connecté]

• **TIME:**

A chaque pression sur cette touche, l'affichage de la durée de la piste en cours commute entre "ELAPSED" (durée écoulée) et "REMAIN" (durée restante).

• **Total:**

Si cette touche est maintenue enfoncée pendant plus d'1 seconde, la durée totale s'affiche.

9 FLIP/B TRIM

[Lorsqu'un PCDJ est connecté]

Reportez-vous au mode d'emploi du PCDJ.

[Lorsqu'un DN-D4500 est connecté]

• Appuyez sur cette touche pour commuter entre le mode de lecture en boucle/de démarrage rapide et de stutter.

• Lorsque le point B a été réglé, le B TRIM MODE peut être sélectionné.

10 • MEMO, — PRESET

[Lorsqu'un PCDJ est connecté]

Reportez-vous au mode d'emploi du PCDJ.

[Lorsqu'un DN-D4500 est connecté]

• **MEMO:**

Le mode MÉMO démarre lorsque cette touche est enfoncée une fois en mode Cue/Pause.

• **PRESET:**

Lorsque cette touche est enfoncée pendant plus d'1 sec, le mode de menu PRESET s'affiche.

11 CUE/STUTTER

[Lorsqu'un PCDJ est connecté],

[Lorsqu'un DN-D4500 est connecté]

• Appuyez sur cette touche en mode lecture pour forcer le fichier à revenir à sa position du début de la lecture.

• En mode Cue, en enfonçant la touche CUE, un son Stutter est émis à partir du point Cue. Ceci est appelé la lecture Stutter. (Stutter)

12 TITLE**[Lorsqu'un PCDJ est connecté]**

Reportez-vous au mode d'emploi du PCDJ.

[Lorsqu'un DN-D4500 est connecté]**• CD TEXT:**

Le texte contenu sur le CD s'affiche.

• MP3:

Les données d'ID3 tag changent à chaque pression sur la touche.

13 A1, A2**[Lorsqu'un PCDJ est connecté],****[Lorsqu'un DN-D4500 est connecté]**

- Cette touche s'utilise pour créer un point de démarrage pour les modes de Démarrage rapide, Boucle sans fin et Stutter.

14 • CONT./SINGLE, – RELAY**[Lorsqu'un PCDJ est connecté]**

Reportez-vous au mode d'emploi du PCDJ.

[Lorsqu'un DN-D4500 est connecté]**• CONT./SINGLE:**

Une pression courte sur cette touche permet de commuter entre 3 modes END possibles pour la lecture CONT. (continue: lit tous les fichiers) SINGLE (arrête la lecture et le mode ReCUE revient au point original réglé au préalable), PLAYLOCK.

• RELAY:

En appuyant sur cette touche pendant plus d'une seconde, vous pouvez activer et désactiver le mode RELAY PLAY.

15 PLAY/PAUSE**[Lorsqu'un PCDJ est connecté],****[Lorsqu'un DN-D4500 est connecté]**

- Cette touche démarre la lecture ou fait une pause de lecture.

16 B**[Lorsqu'un PCDJ est connecté],****[Lorsqu'un DN-D4500 est connecté]**

- L'utiliser pour régler le point B et créer un enchaînement continu après le réglage du point A.

17 SOURCE**[Lorsqu'un PCDJ est connecté]**

Reportez-vous au mode d'emploi du PCDJ.

[Lorsqu'un DN-D4500 est connecté]

- Appuyez sur cette touche pour sélectionner la source, PC ou CD.

18 EXIT/RELOOP**[Lorsqu'un PCDJ est connecté],****[Lorsqu'un DN-D4500 est connecté]**

- S'utilise pour quitter ou retourner en mode de lecture en boucle sans fin. Plusieurs enchaînements peuvent être ajoutés avec cette fonction.

19 JOG MODE**[Lorsqu'un PCDJ est connecté]**

Reportez-vous au mode d'emploi du PCDJ.

[Lorsqu'un DN-D4500 est connecté]

S'utilise pour choisir entre le mode Bend et celui de recherche manuel par trame.

20 Indicateur JOG**[Lorsqu'un PCDJ est connecté]**

Reportez-vous au mode d'emploi du PCDJ.

[Lorsqu'un DN-D4500 est connecté]

- Cette barre bleue vibrante donne accès rapidement aux modes JOG tels que Pitch Bend et Recherche de trame.

21 Disque JOG**[Lorsqu'un PCDJ est connecté]**

Reportez-vous au mode d'emploi du PCDJ.

[Lorsqu'un DN-D4500 est connecté]

- Le disque JOG en vinyle s'utilise pour la recherche manuelle, ou les opérations de Pitch Bend.

22 • PITCH/KEY, – RANGE**[Lorsqu'un PCDJ est connecté]**

Reportez-vous au mode d'emploi du PCDJ.

[Lorsqu'un DN-D4500 est connecté]**• PITCH/KEY:**

L'affichage change de la façon suivante à chaque pression sur la touche:

Pitch activé → Réglage par touche → les deux désactivés

• RANGE:

Maintenir cette touche enfoncée pendant plus d'1 sec pour sélectionner la gamme de pitch.

23 Potentiomètre Pitch**[Lorsqu'un PCDJ est connecté],****[Lorsqu'un DN-D4500 est connecté]**

- Utilisez ce potentiomètre pour régler la vitesse de lecture.
- La vitesse de lecture diminue lorsque le potentiomètre monte et augmente lorsqu'il descend.

24 PITCH BEND±**[Lorsqu'un PCDJ est connecté],****[Lorsqu'un DN-D4500 est connecté]**

- Le fait d'enfoncer ces touches modifie momentanément la vitesse de lecture principale.
- Lorsque la touche est relâchée, la vitesse de lecture retourne à la vitesse précédente.

25 PLAY LIST**[Lorsqu'un PCDJ est connecté]**

Reportez-vous au mode d'emploi du PCDJ.

[Lorsqu'un DN-D4500 est connecté]

- Pour ouvrir et fermer le tiroir de disque, enfoncez cette touche.
- Le plateau du disque n'est pas éjecté pendant la lecture. Arrêtez la lecture avant d'appuyer sur cette touche.

26 TAP**[Lorsqu'un PCDJ est connecté]**

Reportez-vous au mode d'emploi du PCDJ.

[Lorsqu'un DN-D4500 est connecté]

- Ne fonctionne pas.

27 Molette PARAMETERS**[Lorsqu'un PCDJ est connecté],****[Lorsqu'un DN-D4500 est connecté]****• En tournant:**

Permet de sélectionner une piste/fichier ou des paramètres préréglés.

• En appuyant:

Permet de configurer les paramètres sélectionnés.

28 BACK**[Lorsqu'un PCDJ est connecté]**

Reportez-vous au mode d'emploi du PCDJ.

[Lorsqu'un DN-D4500 est connecté]

- Ne fonctionne pas.

29 EFFECT3**[Lorsqu'un PCDJ est connecté]**

Reportez-vous au mode d'emploi du PCDJ.

[Lorsqu'un DN-D4500 est connecté]

- Ne fonctionne pas.

30 EFFECT2**[Lorsqu'un PCDJ est connecté]**

Reportez-vous au mode d'emploi du PCDJ.

[Lorsqu'un DN-D4500 est connecté]

- Ne fonctionne pas.

31 EFFECT1**[Lorsqu'un PCDJ est connecté]**

Reportez-vous au mode d'emploi du PCDJ.

[Lorsqu'un DN-D4500 est connecté]

- Permet de mettre le mode de freinage en MARCHE ou en ARRÊT.

32 FAST SEARCH (◀◀/▶▶) QUICK JUMP**[Lorsqu'un PCDJ est connecté],****[Lorsqu'un DN-D4500 est connecté]****• QUICK JUMP:**

Lorsqu'une de ces touches est tapée brièvement, la position de lecture saute en sens normal (◀◀) ou inverse (▶▶).

• FAST SEARCH:


Lorsqu'une de ces touches est maintenue enfoncée, le disque est scanné en sens inverse (◀◀) ou normal (▶▶).

33 FUNCTION**[Lorsqu'un PCDJ est connecté]**

Reportez-vous au mode d'emploi du PCDJ.

[Lorsqu'un DN-D4500 est connecté]

- Ne fonctionne pas.

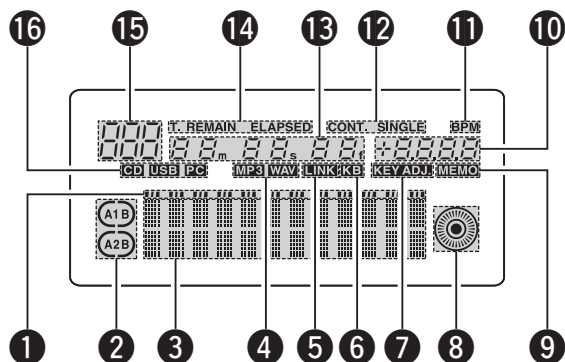(3) Affichage**1 Indicateurs de position de lecture**

- L'indicateur de position s'allume pendant la lecture normale, et la position au sein de la piste est indiquée par la durée écoulée.
- Si la durée avant la fin de la piste est inférieure à la durée spécifiée, l'indicateur de position de lecture se met à clignoter pour indiquer la fin de la piste par rapport à l'indicateur de position de lecture (EOM).

2 Indicateurs de mode Loop

- Le DN-HC4500 dispose de deux indicateurs de mode de lecture en boucle Loop, A et B. Les indicateurs A et B s'allument lorsqu'A et B sont configurés.

3 Affichage de caractères

- Cet écran permet d'afficher plusieurs données utiles, messages, etc.

4 Indicateurs de type de fichier

- Servent à indiquer le type de fichier en cours de lecture.

5 Indicateur de confirmation de connexion d'un dispositif externe

- S'allume à chaque fois que des signaux MIDI sont reçus ou envoyés entre le DN-HC4500 et un périphérique externe.

6 Indicateur de clavier

- S'allume lorsqu'une commande lumineuse est reçue depuis l'ordinateur.

7 Indicateur KEY ADJ.

- L'indicateur "KEY ADJ." s'allume en mode de réglage par touche.

8 Marqueur visuel

- La position de lecture est indiquée en fonction des états de lecture respectifs de chaque platine.

9 Indicateur MEMO

- L'indicateur "MEMO" s'allume lorsque des données de la piste en cours ou en attente de lecture ont été mémorisées.

10 Indicateur de pitch

- Indique la vitesse de lecture (pitch).

11 Indicateur BPM

- S'allume lorsque le BPM est affiché dans la section d'affichage de pitch.

12 Indicateurs de mode de lecture

- Ces indicateurs servent à indiquer les différents modes de lecture.

CONT.:

Une fois la lecture d'une piste terminée, la piste suivante est lancée.

SINGLE:

La lecture s'arrête dès que la fin de la piste est atteinte.

13 Affichages en minutes, secondes et trames

- Indique la position de la piste en cours de lecture, ou la position d'arrêt en mode de veille.

14 Indicateurs de mode de temps

- L'affichage change de la façon suivante à chaque pression sur la touche Time:

ELAPSED:

La durée écoulée depuis le début de la piste est affichée.

REMAIN:

La durée restante de la piste est affichée.

T.ELAPSED:

La durée écoulée depuis le début de la première piste est affichée.

T.REMAIN:

La durée totale de toutes les pistes du disque est affichée.

15 Indicateur de piste

- Indique le numéro de la piste en cours de lecture.

16 Indicateurs de connexion

- Ces témoins indiquent les périphériques contrôlés par le DN-HC4500.

PC:

Le DN-HC4500 commande un logiciel DJ sur un PC/MAC.


CD:

Le DN-HC4500 commande un DN-D4000/D4500/BU4500.

- * La lecture des signaux USB audio en provenance d'un PC continue en mode de CD.

4 CHANGEMENT DE PERIPHERIQUE


Appuyez sur la touche SOURCE pour afficher l'écran de sélection de la "SOURCE".

**REMARQUE:**

- Lorsqu'on appuie sur la touche BACK, la fonction de commutation de source est achevée, puis l'appareil retourne en mode normal.

S	O	U	R	C	E	S	e	l		
P	C								»	↓

Sélectionnez le périphérique désiré à l'aide de la molette PARAMETERS.



Appuyez à nouveau sur la molette pour valider.

Le message "OK to CHANGE" s'affiche.

REMARQUE:

- Le mode passe sur "NO" si on tourne la molette PARAMETERS à l'affichage du menu "OK to CHANGE?↓".
- En mode "NO", appuyez sur la molette PARAMETERS ou sur la touche BACK pour retourner à l'étape 1.

S	O	U	R	C	E	S	e	l		
O	K	t	o	C	H	A	N	G	E	?↓

5 FONCTIONNEMENT DE BASE

Ce chapitre décrit les opérations de fonctionnement de base pour des systèmes comprenant un DN-D4000/D4500/BU4500.

PLAY et PAUSE

- Chaque fois que la touche PLAY/PAUSE est enfoncée, le lecteur commute entre le mode de lecture et de pause. La touche PLAY/PAUSE s'allume en vert pendant la lecture et clignote en pause.



- Lorsque la touche PLAY/PAUSE est enfoncée pendant la lecture, le DN-D4500 fait une pause de lecture à ce point. Appuyez à nouveau sur la touche PLAY/PAUSE pour reprendre la lecture.

LECTURE et Cue

- Lorsque vous appuyez sur la touche CUE pendant la lecture, le fichier/piste s'arrête et revient en position initiale, à partir de laquelle la lecture a débuté (le point Cue). Cette fonction est également nommée Back-Cue. Avec la fonction de repérage en arrière, on peut commencer à partir de la même position exactement. La touche CUE s'allume en rouge dès que le DN-D4000/D4500/BU4500 est prêt à lancer la lecture.
- Le point Cue peut être réglé et modifié comme suit.
 - Lorsque la lecture démarre.
 - Sélection du fichier terminée.
 - Recherche manuelle.



Réglage du Pitch

Le potentiomètre Pitch permet de régler la vitesse de lecture (Pitch).

1	Appuyez sur la touche PITCH pour allumer la LED PITCH.	<ul style="list-style-type: none"> PITCH / KEY
2	<p>Déplacez le potentiomètre Pitch pour ajuster le pitch. Le réglage de pitch actuel s'affiche sur l'affichage.</p>	
3	<p>Le DN-D4000/D4500/BU4500 dispose de plusieurs gammes de pitch. Lorsque la touche RANGE est enfoncée pendant plus d'1 sec, la gamme de pitch peut être sélectionnée à l'aide du bouton PARAMETERS.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lorsque le bouton PARAMETERS est enfoncé, la gamme du pitch est entrée et le mode de sélection de gamme de pitch est annulé. 	<ul style="list-style-type: none"> PITCH / KEY RANGE PARAMETERS >> ENT. ↵

Variation du pitch

Avec la fonction PITCH BEND le pitch peut être modifié momentanément. Le DN-D4000/D4500/BU4500 peut utiliser les touches de PITCH BEND et le disque JOG pour cela.

1	<p>[Touches PITCH BEND +/-]</p> <ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur la touche PITCH BEND pour modifier momentanément le pitch. Tout en maintenant ces touches enfoncées, le pitch continue de changer jusqu'à la vitesse limite. Lorsque les touches PITCH BEND sont relâchées, la lecture du pitch retourne au réglage du potentiomètre. 	<ul style="list-style-type: none"> PITCH BEND
2	<p>[Disque JOG]</p> <ul style="list-style-type: none"> Il est possible de modifier la vitesse de lecture en tournant le disque JOG en cours de lecture. 	

Lecture à la mise sous tension


- | | |
|----------|--|
| 1 | Lorsque la valeur pré-réglée "Power On Play" du DN-D4000/D4500/BU4500 est réglée sur "ON", la lecture démarre à partir du début du disque dès la mise en marche. |
|----------|--|

Lecture relayée

Pour plus de détails sur la lecture relayée, reportez-vous au mode d'emploi du DN-D4000/D4500/BU4500.

Sélection de fichier


- Tournez la molette PARAMETERS.



6 SEAMLESS LOOP/HOT START/STUTTER


Boucle sans fin/Démarrage rapide/Stutter (touches A1, A2)

Affichage en mode de marche
(reportez-vous au paragraphe concernant la section d'affichage)

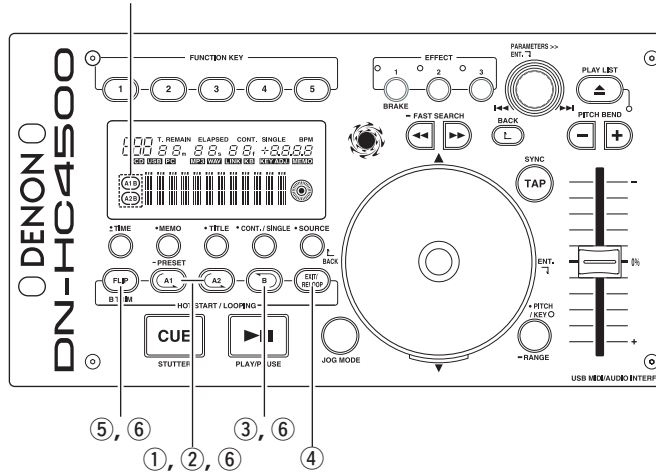


1 Configuration du point A (chargement des données de démarrage rapide)

- Appuyez sur la touche A1 ou A2 pour régler le point A et le chargement des données Hot Start commence.
 - Les touches A1 et A2 peuvent être utilisées séparément pour chaque Hot Start.
 - Lorsqu'un point A est réglé, la touche A correspondante et l'affichage "C" s'allument et cette touche est réglée en mode Hot Start.




2 Démarrage rapide

- Lorsque la touche A1 ou A2 est enfoncée, la lecture Hot Start démarre à partir du point A correspondant.



3 Réglage du point B pour Seamless Loop

- Lorsque la touche B est enfoncée après le réglage du point A ou après le démarrage de la lecture Hot Start, le point B est réglé et la lecture Seamless Loop démarre à partir du point A.
 - La touche B fonctionne par rapport au point A utilisé avant que la touche B ait été enfoncée.
 - Si la touche B est enfoncée pendant la lecture Seamless Loop ou après la lecture EXIT, le point B se déplace vers le point où la touche a été enfoncée.
 - Lorsque le point B est réglé, les affichages B et "↶" s'allument.



4 Lecture en boucle sans fin

- Lorsque le point B pour A1 est détecté après le début de la lecture au point A1, la lecture reprend au point A1 sans coupure. Pendant l'enchaînement de A1 à B, le point B pour A2 est ignoré.
- Lorsque le point B pour A2 est détecté après le démarrage de la lecture à partir du point A2, la lecture retourne au point A2 avec l'enchaînement continu. Pendant l'enchaînement A2 à B, le point B pour A1 est ignoré.

5 Exit/Reloop

- En mode de lecture Seamless Loop, on peut forcer la sortie ou retourner à l'enchaînement.



EXIT:


En mode de lecture Seamless Loop, enfoncer la touche EXIT/RELOOP pour quitter l'enchaînement. Le DN-D4000/D4500/BU4500 continue la lecture à partir du point B.

RELOOP:

Lorsque la touche EXIT/RELOOP est enfoncée après la sortie de l'enchaînement, la lecture Seamless Loop reprend à partir du point A.



6 Stutter

- Les points A1 et A2 peuvent également être utilisés pour la lecture Stutter.
- Pour activer la lecture stutter, appuyez sur la touche FLIP pour les touches A1/A2, puis l'affichage "C" s'éteint. Appuyez sur la touche FLIP pour commuter entre les modes de lecture de Démarrage rapide/Boucle sans fin et Stutter.



7 Effacement du point A1/A2

- Appuyez sur la touche FLIP tout en enfonçant les touches A1 ou A2 pour effacer les points A et B correspondants. Ou maintenez la touche FLIP enfoncée pendant plus d'1 sec pour effacer les deux points A1 et A2 instantanément. Il est possible de supprimer ces points individuellement, en appuyant d'abord rapidement sur la touche "FLIP", puis ensuite sur la touche A1, A2 ou B.



7 TRIM

Pour plus de détails sur cette fonction, reportez-vous au mode d'emploi du DN-D4000/D4500/BU4500.

REMARQUE:

Si la valeur préréglée du paramètre "CD Mode Sel" ne correspond pas au périphérique connecté, l'unité risque de ne pas fonctionner correctement.

8 PRESET

- Cette fonction n'est valide que lorsqu'une source "PC" est sélectionnée. (Si le DN-D4000/D4500/BU4500 est connecté, l'opération préconfigurée correspondante sera lancée.)
- Le DN-HC4500 dispose d'une fonction préréglée permettant aux utilisateurs d'enregistrer et de rappeler certains des modes d'opération du périphérique. Cette fonction inclut les éléments et valeurs ci-dessous.

1. Mode Preset

- ① Maintenir la touche PRESET enfoncée pendant au moins 1 seconde pour entrer en mode de préréglage.
- ② Utilisez la molette PARAMETERS pour sélectionner l'élément à préréglage.
- ③ Sélectionnez l'élément voulu, puis appuyez sur la molette PARAMETERS pour valider l'élément préréglé à changer.
- ④ Tournez ensuite la molette PARAMETERS. Les données préréglées sont sélectionnées.
- ⑤ Sélectionnez les données et appuyez sur la molette PARAMETERS pour valider les données préréglées à changer.
- ⑥ Pour effectuer plusieurs préréglages, répétez les étapes ② ~ ⑤.
- ⑦ Le mode préconfiguré est désactivé après avoir appuyé sur la touche PRESET.

2. Eléments et données préréglés

La marque "*" à côté des données indique la valeur par défaut.

- (1) USB Mode Sel: HC4500 MIDI*
Permet de sélectionner le mode de communication par USB.
Le DN-HC4500 utilise des caractéristiques MIDI uniques. La fonction reflex est conforme à ces caractéristiques.
- (2) CD Model Sel: DN-D4500* / DN-D4000
Sélectionnez le nom du modèle à connecter et contrôler depuis la borne DRIVE.
Le BU4500 est identique au lecteur DN-D4500, le réglage PRESET est donc "DN-D4500".

- (3) Audio Fs Sel: 44.1k* / 48k / 96k / Auto
44.1 kHz: La fréquence d'échantillonnage (Fs) est fixée à 44.1 kHz, indépendamment des données envoyées du PC.
48 kHz: La fréquence d'échantillonnage (Fs) est fixée à 48 kHz, indépendamment des données envoyées du PC.
96 kHz: La fréquence d'échantillonnage (Fs) est fixée à 96 kHz, indépendamment des données envoyées du PC.
AUTO: La fréquence d'échantillonnage (Fs) est automatiquement choisie en fonction des données envoyées du PC.
 - ① Pour configurer la "Fs", appuyez sur PARAMETERS.
Le message "OK to CHANGE?↓" est affiché sur l'affichage de caractères.
 - ② Appuyez à nouveau sur la molette PARAMETERS.
 - ③ Une fois la fréquence d'échantillonnage modifiée, "Audio Fs Sel" s'affiche.
- (4) Unit No. Set: 1 to 15 / ALL*
Permet de configurer le numéro du périphérique.
Par exemple, lorsque deux périphériques sont connectés au PC, il est possible de choisir "No. 2" pour l'un d'entre eux, et vice-versa.
- (5) MIDI CH Set: 1&2* / 3&4 / 5&6
Permet de configurer le canal MIDI.
- (6) JOG Pulse Sel: 1480* / 740 / 555 / 370 count/cycle
Permet de sélectionner le nombre d'impulsions par tour complet de la molette jog.
- (7) FaderIn Mode: 1-PLAY/CUE / 2-PLAY / CUE
- (8) X-CONT XFD: OFF / ON*
Permet de sélectionner l'activation de l'entrée en cross-fader du signal X-control.
- (9) Preset Init.: Régler toutes les données préréglées aux réglages d'origine.
 - ① Pour effacer les données PRESET, appuyez sur la molette PARAMETERS.
Le message "Preset Init" clignote à l'affichage.
 - ② Enfoncer à nouveau la molette PARAMETERS.
Le message "Push to Exe↓" s'affiche à l'affichage.
 - ③ Enfoncer à nouveau la molette PARAMETERS.
Le message "OK to CHANGE?↓" s'affiche à l'affichage.
 - ④ Dès que l'effacement est terminé, "Completed!" s'affiche.

9 PANNEAU DE COMMANDES ASIO (version Windows uniquement)

Installation du pilote ASIO

1 Double-cliquez sur l'icône du programme d'installation.
L'assistant de configuration du pilote ASIO s'affiche alors.
Appuyez sur " Next>".

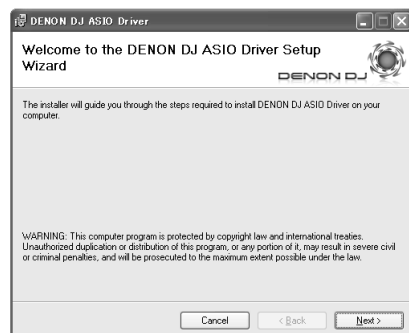


Figure:
Fenêtre de l'assistant de configuration du pilote ASIO

2 L'écran de licence d'utilisation du logiciel s'affiche alors. Si vous approuvez les conditions d'utilisation, cliquez sur " I Agree". Le bouton "Next>" peut alors être cliqué. Appuyez sur le bouton "Next>".

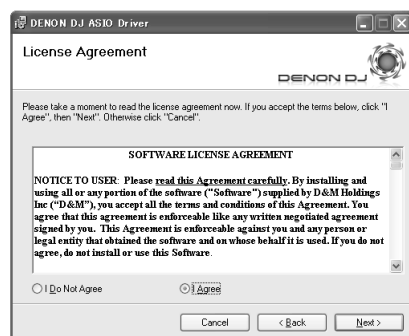


Figure: Fenêtre de licence d'utilisation du logiciel

3 Un écran s'affiche pour vous permettre de confirmer le dossier dans lequel sera installé le pilote ASIO.
Appuyez sur le bouton "Next>".

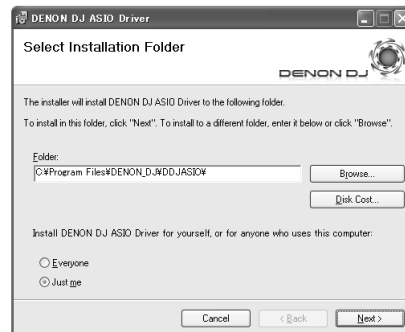


Figure:
Fenêtre de sélection du dossier d'installation

L'emplacement d'installation par défaut choisi pour le pilote ASIO est "**C:\Program Files\DENON DJ\DDJASIO**".
Si vous désirez choisir un autre emplacement, cliquez sur "Browse", puis indiquez le dossier désiré.

Choisir également l'option "Everyone" si vous désirez que "chacun" puisse utiliser le programme de mise à jour, ou "Just me" pour en restreindre l'utilisation à vous seul.

4 Une fenêtre de confirmation de création des icônes sur le bureau s'affiche.
Si vous désirez créer des icônes sur le bureau, cochez la case correspondante, puis appuyez sur le bouton "Next>".

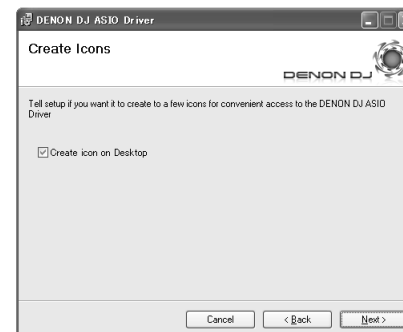


Figure: Fenêtre de création d'icônes

5 Appuyez sur le bouton "Next>". L'installation démarre.

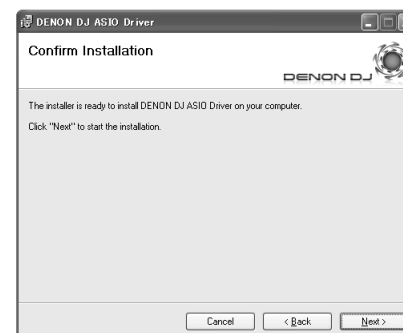


Figure: Fenêtre de confirmation d'installation

6 Cette fenêtre est affichée pendant l'installation.



Figure: Fenêtre d'installation

7 Cette fenêtre s'affiche à la fin de l'installation. Appuyez sur le bouton "Close".

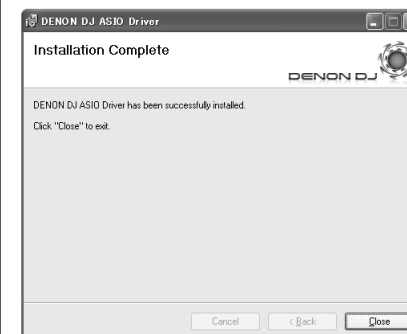


Figure: Fenêtre d'installation terminée


■ Désinstallation

Le logiciel peut être désinstallé à partir du panneau de configuration "Add or Remove Programs (Ajout et suppression de programmes)".

Démarrage

A chaque fois que le panneau de commande "ASIO Control Panel" du pilote DENON DJ ASIO est invoqué par une application, le pilote DENON DJ ASIO affiche le panneau de commande ASIO.

A propos de l'écran du panneau de commande

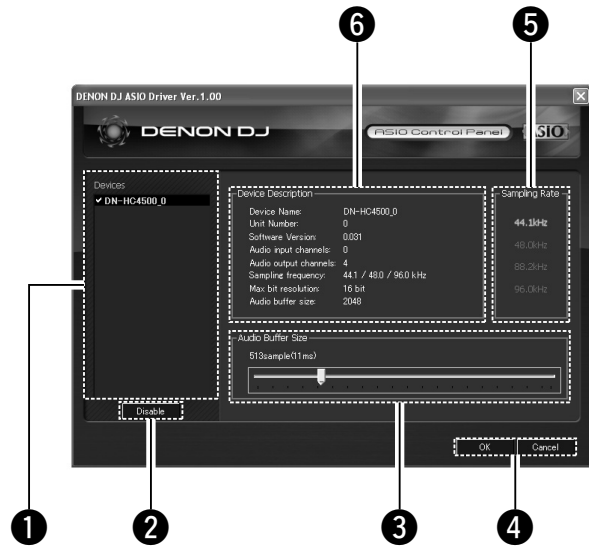

1 Périphérique

Tous les périphériques compatibles DENON DJ sont affichés dans cette partie de l'écran. (Exemple: DN-HC4500-1)

- Sélectionnez le périphérique à partir de la liste, pour en afficher les paramètres à droite.
- Si vous double-cliquez sur le périphérique, chacune des caractéristiques du périphérique ASIO passera de enabled à disabled.

REMARQUE:

- Un seul périphérique peut être sélectionné à la fois.
- Le nom du périphérique utilisé par ASIO sera affiché en caractères gras. (Plusieurs périphériques peuvent être activés en même temps.)

2 Enable/Disable

Ce bouton sert à activer le périphérique sélectionné dans la liste en tant que périphérique ASIO.

3 Audio Buffer Size

Utilisez la réglette pour ajuster la taille du tampon.

REMARQUE:

- La plage des valeurs va de 88 à 2048 (unités d'échantillonnage), par pas de 1 ms.
- Lorsque plusieurs périphériques sont activés, leurs paramètres seront mis en commun.

4 OK/Cancel

OK:

Utilisez ce bouton pour refermer le panneau de commande ASIO, et appliquer les modifications des paramètres.

Cancel:

Utilisez ce bouton pour refermer le panneau de commande ASIO, sans toutefois appliquer les modifications des paramètres.

5 Sampling Rate

Les fréquences d'échantillonnage disponibles s'affichent ici.

Les fréquences compatibles avec le pilote DENON DJ ASIO sont:

- 44,1kHz / 48kHz / 96kHz

6 Device Description

Cette partie de l'écran sert à afficher les données du périphérique sélectionné dans la liste.

Les paramètres suivants sont affichés:

- Device name
- Unit number
- Software version
- Audio input channels
- Audio output channels
- Sampling frequency
- Max bit resolution
- Audio buffer size

REMARQUE:

Si les paramètres du périphérique ne peuvent être obtenus, des "-" (tirets) seront affichés pour chaque élément.

10 MISE A JOUR

Nos produits sont mis à jour à l'aide des logiciels de mise à jour, disponible sur notre site Internet "www.denondj.com".

Consultez le site www.denondj.com pour les dernières mises à jour.

Installation du logiciel update program (version pour Windows)

1 Double-cliquez sur l'icône du programme d'installation.
L'assistant d'installation est alors lancé.
Appuyez sur "Next>".

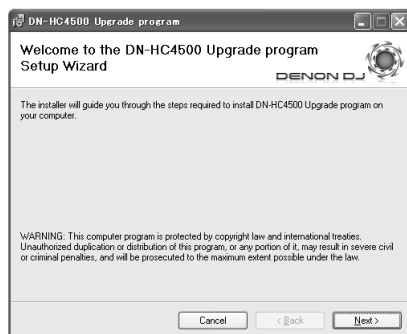


Figure: Fenêtre de configuration de l'assistant

2 L'écran de licence d'utilisation du logiciel s'affiche alors. Si vous approuvez les conditions d'utilisation, cliquez sur "I Agree". Le bouton "Next>" peut alors être cliqué. Appuyez sur le bouton "Next>".

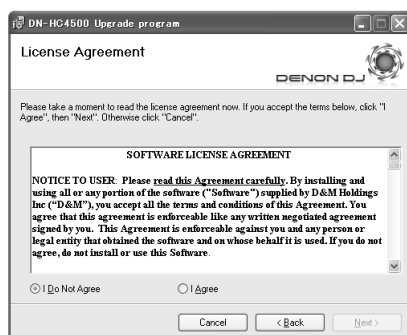


Figure: Fenêtre de licence d'utilisation du logiciel

3 Un écran s'affiche pour vous permettre de confirmer le dossier dans lequel sera installé le programme de mise à jour.
Appuyez sur le bouton "Next>".

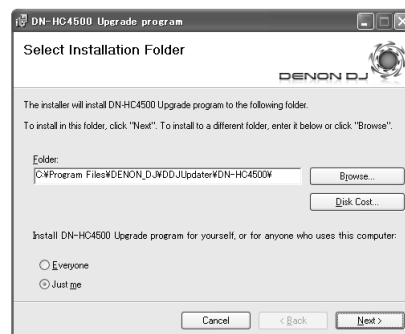


Figure:
Fenêtre de sélection du dossier d'installation

L'emplacement d'installation par défaut choisi pour le programme de mise à jour est "C:\Program Files\DENON_DJ\DDJUpdater\DN-HC4500".

Si vous désirez choisir un autre emplacement, cliquez sur "Browse", puis indiquez le dossier désiré.

Choisir également l'option "Everyone" si vous désirez que "chacun" puisse utiliser le programme de mise à jour, ou "Just me" pour en restreindre l'utilisation à vous seul.

4 Une fenêtre de confirmation de création des icônes sur le bureau s'affiche.
Si vous désirez créer des icônes sur le bureau, cochez la case correspondante, puis appuyez sur le bouton "Next>".

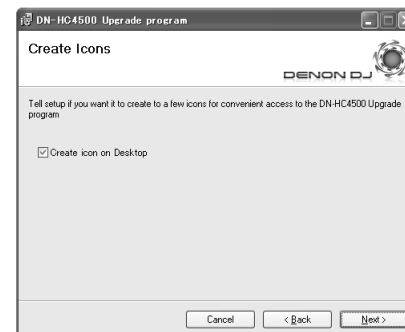


Figure: Fenêtre de création d'icônes

5 Appuyez sur le bouton "Next>". L'installation démarre.

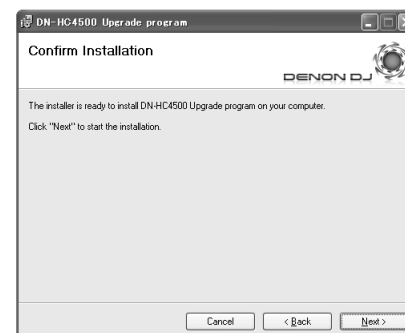


Figure: Fenêtre de confirmation d'installation

6 Cette fenêtre est affichée pendant l'installation.

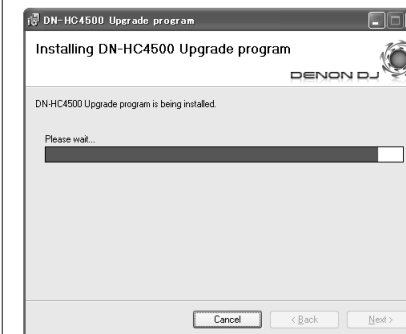


Figure: Fenêtre d'installation

7 Cette fenêtre s'affiche à la fin de l'installation. Appuyez sur le bouton "Close".

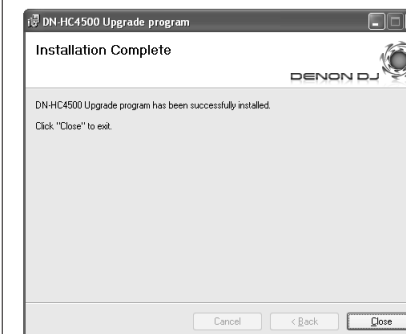


Figure: Fenêtre de fin de l'installation

■ Désinstallation (version Windows uniquement)

Le logiciel peut être désinstallé à partir du panneau de configuration "Add or Remove Programs (Ajout et suppression de programmes)".

Installation du logiciel de mise à jour (version pour Macintosh)

La version Macintosh du programme de mise à jour s'installe directement sur l'ordinateur.

Procédure de mise à jour

1 Connectez l'ordinateur par câble USB.

Mettre l'appareil en mode de mise à jour.
Mise en marche en mode de mise à jour:
 Appuyez en même temps sur les touches BACK et SOURCE de la platine Deck1 ou Deck2.
 Le message suivant s'affiche alors:

U	p	d	a	t	e		M	o	d	e
V	e	r	*	*	*	*				

sur Deck1 La version est affichée.

2

P	C		L	i	n	k	e	d		
D	o	n'	t		T	o	u	c	h	!


sur Deck2

Si le périphérique n'est pas connecté, le message suivant s'affiche:

P	C		D	i	s	c	o	n	n	.	.
---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

sur Deck2

Lancez le programme de mise à jour du DN-HC4500.
 L'écran ci-dessous s'affiche à l'écran de l'ordinateur.



Informations de version actuelle
 Le nom du périphérique identifié s'affiche.

L'écran ci-dessous s'affiche lorsque le périphérique n'est pas connecté ou qu'il ne se trouve pas en mode de mise à jour.
 Le message "File is not ready" s'affiche lorsque le fichier de mise à jour n'est pas disponible.



3
-2

Fichier de mise à jour non disponible.



Faites glisser le fichier de mise à jour dans la fenêtre "DENON DJ Upgrade program". Le bouton Load peut maintenant être cliqué.



4

Le bouton Load peut alors être cliqué.

Appuyez sur le bouton Load pour transférer le fichier.



5
-1



Le message suivant s'affiche alors:
 Pendant le transfert du fichier:

U	p	d	a	t	e		M	o	d	e
L	o	a	d	i	n	g				

sur Deck1



Une fois le fichier transféré;

U	p	d	a	t	e		M	o	d	e
*	*	*	*		>	>		*	*	*

(A gauche: ancienne version ; à droite: nouvelle version)

Une fois le transfert du fichier terminé, appuyez sur le bouton OK. Le bouton Execute peut maintenant être sélectionné (en cliquant dessus).

Cliquez sur le bouton Execute pour lancer la mise à jour du logiciel.
Une fois la nouvelle version copiée, le message "Version up was completed." s'affiche à l'écran.

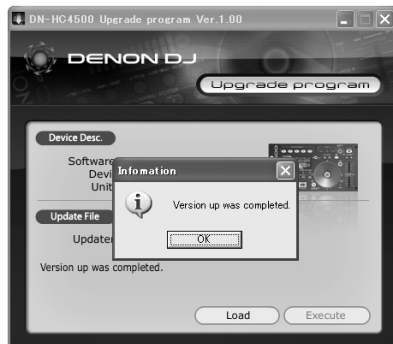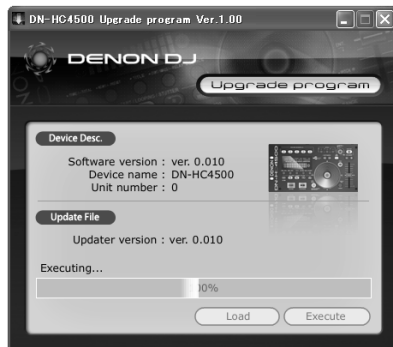

6

Les messages suivants s'affichent sur le panneau d'affichage pendant la mise à jour: sur Deck1

U	p	d	a	t	e		M	o	d	e				
U	p	d	a	t	i	n	g							

Une fois la mise à jour de la version terminée:

U	p	d	a	t	e		M	o	d	e				
C	o	m	p	l	e	t	e	d						

En cas d'échec de la mise à jour, le message "Version up was not completed." s'affiche et l'écran retourne à l'état d'origine, avant d'avoir appuyé sur le bouton Execute. Appuyez à nouveau sur le bouton Execute.

Appuyez sur le bouton OK pour quitter l'application.
Le message suivant s'affiche alors:
sur Deck2:

7

P	C	L	i	n	k	e	d								
P	o	w	e	r		O	f	f	!	!					

Quittez le programme de mise à jour, puis éteignez le DN-HC4500.

REMARQUE:

- Ne jamais éteindre ou débrancher le cordon d'alimentation de l'ordinateur pendant le chargement du fichier ou la mise à jour de version. N'appuyez sur aucune touche de l'appareil ou du clavier de l'ordinateur pendant toute la procédure de mise à jour.
- En cas d'affichage d'un message d'erreur pendant le chargement du fichier ou la mise à jour de version, reprendre la procédure à partir de l'étape 1.

Les autres messages d'erreur possibles sont les suivants:

"File is invalid"

Ce message s'affiche lorsque le format du fichier de mise à jour est incorrect.

"Load failed. Check the connection, and retry"

Ce message s'affiche en cas d'erreur pendant le transfert du fichier de mise à jour vers l'appareil.

"Loaded data is invalid. Check the file."

Ce message s'affiche en cas d'erreur de somme de vérification SUM après le transfert du fichier de mise à jour vers l'appareil.

"Version up was not completed."

Ce message s'affiche lorsque la mise à jour n'a pas été correctement terminée.

11 COMMANDES MIDI

Transmission de données

Les données du panneau sont transmises par commandes MIDI, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Envoi d'une commande vers le PC

	items	MIDI command			Message type
		Command	Number	Value	
1	Playlist	SW ON : 0x9n SW OFF : 0x8n	0x02	SW ON : 0x40 SW OFF : 0x00	Note ON/OFF
2	JOG mode	↑	0x04	↑	↑
3	Pitch/KEY	↑	0x05	↑	↑
4	TAP	↑	0x07	↑	↑
5	Pitch Bend+	↑	0x08	↑	↑
6	Pitch Bend-	↑	0x09	↑	↑
7	Fast search+	↑	0x10	↑	↑
8	Fast search-	↑	0x11	↑	↑
9	EFX1/ECHO/LOOP	↑	0x12	↑	↑
10	EFX2/FLANGER	↑	0x13	↑	↑
11	EFX3/FILTER	↑	0x14	↑	↑
12	HOT1	↑	0x17	↑	↑
13	HOT2	↑	0x18	↑	↑
14	HOT3	↑	0x19	↑	↑
15	HOT4	↑	0x20	↑	↑
16	HOT5	↑	0x21	↑	↑
17	TIME/TOTAL	↑	0x23	↑	↑
18	MEMO/PRESET	↑	0x24	↑	↑
19	TITLE	↑	0x25	↑	↑
20	CONT./SINGLE	↑	0x26	↑	↑
21	Parameters KNOB SW	↑	0x28	↑	↑
22	BACK	↑	0x30	↑	↑
23	SOURCE mode	↑	0x31	↑	↑
24	FLIP	↑	0x36	↑	↑
25	A1	↑	0x37	↑	↑
26	A2	↑	0x38	↑	↑
27	B	↑	0x39	↑	↑
28	EXIT/Reloop	↑	0x40	↑	↑
29	Cue	↑	0x42	↑	↑
30	Play	↑	0x43	↑	↑
31	JOG UP	↑	0x47	↑	↑
32	JOG DOWN	↑	0x48	↑	↑
33	JOG LEFT	↑	0x49	↑	↑
34	JOG RIGHT	↑	0x50	↑	↑
35	Jogwheel touch	↑	0x51	↑	↑

	items	MIDI command			Message type
		Command	Number	Value	
36	Preset Mode	SW ON : 0x9n SW OFF : 0x8n	0x52	SW ON : 0x40 SW OFF : 0x00	Note ON/OFF
37	D4500 Cont. mode	↑	0x53	↑	↑
38	Jogwheel fwd/rev	0xBn	0x51	Reverse 0x3F ~ 0x00 Forward 0x41 ~ 0x7F slow → fast * relative data	Control change
39	X-Control fader	↑	0x53	0x00 (min) → 0x7F (max)	↑
40	Parameters KNOB Increment/Decrement	↑	0x54	Increment : 0x00 Decrement : 0x7F	↑
41	Pitch Slider	0xEn	0x1lh (LSB) -100% : 0x7F7F (MSB/LSB) 0% : 0x4000 (MSB/LSB) +100% : 0x0000 (MSB/LSB)	0xmmh (MSB)	Pitch bend change

n = MIDI CH

Réception de données

LED de réception de données

Il est possible de configurer les LEDs du panneau de commande pour qu'elles s'allument, s'éteignent ou clignent lors de la réception de commandes MIDI, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

■ Commande de réception de LED

	items	MIDI command			Message type	Notes
		Command	Number	Value		
LED		0xBn	ON TRG : 0x4A OFF TRG : 0x4B Blink ON TRG : 0x4C	↓	Control Change	
1	Playlist			0x02		
2	Pitch match LED			0x04		
3	JOG mode Green			0x05		
4	JOG mode Orange			0x06		
5	Pitch/KEY Green			0x07		
6	Pitch/KEY Orange			0x08		
7	TAP Green			0x09		
8	TAP Orange			0x0A		
9	EFX1/ECHO/LOOP RED			0x0B		
10	EFX1 Green			0x0C		
11	EFX2/FLANGER RED			0x0D		
12	EFX2 Green			0x0E		
13	EFX3/FILTER RED			0x0F		
14	EFX3 Green			0x10		
15	HOT1			0x11		
16	HOT1 Dimmer			0x12		
17	HOT2			0x13		
18	HOT2 Dimmer			0x14		
19	HOT3			0x15		
20	HOT3 Dimmer			0x16		
21	HOT4			0x17		
22	HOT4 Dimmer			0x18		
23	HOT5			0x19		
24	HOT5 Dimmer			0x1A		
25	Parameter KNOB			0x1E		
26	A1			0x24		
27	A1 Dimmer			0x3C		
28	A2			0x25		
29	A2 Dimmer			0x3D		
30	Cue			0x26		
31	Play			0x27		
32	Jogwheel			0x3B		
33	Pitch slider request		only Use 0x4A (request TRG)	0x3C		DN-HC4500 return pitch slider position
34	X-Control fader request		only Use 0x4A (request TRG)	0x3D		DN-HC4500 return X- Control fader position

n = MIDI CH

Réception de données de symbole VFD

Il est possible de configurer les différents symboles VFD pour qu'ils s'allument, s'éteignent ou clignent, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

■ Commande de réception pour symbole VFD

	items	MIDI command			Message type
		Command	Number	Value	
VFD Symbol		0xBn	ON TRG : 0x4D OFF TRG : 0x4E Blink ON TRG : 0x4F	↓	Control Change
1	T.			0x01	
2	REMAIN			0x02	
3	ELAPSED			0x03	
4	CONT.			0x04	
5	SINGLE			0x05	
6	BPM			0x06	
7	m			0x07	
8	s			0x08	
9	f			0x09	
10	Pitch dot Right			0x0A	
11	Pitch dot center			0x0B	
12	Pitch dot left			0x0C	
13	MP3			0x10	
14	WAV			0x11	
15	KB			0x13	
16	KEY ADJ.			0x14	
17	MEMO			0x15	
18	(: A1 side			0x16	
19	(: A2 side			0x17	
20) : A1 side			0x18	
21) : A2 side			0x19	
22	A1			0x1A	
23	A2			0x1B	
24	B : A1 side			0x1C	
25	B : A2 side			0x1D	
26	Scratch Ring out side			0x1E	
27	Scratch Ring in side			0x1F	
28	Touch dot			0x20	
29	Track Position Blink		only Use 0x4F/0x4E	0x21	
30	Scratch Position 1 (Top right)		only Use 0x4D/0x4E	0x22	
31	Scratch Position 2		only Use 0x4F/0x4E	0x23	
32	Scratch Position 3		only Use 0x4F/0x4E	0x24	
33	Scratch Position 4		only Use 0x4F/0x4E	0x25	
34	Scratch Position 5		only Use 0x4F/0x4E	0x26	
35	Scratch Position 6		only Use 0x4F/0x4E	0x27	
36	Scratch Position 7		only Use 0x4F/0x4E	0x28	

	items	MIDI command			Message type
		Command	Number	Value	
	VFD Symbol	0xBn	ON TRG : 0x4D OFF TRG : 0x4E Blink ON TRG : 0x4F	↓	Control Change
37	Scratch Position 8		only Use 0x4D/0x4E	0x29	
38	Scratch Position 9		only Use 0x4D/0x4E	0x2A	
39	Scratch Position 10		only Use 0x4D/0x4E	0x2B	
40	Scratch Position 11		only Use 0x4D/0x4E	0x2C	
41	Scratch Position 12		only Use 0x4D/0x4E	0x2D	
42	Scratch Position 13		only Use 0x4D/0x4E	0x2E	
43	Scratch Position 14		only Use 0x4D/0x4E	0x2F	
44	Scratch Position 15		only Use 0x4D/0x4E	0x30	
45	Scratch Position 16 (Bottom)		only Use 0x4D/0x4E	0x31	
46	Scratch Position 17		only Use 0x4D/0x4E	0x32	
47	Scratch Position 18		only Use 0x4D/0x4E	0x33	
48	Scratch Position 19		only Use 0x4D/0x4E	0x34	
49	Scratch Position 20		only Use 0x4D/0x4E	0x35	
50	Scratch Position 21		only Use 0x4D/0x4E	0x36	
51	Scratch Position 22		only Use 0x4D/0x4E	0x37	
52	Scratch Position 23		only Use 0x4D/0x4E	0x38	
53	Scratch Position 24		only Use 0x4D/0x4E	0x39	
54	Scratch Position 25		only Use 0x4D/0x4E	0x3A	
55	Scratch Position 26		only Use 0x4D/0x4E	0x3B	
56	Scratch Position 27		only Use 0x4D/0x4E	0x3C	
57	Scratch Position 28		only Use 0x4D/0x4E	0x3D	
58	Scratch Position 29		only Use 0x4D/0x4E	0x3E	
59	Scratch Position 30		only Use 0x4D/0x4E	0x3F	
60	Scratch Position 31		only Use 0x4D/0x4E	0x40	
61	Scratch Position 32 (Top)		only Use 0x4D/0x4E	0x41	

n = MIDI CH

* Le message "Track Position Blink" permet de faire clignoter tous les segments de position de piste.

Réception de données de paramètre VFD

Il est possible de configurer les affichages temporel et de segment par commande MIDI, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

■ Commande de réception pour paramètre VFD

	Items	MIDI command			Message Type
		Command	Number	Value	
VFD Parameter					
1	Tr number MSB	0xBn	0x40	0-99 100-109 : "-0" to "-9" 110 : "-"; 111 : " "	Control Change
2	Tr number LSB	↑	0x41	↑	↑
3	Time mini	↑	0x42	↑	↑
4	Time sec	↑	0x43	↑	↑
5	Time frame	↑	0x44	↑	↑
6	Pitch POL	↑	0x45	" " 0x00 "+ " 0x01 "- " 0x02	↑
7	Pitch MSB	↑	0x46	↑	↑
8	Pitch LSB	↑	0x47	↑	↑
9	Track Position	↑	0x48 normal 0x49 reverse	0-100%	↑
10	Segment 1-1 MSB	↑	0x01	0x00 ~ 0x0F	↑
11	Segment 1-2 MSB	↑	0x02	↑	↑
12	Segment 1-3 MSB	↑	0x03	↑	↑
13	Segment 1-4 MSB	↑	0x04	↑	↑
14	Segment 1-5 MSB	↑	0x05	↑	↑
15	Segment 1-6 MSB	↑	0x07	↑	↑
16	Segment 1-7 MSB	↑	0x08	↑	↑
17	Segment 1-8 MSB	↑	0x09	↑	↑
18	Segment 1-9 MSB	↑	0x0A	↑	↑
19	Segment 1-10 MSB	↑	0x0B	↑	↑
20	Segment 1-11 MSB	↑	0x0C	↑	↑
21	Segment 1-12 MSB	↑	0x0D	↑	↑
22	Segment 1-1 LSB	↑	0x21	↑	↑
23	Segment 1-2 LSB	↑	0x22	↑	↑
24	Segment 1-3 LSB	↑	0x23	↑	↑
25	Segment 1-4 LSB	↑	0x24	↑	↑
26	Segment 1-5 LSB	↑	0x25	↑	↑
27	Segment 1-6 LSB	↑	0x27	↑	↑
28	Segment 1-7 LSB	↑	0x28	↑	↑
29	Segment 1-8 LSB	↑	0x29	↑	↑
30	Segment 1-9 LSB	↑	0x2A	↑	↑
31	Segment 1-10 LSB	↑	0x2B	↑	↑
32	Segment 1-11 LSB	↑	0x2C	↑	↑

	Items	MIDI command			Message Type
		Command	Number	Value	
VFD Parameter					
33	Segment 1-12 LSB	0xBn	0x2D	0x00 ~ 0x0F	Control Change
34	Segment 2-1 MSB	↑	0x0E	↑	↑
35	Segment 2-2 MSB	↑	0x0F	↑	↑
36	Segment 2-3 MSB	↑	0x10	↑	↑
37	Segment 2-4 MSB	↑	0x11	↑	↑
38	Segment 2-5 MSB	↑	0x12	↑	↑
39	Segment 2-6 MSB	↑	0x13	↑	↑
40	Segment 2-7 MSB	↑	0x14	↑	↑
41	Segment 2-8 MSB	↑	0x15	↑	↑
42	Segment 2-9 MSB	↑	0x16	↑	↑
43	Segment 2-10 MSB	↑	0x17	↑	↑
44	Segment 2-11 MSB	↑	0x18	↑	↑
45	Segment 2-12 MSB	↑	0x19	↑	↑
46	Segment 2-1 LSB	↑	0x2E	↑	↑
47	Segment 2-2 LSB	↑	0x2F	↑	↑
48	Segment 2-3 LSB	↑	0x30	↑	↑
49	Segment 2-4 LSB	↑	0x31	↑	↑
50	Segment 2-5 LSB	↑	0x32	↑	↑
51	Segment 2-6 LSB	↑	0x33	↑	↑
52	Segment 2-7 LSB	↑	0x34	↑	↑
53	Segment 2-8 LSB	↑	0x35	↑	↑
54	Segment 2-9 LSB	↑	0x36	↑	↑
55	Segment 2-10 LSB	↑	0x37	↑	↑
56	Segment 2-11 LSB	↑	0x38	↑	↑
57	Segment 2-12 LSB	↑	0x39	↑	↑

n = MIDI CH

Réception de données de segment VFD

Chaque segment peut être configuré par une donnée à 2 octets, comme indiqué par le code de police suivant.

(Les valeurs 0x00/0x00 à 0x00/0x07 ne pourront pas être utilisées.)

■ Codes de police de caractères de segments

MSB LSB	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
0000	RAM0			0aP'	F	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001	RAM1			!1A0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0010	RAM2			"2BR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0011	RAM3			#3CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0100	RAM4			4DT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101	RAM5			5EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0110	RAM6			6FU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0111	RAM7			7GU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1000				8HX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1001				9IY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1010				:JZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1011				+JK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1100				,<L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1101				=MJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110				.>N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1111				/?O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Pour plus de détails sur les fonctions Reflex correspondant aux commandes MIDI ci-dessus, reportez-vous au mode d'emploi du Reflex.

Données prérégées

Certains paramètres prérégés du DN-HC4500 peuvent être enregistrés à partir d'un périphérique externe, à condition qu'ils soient compatibles avec le format spécial MIDI DENON DJ.

(1) Format des commandes de configuration

Le format de base des commandes de configuration supportées par le DN-HC4500 est:

CMD	Item	Data	Length
SOX	Start of System Exclusive	0xF0	1Byte
IDC	ID code → DENON DJ ID	0x004003	3Byte
FMT	Communication format	0x12: one way	1Byte
MDN	Model number	0x41 (DN-HC4500)	1Byte
UN	Unit number	depends on preset mode (0x00 to 0x0F)	1Byte
MCH	MIDI channel	depends on preset mode (0x00 to 0x05)	1Byte
MST	Message Type	0x53: Selecting, 0x50: Polling,	1Byte
CMD	Command	0x20: Preset set/ 0x21: Preset request	1Byte
DL	Data Length	0x** number of the data Byte	1Byte
Data	Preset data	refer the preset data table	****
BCC	Block check character	0x** EVEN parity of the Data block	1Byte
EOX	End of System Exclusive	0xF7	1Byte

(2) Chargement de données prérégées à partir d'un périphérique externe



Emettre les commandes ci-dessous du PC vers le DN-HC4500. [DRM]

CMD	Item	Data	Length
SOX	Start of System Exclusive	0xF0	1Byte
IDC	ID code → DENON DJ ID	0x004003	3Byte
FMT	Communication format	0x12: one way	1Byte
MDN	Model number	0x41 (DN-HC4500) or 0x7F (ALL model)	1Byte
UN	Unit number	depends on preset mode (0x00 to 0x0F)	1Byte
MCH	MIDI channel	depends on preset mode (0x00 to 0x05)	1Byte
MST	Message Type	0x50: Polling	1Byte
CMD	Command	0x21: Preset request	1Byte
EOX	End of System Exclusive	0xF7	1Byte

Le texte ci-dessous est renvoyé par le DN-HC4500. [DSM]

CMD	Item	Data	Length
SOX	Start of System Exclusive	0xF0	1Byte
IDC	ID code → DENON DJ ID	0x004003	3Byte
FMT	Communication format	0x12: one way	1Byte
MDN	Model number	0x41 (DN-HC4500)	1Byte
UN	Unit number	depends on preset mode (0x00 to 0x0F)	1Byte
MCH	MIDI channel	depends on preset mode (0x00 to 0x05)	1Byte
MST	Message Type	0x53: Selecting	1Byte
CMD	Command	0x21: Preset request (Return)	1Byte
DL	Data Length	0x** number of the data Byte	1Byte
Data	Preset data	refer the preset data table	****
BCC	Block check character	0x** EVEN parity of the Data block	1Byte
EOX	End of System Exclusive	0xF7	1Byte

La structure des données renvoyées pour chaque commande preset request est indiquée ci-dessous.

■ Tableau des données renvoyées pour chaque commande Preset request

Preset name	Item	Data	Length
USB mode Sel	USB Control mode select	0x00: HC4500 MIDI, 0x02 to 0x0F: Reserve	1Byte
CD Model Sel	Drive control model select	0x00: DN-D4500, 0x01: DN-D4000	1Byte
Audio Fs Sel	Audio sampling frequency select	0x01: 44.1kHz, 0x02: 48kHz, 0x08: 96kHz, 0x04; AUTO (AUTO: Automatically follow Fs by USB data)	1Byte
Unit number Set	Unit number	0x00 to 0x0F	1Byte
MIDI CH Set	MIDI CH	0x00: CH1&2, 0x01: CH3&4, 0x02: CH5&6	1Byte
JOG Pulse Sel	JOG count number per cycle	0x00: 1480, 0x01: 740, 0x02: 555, 0x03: 370	1Byte
Fader In Mode	Fader In mode select	0x00: 2wire Play/Cue, 0x01: 1wire Play/Cue	1Byte
Xcont XFD	X-control mode select	0x00: OFF, 0x01: ON	1Byte
Audio buffer	Audio buffer size	0x0040 to 0x0810 (2Byte)	2Byte
Model code	Model number	0x41	1Byte

(3) Configuration des paramètres pré-réglés à partir d'un périphérique externe.



Emettre les messages de sélection ci-dessous du PC vers le DN-HC4500. [DSM]

CMD	Item	Data	Length
SOX	Start of System Exclusive	0xF0	1Byte
IDC	ID code → DENON DJ ID	0x004003	3Byte
FMT	Communication format	0x12: one way	1Byte
MDN	Model number	0x41 (DN-HC4500)	1Byte
UN	Unit number	depends on preset mode (0x00 to 0x0F)	1Byte
MCH	MIDI channel	depends on preset mode (0x00 to 0x05)	1Byte
MST	Message Type	0x53: Selecting,	1Byte
CMD	Command	0x20: Preset set	1Byte
DL	Data Length	0x** number of the data Byte	1Byte
Data	Preset data	refer the preset data table	****
BCC	Block check character	0x** EVEN parity of the Data block	1Byte
EOX	End of System Exclusive	0xF7	1Byte

Lorsque le DN-HC4500 détecte une correspondance entre le numéro du modèle et un numéro d'unité, tous les paramètres seront pré-réglés depuis le périphérique externe, en fonction du tableau des messages reçus.

La structure des commandes de preset set est indiquée ci-dessous.

■ Tableau des commandes pré-réglées

Preset name	Item	Data	Length
USB mode Sel	USB Control mode select	0x00: HC4500 MIDI, 0x02 to 0x0F: Reserve	1Byte
CD Model Sel	Drive control model select	0x00: DN-D4500, 0x01: DN-D4000	1Byte
Audio Fs Sel	Audio sampling frequency select	0x01: 44.1kHz, 0x02: 48kHz, 0x08: 96kHz, 0x04: AUTO (AUTO: Automatically follow Fs by USB data)	1Byte
JOG Pulse Sel	JOG count number per cycle	0x00: 1480, 0x01: 740, 0x02: 555, 0x03: 370	1Byte
Fader In Mode	Fader In mode select	0x00: 2wire Play/Cue, 0x01: 1wire Play/Cue	1Byte
Xcont XFD	X-control mode select	0x00: OFF, 0x01: ON	1Byte

12 RESOLUTIONS DE PROBLEMES

■ Le DN-HC4500 ne fonctionne pas correctement, ou aucun son n'est reproduit

- Les câbles USB, audio, etc., ont-ils été correctement connectés ?
- Le volume sonore de la source, périphérique audio, application, système d'exploitation, etc., a-t-il été correctement configuré ?
- Avez-vous choisi le bon périphérique audio dans votre application ?
- La fréquence d'échantillonnage choisie est-elle correcte ?
 - ➔ Pour résoudre ce problème, il est possible de régler le mode de pré-réglage du DN-HC4500 et de l'application sur la même valeur, ou de régler le DN-HC4500 sur "AUTO".
- Certains fichiers WAV ont-ils été enregistrés avec une fréquence d'échantillonnage ou un débit binaire différent ?
 - ➔ En fonction de l'application audio que vous utilisez, certaines fréquences d'échantillonnage ou débits binaires différents ne pourront pas être reproduits simultanément.
- Un autre périphérique USB est-il en cours d'utilisation ?
 - ➔ Si d'autres périphériques USB sont connectés, essayez de ne connecter que des DN-HC4500 pour détecter d'éventuels problèmes.
- Le connecteur USB de votre ordinateur personnel est-il compatible avec la norme USB 2.0 (Haute vitesse) ?
 - ➔ N'utilisez qu'un câble compatible USB 2.0.

■ Le son est coupé ou déformé

- D'autres applications ou pilotes sont-ils en cours d'utilisation ?
 - ➔ Quittez toutes les applications non nécessaires.
- Plusieurs fichiers WAV sont-ils en cours de lecture ?
 - ➔ Il est possible que le son soit interrompu lors de la lecture simultanée de plusieurs fichiers WAV, en fonction notamment des capacités de votre ordinateur.

13 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

■ Généralités

Alimentation électrique: Modèle pour les U.S.A et le CANADA: CA 120 V 60 Hz
Modèle pour l'Europe: CA 235 V 50 Hz
Modèle pour le Japon: CA 100 V 50 Hz/60 Hz

Consommation d'énergie: Modèle pour les U.S.A et le CANADA: 12 W
Modèle pour l'Europe: 12 W
Modèle pour le Japon: 10 W

Température ambiante de marche: de 0 °C à 40 °C

Dimensions: 482 (L) x 132 (H) x 88 (max106) (P) mm
espace requis en bâti: EIA 3U

Poids: 3,7 kg

Finition: Panneau avant: Noir (Acier peint)
Arrière & Boîtier: Noir (Acier peint)

■ Audio

Sortie analogique: 1, 2 RCA pin: Non balancée
2Vrms = 0dBFS

Convertisseur DA: Type à 24 bits pour suréchantillonnage de Fs à 32: 44,1 kHz/48 kHz/96 kHz
Gamme D 106 dB (TYP)
S/N 106 dB (TYP) (DIN)

Réponse en fréquence: de 20 à 22 kHz, ±0.5 dB

T.H.D: Inférieure à 0.05 % (entrée = sortie = 2Vrms/1 KHz, RL: 10 kΩ)

Parasites: Inférieurs à -94 dBV (TYP)

Diaphonie (crosstalk): Inférieure à -110 dB (TYP @1 kHz)

■ USB I/F

Connecteur USB B: USB2.0 (Max480 Mbps)
Application de type PC/MAC (Hôte) ↔ DN-HC4500 (Esclave)
Audio USB (Enceinte)
PCM 16bit/24bit 44.1 kHz/48 kHz/96 kHz 4ch
USB MIDI I/O
IN: 1 port, OUT: 1 port
USB HID I/O (Général)
Paquet de 32 octets

■ Contrôle I/F

Fader start: FADER 1
Jack mini stéréo 3.5 mm (Pointe/bague: signal, Manchon: GND), 0.5VDC
FADER 2

X-CONTROL: Jack mini stéréo 3.5 mm (Pointe/bague: signal, Manchon: GND), 0.5VDC
Entrée

Commande CD: Jack mini stéréo 3.5 mm (Pointe/bague: signal, Manchon: GND), 0.5VDC
Connecteur à 8 broches mini-DIN
(DN-D4500/D4000/BU4500 commande d'unité d'entraînement)

■ Autres

Affichage: 40 mm x 100 mm VFD
Affichage à caractères matriciel de 12 caractères par x 2 lignes & marqueur de scratch

Molette Jog: 71 mm, à détection de mouvements
(MARCHE/ARRÊT par commande tactile, Dir FWD/RVS, compteur d'impulsions) MIDI: Remarque MARCHE/ARRÊT
1480/740/555/370 Impulsions/cycle MIDI: Changement de commande

SW caoutchouc: SW de fonction
5 avec LED
pour démarrage rapide (HOT start) et LOAD SW, autres MIDI: Remarque MARCHE/ARRÊT

Autres SW
10 avec LED
pour CUE/PLAY/Démarrage HOT/EFX/LOAD et autres MIDI: Remarque MARCHE/ARRÊT

Autres SW
14 w/o LED
pour les fonctions de recherche rapide / Pitch et autres MIDI: Remarque MARCHE/ARRÊT

Fondu de pitch: 60 mm avec tap central de 1024 pas
MIDI: Variation du pitch
(Données MIDI -100 %: 0x7F7F / ±0 %: 0x4000 / +100 %: 0x0000)

Molette Parameter: SW pour Enter et autres MIDI: Remarque MARCHE/ARRÊT
FWD/RVS 24 impulsions/cycle MIDI: Changement de commande


■ Pilote DENON DJ ASIO

Paramètre de commande: Taille du tampon
88 (Fs: 44,1 kHz/ 48 kHz) /188 (Fs: 96 kHz) échantillon à 2048
Commande de tampon physique
Fréquence d'échantillonnage
44,1 kHz/ 48 kHz/ 96 kHz (suit le paramètre DN-HC4500)

* ASIO est une marque commerciale de Steinberg Media Technologies GmbH

* MAC est une marque commerciale d'Apple Computer, Inc.

* MIDI est une marque commerciale d'AMEI

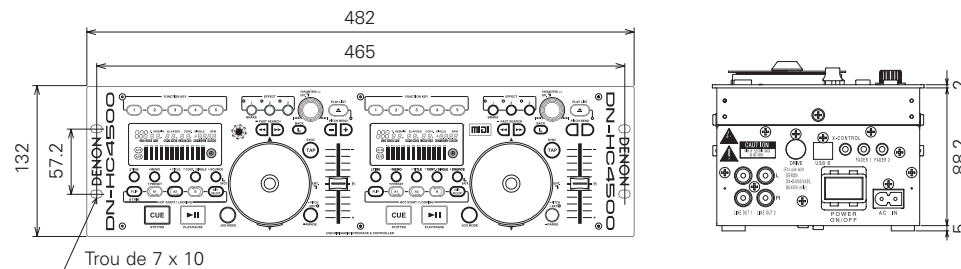

20

FRANCAIS

Unité: mm

D&M Holdings Inc.
PROFESSIONAL BUSINESS COMPANY

<http://www.dm-pro.jp>

Professional Business Company, D&M Holdings Inc.
Printed in Japan 00D 511 4693 007